iPod touch
Benutzerhandbuch

Für iOS 5.0-Software

Inhalt

9 **Kapitel 1: Der iPod touch im Überblick**
9 iPod touch - Überblick
10 Zubehör
10 Tasten
11 Symbole in der Statusleiste

13 **Kapitel 2: Einführung**
13 Ansehen dieses Handbuchs auf dem iPod touch
13 Voraussetzungen
13 Einrichten des iPod touch
14 Anschließen des iPod touch an den Computer
14 Herstellen der Internetverbindung
15 Konfigurieren von Mail und anderen Accounts
15 Verwalten der Inhalte auf Ihren iOS-Geräten
16 iCloud
17 Synchronisieren mit iTunes

19 **Kapitel 3: Grundlagen**
19 Verwenden von Apps
22 Anpassen des Home-Bildschirms
24 Eingeben von Text, Zahlen und Symbolen
28 Drucken
29 Suchen
30 Sprachsteuerung
31 Benachrichtigungen
32 Twitter
33 AirPlay
33 Bluetooth-Geräte
34 Batterie
36 Sicherheits- und Schutzfunktionen
37 Reinigen des iPod touch
38 Neustarten und Zurücksetzen des iPod touch

39 **Kapitel 4: Musik**
39 Hinzufügen von Musik und Audiodateien
39 Wiedergeben von Musik und anderen Audiodateien
41 Weitere Bedienelemente für Audiowiedergabe
41 Bedienelemente für Podcasts und Hörbücher
42 Sprachsteuerung für Musik
42 Durchblättern von Albumcovern mit Cover Flow
43 Anzeigen aller Titel eines Albums
43 Suchen nach Audioinhalten
43 iTunes Match

44 Genius
44 Wiedergabelisten
45 Privatfreigabe

46 Kapitel 5: Videos
46 Videos
46 Anzeigen von Videos
47 Suchen nach Videos
47 Anschauen geliehener Filme
48 Ansehen eines Videos auf einem Fernsehgerät
48 Löschen von Videos vom iPod touch
49 Verwenden der Privatfreigabe
49 Festlegen eines Timers für den Ruhezustand
49 Konvertieren von Videos für den iPod touch

50 Kapitel 6: Nachrichten
50 Senden und Empfangen von Nachrichten
51 Senden von Mitteilungen an eine Gruppe
51 Senden von Fotos, Videos und anderen Inhalten
52 Bearbeiten von Unterhaltungen
52 Durchsuchen von Nachrichten

53 Kapitel 7: FaceTime
53 Informationen über FaceTime
53 Anrufen mit FaceTime
55 Während eines FaceTime-Anrufs

56 Kapitel 8: Kamera
56 Kamera
56 Aufnehmen von Fotos und Videos
57 Anzeigen, Freigeben und Drucken
58 Bearbeiten von Fotos
58 Trimmen von Videos
58 Laden von Fotos und Videos auf Ihren Computer
59 Fotostream

60 Kapitel 9: Fotos
60 Anzeigen von Fotos und Videos
61 Anzeigen von Diashows
61 Verwalten von Fotos und Videos
62 Senden von Fotos und Videos
62 Drucken von Fotos

63 Kapitel 10: Game Center
63 Game Center
64 Anmelden beim Game Center
64 Kaufen und Laden von Spielen
64 Spielen von Spielen
64 Spielen mit Freunden
65 Game Center-Einstellungen

66 Kapitel 11: Mail
66 Abrufen und Lesen von E-Mails
67 Verwenden mehrerer Accounts
67 Senden von E-Mails
68 Verwenden von Links und erkannten Daten
68 Anzeigen von Anhängen
69 Drucken von Nachrichten und Anhängen
69 Verwalten von E-Mails
70 Durchsuchen von E-Mails
70 Mail-Accounts und -einstellungen

72 Kapitel 12: Erinnerungen
72 Erinnerungen
72 Stellen einer Erinnerung
73 Verwalten von Erinnerungen in der Listenansicht
74 Verwalten von Erinnerungen in der Datumsansicht
74 Verwalten abgeschlossener Erinnerungen
74 Suchen von Erinnerungen

75 Kapitel 13: Safari
75 Anzeigen von Webseiten
76 Links
76 Leseliste
77 Reader
77 Eingeben von Text und Ausfüllen von Formularen
77 Suchen
77 Lesezeichen und Verlauf
78 Drucken von Webseiten, PDFs und anderen Dokumenten
78 Web-Clips

79 Kapitel 14: Zeitungskiosk
79 Zeitungskiosk
80 Lesen der neuesten Ausgabe

81 Kapitel 15: Kalender
81 Kalender
81 Anzeigen Ihrer Kalender
82 Hinzufügen von Ereignissen
82 Antworten auf Einladungen
83 Durchsuchen von Kalendern
83 Abonnieren von Kalendern
83 Importieren von Kalenderereignissen aus Mail
83 Kalenderaccounts und -einstellungen

85 Kapitel 16: YouTube
85 YouTube
85 Suchen von Videos
86 Anzeigen von Videos
86 Ansehen von YouTube auf einem Fernsehgerät
87 Verwalten Ihrer bevorzugten Videos
87 Freigeben von Videos, Kommentaren und Bewertungen
87 Anzeigen von Informationen über ein Video

87 Senden von Videos an YouTube

88 Kapitel 17: Aktien
88 Anzeigen von Aktienkursen
89 Anzeigen weiterer Informationen

90 Kapitel 18: Karten
90 Finden von Orten
91 Abrufen von Wegbeschreibungen
92 Abrufen und Freigeben von Informationen zu einem Standort
92 Anzeigen der Verkehrslage
93 Satelliten- und Straßenansichten

94 Kapitel 19: Wetter
94 Abrufen von Wetterinformationen

96 Kapitel 20: Notizen
96 Notizen
96 Verfassen von Notizen
97 Lesen und Bearbeiten von Notizen
97 Durchsuchen von Notizen
97 Drucken oder Versenden von Notizen

98 Kapitel 21: Uhr
98 Uhr
98 Stellen der Weltuhren
99 Stellen eines Weckers
99 Verwenden der Stoppuhr
99 Festlegen eines Timers

100 Kapitel 22: Rechner
100 Verwenden des Rechners
100 Wissenschaftlicher Rechner

101 Kapitel 23: Sprachmemos
101 Sprachmemos
101 Aufnahme
102 Anhören einer Aufnahme
102 Anzeigen und Freigeben von Aufnahmen
103 Freigeben von Sprachmemos mit Ihrem Computer

104 Kapitel 24: iTunes Store
104 iTunes Store
104 Suchen nach Musiktiteln, Videos und anderen Inhalten
105 Kaufen von Musik, Hörbüchern und Tönen
105 Kaufen und Leihen von Videos
106 Mitverfolgen der Aktivitäten von Interpreten und Freunden
107 Streaming und Laden von Podcasts
107 Prüfen des Status von Ladevorgängen
107 Ändern der Tasten zum Blättern
108 Anzeigen der Accountinformationen
108 Prüfen der geladenen Dateien

109 Kapitel 25: App Store
109 App Store
109 Suchen und Laden von Apps
110 Löschen von Apps
111 Store-Einstellungen

112 Kapitel 26: Einstellungen
112 Flugmodus
112 WLAN
113 Benachrichtigungen
114 Ortungsdienste
114 VPN
115 Töne
115 Helligkeit
115 Hintergrundbild
115 Allgemein
121 App-Einstellungen

122 Kapitel 27: Kontakte
122 Kontakte
122 Synchronisieren von Kontakten
123 Suchen nach Kontakten
123 Hinzufügen und Bearbeiten von Kontakten
124 Vereinheitlichte Kontakte
124 Kontakte-Accounts und -einstellungen

125 Kapitel 28: Nike + iPod
125 Nike + iPod
125 Aktivieren der App „Nike + iPod“
125 Verbinden eines Sensors:
126 Training mit der App „Nike + iPod“
126 Kalibrieren von „Nike + iPod“
127 Senden von Trainingsdaten an Nikeplus.com

128 Kapitel 29: iBooks
128 iBooks
128 Verwenden des iBookstore
129 Synchronisieren von Büchern und PDFs
129 Lesen von Büchern
130 Lesen von PDFs
131 Ändern des Erscheinungsbildes eines Buchs
131 Suchen nach Büchern und PDFs
132 Nachschlagen der Definition eines Wortes
132 Vorlesen lassen von Büchern
132 Drucken oder Versenden einer PDF per E-Mail
133 Verwalten des Bücherregals
134 Synchronisieren von Lesezeichen und Notizen

135 Kapitel 30: Bedienungshilfen
135 Funktionen der Bedienungshilfen
136 VoiceOver
147 Dreifachklick-Home

148 Zoomen
148 Großer Text
149 Weiß auf schwarz
149 Auswahl vorlesen
149 Auto-Text vorlesen
149 Mono-Audio
149 AssistiveTouch
150 Bedienungshilfen in Mac OS X
150 Minimale Schriftgröße für E-Mails
151 Tastaturen im Querformat
151 Sprachsteuerung
151 Erweiterte Untertitel

152 Anhang A: Internationale Tastaturen
152 Hinzufügen und Entfernen von Tastaturen
152 Wechseln der Tastatur
153 Chinesisch
154 Japanisch
155 Eingeben von Emoji-Zeichen
155 Durchsuchen der Kandidatenliste
155 Verwenden von Kurzbefehlen
156 Vietnamesisch

157 Anhang B: Support und weitere Informationen
157 iPod touch Support Website
157 Neustarten und Zurücksetzen des iPod touch
157 Sichern des iPod touch
159 Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software
160 Dateifreigabe
160 Informationen zu Sicherheit, Software und Service
161 Verwenden des iPod touch in einer Unternehmensumgebung
161 Informationen zur Entsorgung und zum Recycling
163 Apple und die Umwelt
163 iPod touch-Betriebstemperatur

Der iPod touch im Überblick

1

iPod touch - Überblick

iPod touch 4. Generation

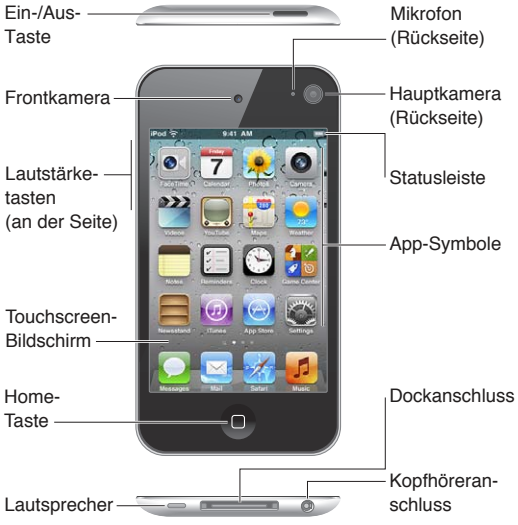

iPod touch 3. Generation

Möglicherweise sieht Ihr Home-Bildschirm anders aus, je nachdem, welches iPod touch-Modell Sie haben und ob Sie die Symbole des Home-Bildschirms anders angeordnet haben.

Zubehör

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang des iPod touch enthalten:

Apple Earphones

Dock Connector-auf-USB-Kabel

Komponente	Funktion
Apple Earphones	Hören Sie Musik, den Ton von Videos, FaceTime-Anrufe, Hörbücher, Podcasts und den Ton von Spielen.
Dock Connector-auf-USB-Kabel	Verwenden Sie das Kabel, um den iPod touch zum Synchronisieren und Aufladen an Ihren Computer oder an das USB-Netzteil (separat erhältlich) anzuschließen. Das Kabel kann mit dem optionalen Dock verwendet oder direkt an den iPod touch angeschlossen werden.

Tasten

Ein-/Aus-Taste

Wenn Sie den iPod touch nicht verwenden, können Sie ihn sperren, um den Bildschirm auszuschalten und die Batterie zu schonen. Ist der iPod touch gesperrt, passiert nichts, wenn Sie den Bildschirm berühren. Sie können weiterhin Musik hören und beim Musikhören die Lautstärke mit den Tasten an der Seite des iPod touch anpassen.

Sperren des iPod touch: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

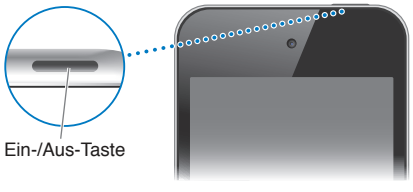

Entsperren des iPod touch	Drücken Sie die Home-Taste ▢ bzw. die Ein-/Aus-Taste und bewegen Sie dann den Regler.
Ausschalten des iPod touch	Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, bis der rote Schieberegler eingeblendet wird, und streichen Sie mit dem Finger über den Regler.
Einschalten des iPod touch	Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

Der iPod touch ist so eingerichtet, dass er automatisch gesperrt wird, wenn Sie den Bildschirm eine oder zwei Minuten lang nicht berührt haben. Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Automatische Sperre“, um diese Dauer zu ändern. Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Code-Sperre“, wenn Sie möchten, dass zum Entsperren des iPod touch ein Code eingegeben werden muss.

Home-Taste

Mit der Home-Taste ▢ gelangen Sie unabhängig von der gerade ausgeführten Aktion stets zum Home-Bildschirm. Sie bietet auch andere Kurzbefehle. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf eine beliebige App, um sie zu öffnen. Weitere Informationen unter „Öffnen und Wechseln von Apps“ auf Seite 19.

Zum Home-Bildschirm: Drücken Sie die Home-Taste ▢.

Anzeigen kürzlich verwendeter Apps (iPod touch 3. Generation oder neuer)	Drücken Sie bei entsperrtem iPod touch die Home-Taste ▢ zweimal.
Anzeigen der Bedienelemente für die Audiowiedergabe bei gesperrtem iPod touch	Drücken Sie zweimal die Home-Taste ▢. Weitere Informationen unter „Wiedergeben von Musik und anderen Audiodateien“ auf Seite 39.
Anzeigen der Bedienelemente für die Audiowiedergabe bei Verwendung einer beliebigen App	Drücken Sie zweimal die Home-Taste ▢ und streichen Sie dann zum linken Ende der unten auf dem Bildschirm eingeblendeten Multitaskingleiste.

Lautstärketasten

Wenn Sie sich Musik, Filme oder andere Medien anhören, können Sie mit den Tasten an der Seite des iPod touch die Lautstärke anpassen. Andernfalls wird mit den Tasten die Lautstärke für Hinweise und andere Töne gesteuert.

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Hörschäden finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter www.apple.com/de/support/manuals/ipodtouch.

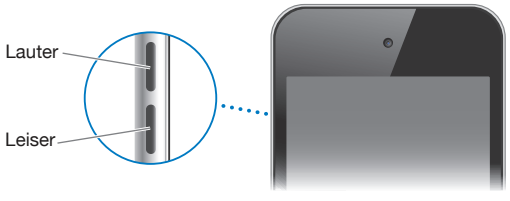

Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Musik“, um eine maximale Lautstärke für Musik und Videos festzulegen.

Sie können die Lauter-Taste alternativ dazu verwenden, ein Foto oder ein Video aufzunehmen. Weitere Informationen unter „Aufnehmen von Fotos und Videos“ auf Seite 56.

Symbole in der Statusleiste

Die Symbole oben im Bildschirm in der Statusleiste zeigen Informationen zum iPod touch an:

Symbol in der Statusleiste		Bedeutung
	WLAN*	Zeigt, dass der iPod touch über WLAN mit dem Internet verbunden ist. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist die Verbindung. Weitere Informationen unter „WLAN“ auf Seite 112.
	Netzwerkaktivität	Zeigt Netzwerkaktivität an. Möglicherweise wird dieses Symbol von Drittanbieter-Apps verwendet, um einen aktiven Prozess anzuzeigen.

Symbol in der Statusleiste		Bedeutung
	Synchronisieren	Zeigt, dass der iPod touch mit iTunes synchronisiert wird.
	Flugmodus	Zeigt, dass der Flugmodus aktiviert ist, d. h., Sie können nicht auf das Internet zugreifen und keine Bluetooth®-Geräte verwenden. Funktionen, für die keine Funkverbindungen erforderlich sind, stehen weiterhin zur Verfügung. Weitere Informationen unter „Flugmodus“ auf Seite 112.
VPN	**VPN**	Zeigt, dass Sie mit einem Netzwerk über VPN verbunden sind. Weitere Informationen unter „Netzwerk“ auf Seite 116.
	Schloss	Zeigt, dass der iPod touch gesperrt ist. Weitere Informationen unter „Ein-/Aus-Taste“ auf Seite 10.
	Abspielen	Zeigt, dass ein Musiktitel, Hörbuch oder Podcast wiedergegeben wird. Weitere Informationen unter „Wiedergeben von Musik und anderen Audiodateien“ auf Seite 39.
	Hochformat-Sperre	Zeigt, dass der iPod touch-Bildschirm im Hochformat gesperrt ist. Weitere Informationen unter „Anzeigen im Hoch- oder Querformat“ auf Seite 22.
	Wecker	Zeigt, dass ein Wecker gestellt wurde. Weitere Informationen unter „Stellen eines Weckers“ auf Seite 99.
	Ortungsdienste	Zeigt, dass eine App die Ortungsdienste verwendet. Weitere Informationen unter „Ortungsdienste“ auf Seite 114.
	Bluetooth*	*Blaues oder weißes Symbol:* Zeigt, dass Bluetooth eingeschaltet ist und ein Gerät (zum Beispiel ein Kopfhörer/Headset) verbunden ist. *Graues Symbol:* Bluetooth ist aktiviert, aber es ist kein Gerät verbunden. *Kein Symbol:* Bluetooth ist deaktiviert. Weitere Informationen unter „Bluetooth-Geräte“ auf Seite 33.
	Bluetooth-Batterie	Zeigt den Batteriestatus eines unterstützten gekoppelten Bluetooth-Geräts an.
	Batterie	Zeigt den Batterieladezustand oder den Status des Aufladevorgangs an. Weitere Informationen unter „Aufladen der Batterie“ auf Seite 34.

* Möglicherweise beeinträchtigt die Verwendung bestimmten Zubehörs mit dem iPod touch die drahtlose Kommunikation.

Einführung 2

⚠ ***ACHTUNG:*** Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit alle Anleitungen zum Umgang mit dem Gerät in diesem Handbuch sowie die Sicherheitsinformationen im Handbuch *iPod touch Wichtige Produktinformationen* unter www.apple.com/de/support/manuals/ipodtouch, bevor Sie den iPod touch verwenden.

Ansehen dieses Handbuchs auf dem iPod touch

Das *iPod touch-Benutzerhandbuch* kann auf dem iPod touch in Safari und in der kostenlosen App „iBooks" angezeigt werden.

Anzeigen des Benutzerhandbuchs in Safari: Tippen Sie auf 🕮 und dann auf das Lesezeichen „iPod touch-Benutzerhandbuch".

Möchten Sie ein Symbol für das Benutzerhandbuch zum Home-Bildschirm hinzufügen, tippen Sie auf ⍐ und dann auf „Zum Home-Bildschirm". Möchten Sie das Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache anzeigen, tippen Sie auf der Hauptinhaltsseite unten auf „Sprache wechseln".

Anzeigen des Benutzerhandbuchs in iBooks: Wenn Sie iBooks nicht installiert haben, öffnen Sie den App Store, suchen Sie danach und installieren Sie die App. Anschließend können Sie iBooks öffnen, auf „Store" tippen und das kostenlose Handbuch laden (suchen Sie nach „iPod touch Benutzerhandbuch").

Weitere Informationen zu iBooks finden Sie unter Kapitel 29, „iBooks," auf Seite 128.

Voraussetzungen

Zur Verwendung des iPod touch benötigen Sie Folgendes:

- Eine Apple-ID (für einige Funktionen), die Sie bei der Einrichtung erstellen können
- Einen Mac oder PC mit einem USB 2.0-Anschluss und eines der folgenden Betriebssysteme:
  - Mac OS X 10.5.8 oder neuer
  - Windows 7, Windows Vista oder Windows XP Home oder Professional (SP3)
- Eine Internetverbindung für Ihren Computer (Breitband wird empfohlen)
- iTunes 10.5 oder neuer (für einige Funktionen), erhältlich unter www.itunes.com/de/download

Einrichten des iPod touch

Schalten Sie den iPod touch ein und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um das Gerät einzurichten und zu aktivieren. Die dazu erforderlichen Schritte beinhalten Folgendes:

- Herstellen der Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk
- Anmelden mit einer vorhandenen oder Erstellen einer neuen kostenlosen Apple-ID
- Einrichten von iCloud

- Aktivieren empfohlener Funktionen wie Ortungsdienste und „Meinen iPod suchen“
- Aktivieren des iPod touch

Sie können den iPod touch während der Konfiguration auch aus einem iCloud- oder iTunes-Backup wiederherstellen.

Die Aktivierung kann über ein WLAN-Netz erfolgen. Für den Fall, dass kein solches Netz verfügbar ist, können Sie den iPod touch an Ihren Computer anschließen und die Aktivierung mit iTunes durchführen.

Anschließen des iPod touch an den Computer

Ohne WLAN-Zugang müssen Sie den iPod touch an Ihren Computer anschließen, um die Einrichtung durchzuführen. Sie können den iPod touch auch an Ihren Computer anschließen, um Musik, Videos und weitere Daten mit iTunes zu synchronisieren. Sie können Inhalte auch drahtlos synchronisieren. Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16 und „Synchronisieren mit iTunes“ auf Seite 17.

Anschließen des iPod touch an den Computer: Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Dock Connector-auf-USB-Kabel.

Trennen des iPod touch vom Computer: Vergewissern Sie sich, dass keine Synchronisierung erfolgt, und ziehen Sie dann das Kabel ab. Läuft gerade eine Synchronisierung, bewegen Sie zuerst den Finger auf dem Schieberegler, um den Vorgang abzubrechen.

Herstellen der Internetverbindung

Der iPod touch stellt die Verbindung zum Internet über WLAN-Netzwerke her. Sobald die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk mit Internetzugang hergestellt ist, aktiviert der iPod touch die Internetverbindung automatisch, wenn Sie Programme wie Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Aktien, Karten, Wetter, den App Store oder den iTunes Store verwenden.

Herstellen der Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk

Der iPod touch kann eine Verbindung zu AirPort- und anderen WLAN-Netzwerken zu Hause, in der Firma oder an WLAN-Hotspots auf der ganzen Welt herstellen.

Feststellen, ob bereits eine Verbindung besteht: Wird in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm das WLAN-Symbol angezeigt, besteht bereits eine Verbindung.

Herstellen der Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“ und wählen Sie ein Netzwerk aus. Es kann einen Moment dauern, bis der iPod touch die Netzwerke in der Nähe erkannt hat. Die Anzahl der Balken im WLAN-Symbol gibt die Signalstärke an. Netzwerke, die ein Kennwort erfordern, sind mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet. Wenn Sie die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk manuell hergestellt haben, aktiviert der iPod touch diese Verbindung automatisch, sobald Sie sich in Reichweite dieses Netzwerks befinden. Werden mehrere zuvor verwendete Netzwerke in der Nähe gefunden, stellt der iPod touch die Verbindung zu dem zuletzt verwendeten Netzwerk her.

Aktivieren von WLAN	Wählen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“.
Anzeigen einer Eingabeaufforderung, bevor der iPod touch die Verbindung zu einem Netzwerk herstellt	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“ > „Auf Netze hinweisen“.
Überprüfen von Verbindungsdetails wie die IP-Adresse	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“ und tippen Sie auf neben dem Netzwerk.

Internetzugriff in einem Flugzeug

Im Flugmodus schaltet der iPod touch WLAN, Bluetooth und GPS aus, um den Flugbetrieb nicht zu stören. In diesem Modus sind viele Funktionen des iPod touch deaktiviert. Sofern von der Fluggesellschaft und durch geltende Gesetze und Regelungen genehmigt, können Sie in einigen Regionen WLAN aktivieren und im Flugmodus Apps nutzen, die eine Internetverbindung benötigen. Möglicherweise darf auch Bluetooth aktiviert werden, sodass Sie Bluetooth-Geräte mit dem iPod touch nutzen können. Weitere Informationen unter „Flugmodus“ auf Seite 112.

VPN-Zugriff

VPN (Virtual Private Network) ermöglicht den sicheren Zugang zu einem privaten Netzwerk über das Internet, zum Beispiel zum Netzwerk eines Unternehmens oder einer Schule. VPN können Sie in den Netzwerkeinstellungen konfigurieren und aktivieren. Weitere Informationen unter „Netzwerk“ auf Seite 116.

Konfigurieren von Mail und anderen Accounts

Der iPod touch funktioniert mit iCloud, Microsoft Exchange und den meisten internetbasierten E-Mail-, Kontakte- und Kalenderdienstanbietern. Wenn Sie noch keinen E-Mail-Account besitzen, können Sie bei der ersten Konfiguration des iPod touch einen kostenlosen iCloud-Account einrichten. Dies ist auch über „Einstellungen“ > „iCloud“ möglich.

Einrichten eines Accounts: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“.

Weitere Informationen zu iCloud finden Sie unter „iCloud“ auf Seite 16.

Sie können Kontakte außerdem mithilfe eines LDAP- oder CardDAV-Accounts hinzufügen, sofern Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation dies unterstützt. Weitere Informationen unter „Synchronisieren von Kontakten“ auf Seite 122.

Sie können einen CalDAV-Kalenderaccount hinzufügen. Weitere Informationen unter „Kalenderaccounts und -einstellungen“ auf Seite 83.

Abonnements können Sie für iCal-Kalender (.ics) einrichten oder diese von Mail importieren. Weitere Informationen unter „Abonnieren von Kalendern“ und „Importieren von Kalenderereignissen aus Mail“ auf Seite 83.

Verwalten der Inhalte auf Ihren iOS-Geräten

Sie können entweder über iCloud oder iTunes Informationen und Dateien zwischen Ihren iOS-Geräten und Computern übertragen.

iCloud speichert Ihre Fotos, Apps, Kontakte, Kalender und mehr und überträgt diese drahtlos auf Ihre Geräte. Ändert sich auf einem Gerät etwas, werden die anderen Geräte automatisch aktualisiert. Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16.

Mit iTunes können Sie Musik, Videos, Fotos und andere Inhalte zwischen Computer und iPod touch synchronisieren. Sie können den iPod touch über USB mit dem Computer verbinden. Alternativ können Sie die Synchronisierung über WLAN einrichten. Wenn Sie auf einem Gerät Änderungen vornehmen, werden diese übernommen, wenn das Gerät das nächste Mal synchronisiert wird. Verwenden Sie iTunes, um eine Datei auf den iPod touch zu kopieren und diese mit einer App zu verwenden. Oder kopieren Sie ein Dokument, das Sie auf dem iPod touch erstellt haben, auf Ihren Computer. Weitere Informationen unter „Synchronisieren mit iTunes“ auf Seite 17.

Sie können, je nach Ihren Bedürfnissen, iCloud oder iTunes oder auch beides verwenden. So können Sie zum Beispiel mit Fotostream in iCloud Fotos, die Sie mit dem iPod touch gemacht haben, auf alle Ihre Geräte übertragen, und mit iTunes Fotoalben auf Ihrem Computer mit dem iPod touch synchronisieren.

Hinweis: Synchronisieren Sie keine Objekte im iTunes-Infobereich (wie Kontakte, Kalender und Notizen), wenn Sie iCloud verwenden, um diese Daten auf Ihren Geräten auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn Sie iTunes und iCloud verwenden, können Duplikate entstehen.

iCloud

iCloud ist ein kostenloser Dienst, den Sie abonnieren können. Dieser Dienst speichert Ihre E-Mails, Kontakte, Kalender, Erinnerungen, Lesezeichen, Notizen, Fotos und Dokumente und überträgt diese drahtlos auf Ihre iOS-Geräte und Computer. So sind Ihre Inhalte immer auf dem neuesten Stand.

iCloud bietet folgende Funktionen:

- **Automatische Downloads:** Laden Sie neu gekaufte Musik, Apps und Bücher automatisch auf Ihre Geräte.
- **Laden vorheriger Käufe:** Zeigen Sie Ihre vorherigen iTunes Store- und App Store-Käufe an und laden Sie diese bei Bedarf erneut.
- **Fotostream:** Wenn Sie mit einem iOS-Gerät ein Foto aufnehmen, wird dieses automatisch auf Ihre anderen Geräte übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter „Fotostream“ auf Seite 59.
- **Dokumente & Daten:** Speichern Sie Dokumente und Daten für Apps, die mit iCloud funktionieren.
- **Meinen iPod suchen:** Finden Sie Ihren iPod touch auf einer Karte, zeigen Sie eine Nachricht an, geben Sie einen Ton wieder, sperren Sie den Bildschirm oder löschen Sie die Daten darauf. Weitere Informationen unter „Meinen iPod suchen“ auf Seite 37.

Sie können auch ein iPod touch-Backup in iCloud erstellen. Weitere Informationen unter „Backup in iCloud “ auf Seite 157.

Sie bekommen in iCloud einen kostenlosen E-Mail-Account und 5 GB Speicher. Gekaufte Musik, Apps und Bücher werden vom freien Speicherplatz nicht abgezogen.

Hinweis: iCloud ist nicht in allen Regionen verfügbar. Informationen erhalten Sie unter www.apple.com/de/icloud.

Anmelden bei einem iCloud-Account (bzw. Erstellen eines iCloud-Accounts): Wählen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“. Sie können ein vorhandenes MobileMe-Abonnement unter http://me.com/move auf iCloud migrieren.

Auswählen der Daten, die in iCloud gespeichert werden sollen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“.
Aktivieren bzw. Deaktivieren der automatischen Downloads	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Store“.
Anzeigen und Laden vorheriger iTunes Store-Käufe	Öffnen Sie iTunes und tippen Sie auf „Einkäufe“.
Anzeigen und Laden vorheriger App Store-Käufe	Tippen Sie im App Store auf „Updates“ und dann auf „Gekaufte Artikel“.
Aktivieren bzw. Deaktivieren von Fotostream	Wählen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“.
Suchen Ihres iPod touch	Öffnen Sie www.icloud.com. „Meinen iPod suchen“ muss in „Einstellungen“ > „iCloud“ aktiviert sein.
Erwerben zusätzlichen iCloud-Speichers	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“ > „Speicher & Backup“ und tippen Sie auf „Speicherplatz verwalten“. Weitere Informationen zum Erwerben zusätzlichen Speichers erhalten Sie in der iCloud-Hilfe.

Weitere Informationen erhalten Sie unter support.apple.com/de/icloud.

Synchronisieren mit iTunes

Bei der Synchronisierung mit iTunes werden Daten von Ihrem iPod touch auf Ihren Computer kopiert und umgekehrt. Sie können den iPod touch synchronisieren, indem Sie ihn über das Dock Connector-auf-USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Alternativ können Sie in iTunes die Synchronisierung über WLAN einrichten. Legen Sie fest, dass iTunes Fotos, Videos, Podcasts, Apps und andere Inhalte synchronisiert. Ausführliche Informationen zum Synchronisieren des iPod touch mit dem Computer erhalten Sie, indem Sie iTunes öffnen und dann im Hilfemenü die iTunes-Hilfe aufrufen.

Konfigurieren der iTunes-Synchronisierung über WLAN: Schließen Sie den iPod touch mit dem Dock Connector-auf-USB-Kabel an den Computer an. Aktivieren Sie dann in iTunes im Bereich „Übersicht“ des Geräts die Option „Über WLAN synchronisieren“.

Ist die Synchronisierung über WLAN aktiviert, erfolgt die Synchronisierung des iPod touch automatisch. Dazu muss der iPod touch an eine Stromquelle angeschlossen sein. Sowohl der iPod touch als auch der Computer müssen sich im gleichen drahtlosen Netzwerk befinden und iTunes muss auf dem Computer geöffnet sein. Weitere Informationen unter „iTunes WLAN Sync“ auf Seite 116.

Tipps zur Synchronisierung mit iTunes

- Wenn Sie mithilfe von iCloud Ihre Kontakte, Kalender und Lesezeichen speichern, synchronisieren Sie diese nicht auch über iTunes mit dem iPod touch.
- iTunes Store- oder App Store-Käufe, die über den iPod touch erfolgen, werden mit Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert. Sie können auch Inhalte und Apps im iTunes Store kaufen und auf Ihren Computer laden und diesen dann mit dem iPod touch synchronisieren.
- Im Bereich „Übersicht“ des Geräts können Sie festlegen, dass iTunes Ihr Gerät automatisch synchronisiert, wenn dieses an den Computer angeschlossen wird. Möchten Sie diese Einstellung vorübergehend überschreiben, halten Sie die Befehls- und Wahltaste (Mac) bzw. die Umschalt- und Strg-Taste (PC) gedrückt, bis der iPod touch in der Seitenleiste angezeigt wird.

- Wählen Sie im Bereich „Übersicht“ des Geräts die Option „iPod-Backup verschlüsseln“, wenn die Informationen, die auf Ihrem Computer gesichert werden, beim Erstellen des Backups mit iTunes verschlüsselt werden sollen. Verschlüsselte Backups sind durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet. Um diese wiederherzustellen, ist ein Kennwort erforderlich. Wenn Sie diese Option nicht wählen, werden Kennwörter (u. a. für E-Mail-Accounts) nicht in das Backup eingeschlossen und müssen erneut eingegeben werden, wenn Sie den iPod touch wiederherstellen.
- Wenn Sie im Bereich „Infos“ des Geräts E-Mail-Accounts synchronisieren, werden lediglich die Einstellungen von Ihrem Computer auf den iPod touch übertragen. Werden Änderungen an einem E-Mail-Account auf dem iPod touch vorgenommen, wirkt sich dies nicht auf den Account auf Ihrem Computer aus.
- Wählen Sie im Bereich „Infos“ des Geräts unter „Erweitert“ die Optionen aus, mit denen Sie bei der nächsten Synchronisierung die Daten auf Ihrem iPod touch durch Daten auf dem Computer *ersetzen* möchten.
- Wenn Sie einen Podcast oder ein Hörbuch teilweise gehört haben, wird die Stelle, an der Sie die Wiedergabe unterbrechen, auch bei der Synchronisierung der Inhalte mit iTunes gekennzeichnet. Haben Sie den ersten Teil eines Hörbuchs mit dem iPod touch angehört, können Sie die Wiedergabe in iTunes auf Ihrem Computer genau an der Stelle fortsetzen, an der Sie unterbrochen haben – oder umgekehrt.
- Im Bereich „Fotos“ des Geräts können Sie Fotos und Videos von einem Ordner auf dem Computer synchronisieren.

Grundlagen

3

Verwenden von Apps

Der hochauflösende Multi-Touch-Bildschirm und einfache Fingerbewegungen (Gesten) machen das Verwenden von iPod touch-Apps sehr einfach.

Öffnen und Wechseln von Apps

Öffnen einer App: Tippen Sie darauf. Drücken Sie die Home-Taste ▢, um die Apps im Home-Bildschirm anzuzeigen.

Rückkehr zum Home-Bildschirm: Drücken Sie die Home-Taste ▢.

Anzeigen eines anderen Home-Bildschirms: Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts oder tippen Sie links oder rechts neben die Punkte.

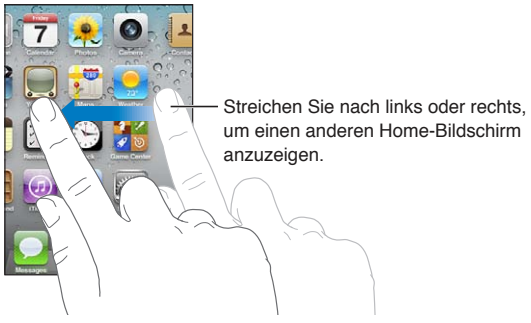

Wechseln zum ersten Home-Bildschirm: Drücken Sie die Home-Taste ▢ noch einmal.

Anzeigen kürzlich verwendeter Apps (iPod touch 3. Generation oder neuer): Drücken Sie zweimal die Home-Taste ▢, um die Multitaskingleiste einzublenden. Streichen Sie in der Leiste nach links oder rechts, um mehr Apps anzuzeigen.

Wechseln zu einer kürzlich verwendeten App: Tippen Sie in der Multitaskingleiste darauf.

Sofortiges Beenden einer App: Legen Sie den Finger auf ein beliebiges Symbol, bis die Symbole anfangen, sich leicht zu bewegen, und tippen Sie dann auf ⊖. Wenn Sie eine App aus der Liste der zuletzt verwendeten Apps löschen, wird die App sofort beendet.

Blättern

Bewegen Sie einen Finger auf dem Bildschirm, um aufwärts und abwärts zu blättern. Bei einigen Bildschirmanzeigen wie Webseiten können Sie auch seitlich blättern.

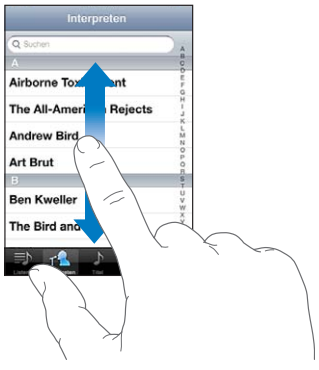

Beim Blättern mithilfe des Fingers werden die Objekte auf dem Bildschirm nicht ausgewählt oder aktiviert.

Streichen Sie mit dem Finger schnell über den Bildschirm, um schnell zu blättern.

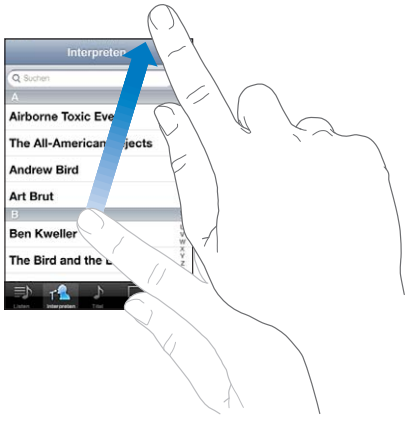

Sie können warten, bis der Blättervorgang stoppt, oder eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm berühren, um den Vorgang sofort zu stoppen. Wenn Sie den Bildschirm berühren, um einen Blättervorgang zu stoppen, werden keine Objekte ausgewählt oder aktiviert.

Tippen Sie einfach auf den Statusbalken, um schnell an den Anfang einer Liste, Webseite oder E-Mail zu blättern.

Suchen von Objekten in einer indizierten Liste: Tippen Sie auf einen Buchstaben, um zu Objekten zu springen, die mit dem betreffenden Buchstaben beginnen. Fahren Sie mit dem Finger auf dem Index entlang, um schnell durch die Liste zu blättern.

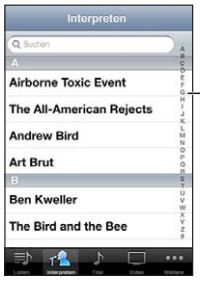

Legen Sie Ihren Finger auf den Index, um schnell zu blättern. Tippen Sie auf einen Buchstaben, um zu einem Bereich zu springen.

Auswählen eines Objekts: Tippen Sie auf ein Objekt in der Liste.

Je nachdem, um welche Art Liste es sich handelt, wird durch Tippen auf ein Objekt eine andere Aktion ausgeführt – etwa eine neue Liste geöffnet, ein Musiktitel abgespielt, eine E-Mail angezeigt oder die Kontaktdaten einer Person eingeblendet.

Verkleinern oder Vergrößern

Bei der Anzeige von Fotos, Webseiten, E-Mails oder Karten können Sie ein- und auszoomen. Ziehen Sie die Anzeige mit den Fingern zu oder auf. Bei Fotos und Webseiten können Sie durch Doppeltippen (schnelles zweimaliges Tippen) einzoomen und durch nochmaliges Doppeltippen auszoomen. Karten lassen sich durch Doppeltippen einzoomen und durch einmaliges Tippen mit zwei Fingern auszoomen.

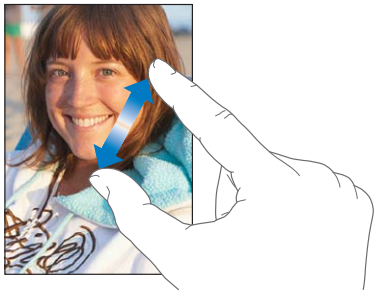

Das Zoomen ist eine Bedienungshilfefunktion, mit der Sie den gesamten Bildschirm einer App vergrößern können, um die einzelnen Bestandteile besser sehen zu können. Weitere Informationen unter „Zoomen“ auf Seite 148.

Anzeigen im Hoch- oder Querformat

Bei vielen Apps für den iPod touch können Sie die Anzeige im Hoch- oder im Querformat verwenden. Drehen Sie einfach den iPod touch – der Bildschirm wird automatisch mitgedreht und für die neue Ausrichtung angepasst.

Sie bevorzugen vielleicht das Querformat zum Anzeigen von Webseiten in Safari oder zum Eingeben von Text. Webseiten werden an das breitere Bildschirmformat angepasst, wodurch der Text und Bilder größer dargestellt werden. Es ist auch mehr Platz für die Bildschirmtastatur, sodass Sie Textdaten schneller und mit weniger Fehleingaben erfassen können.

Filme, die in den Apps „Videos“ und „YouTube“ angezeigt werden, werden nur im Querformat wiedergegeben. Ebenso werden Straßenkarten in der App „Karten“ nur im Querformat angezeigt.

Sperren des Bildschirms im Hochformat (iPod touch 3. Generation oder neuer): Drücken Sie zweimal die Home-Taste ▢ und streichen Sie dann unten auf dem Bildschirm mit dem Finger von links nach rechts. Tippen Sie dann auf .

In der Statusleiste wird ein Symbol für die Hochformat-Sperre angezeigt, wenn der Bildschirm im Hochformat gesperrt wurde.

Anpassen des Home-Bildschirms

Sie können die Anordnung von Symbolen im Home-Bildschirm anpassen, einschließlich der Symbole im Dock unten auf dem Bildschirm. Wenn Sie möchten, können Sie die Symbole auch in mehreren Home-Bildschirmen anordnen. Sie können Apps auch verwalten, indem Sie sie in Ordnern gruppieren.

Neuanordnen von Symbolen

Sie können die Position der Symbole im Home-Bildschirm sowie die Elemente im Dock ändern und Elemente in Ordnern gruppieren.

Neuanordnen des Home-Bildschirms: Legen Sie den Finger auf ein beliebiges Symbol im Home-Bildschirm, bis es anfängt, sich leicht zu bewegen. Bewegen Sie es dann an die neue Position. Drücken Sie die Home-Taste ▢, wenn Sie fertig sind.

Bewegen eines Symbols in einen anderen Bildschirm	Bewegen Sie ein Symbol, sobald es sich leicht bewegt, an den Rand des Bildschirms.
Erstellen weiterer Home-Bildschirme	Streichen Sie, während das Symbol sich leicht bewegt, mit dem Finger bis zum letzten Home-Bildschirm ganz rechts. Bewegen Sie dann das Symbol an den rechten Rand des Bildschirms. Sie können bis zu elf Bildschirme erstellen.
Zurücksetzen des Home-Bildschirms auf die Standardanordnung	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Home-Bildschirm“. Durch das Zurücksetzen des Home-Bildschirms werden alle von Ihnen erstellten Ordner entfernt und der Standardhintergrund wiederhergestellt.
Neuanordnen Ihrer Home-Bildschirme mit iTunes	Schließen Sie den iPod touch an den Computer an, wählen Sie „iPod touch“ in der iTunes-Geräteliste aus und klicken Sie dann oben auf dem Bildschirm auf „Apps“.

Sie können auch Links zu Ihren bevorzugten Webseiten zum Home-Bildschirm hinzufügen. Weitere Informationen unter „Web-Clips“ auf Seite 78.

Verwalten mithilfe von Ordnern

Sie können die Symbole auf Ihren Home-Bildschirmen in Ordnern verwalten. Sie können bis zu 12 Elemente in einem Ordner zusammenfassen. Der iPod touch benennt den Ordner beim Erstellen automatisch. Der Name basiert auf den Symbolen, die Sie zum Erstellen des Ordners verwendet haben. Sie können den Namen jedoch jederzeit ändern. Ebenso wie Symbole können auch Ordner durch Bewegen auf dem Home-Bildschirm neu angeordnet werden. Sie können Ordner auf einen neuen Home-Bildschirm oder in das Dock bewegen.

Erstellen eines Ordners: Legen Sie den Finger auf ein beliebiges Symbol im Home-Bildschirm, bis es anfängt, sich leicht zu bewegen. Bewegen Sie dann das Symbol auf ein anderes Symbol und lassen Sie es los.

Der neue Ordner enthält die beiden Symbole und zeigt den Ordnernamen an. Sie können auf das Namensfeld tippen und einen anderen Namen eingeben.

Einfügen eines Elements in einen Ordner	Bewegen Sie das Symbol auf den Ordner.
Entfernen eines Elements aus einem Ordner	Tippen Sie, um den Ordner zu öffnen, und bewegen Sie das Symbol aus dem Ordner hinaus.
Öffnen eines Ordners	Tippen Sie auf den Ordner. Tippen Sie dann auf ein Symbol, um die entsprechende App zu öffnen.
Schließen eines Ordners	Tippen Sie auf eine Stelle außerhalb des Ordners oder drücken Sie die Home-Taste.
Löschen eines Ordners	Bewegen Sie alle Elemente aus dem Ordner hinaus. Der Ordner wird automatisch gelöscht, wenn keine Objekte mehr enthalten sind.
Umbenennen eines Ordners	Tippen Sie, um den Ordner zu öffnen. Tippen Sie dann auf den oben angezeigten Namen und geben Sie mithilfe der Tastatur einen neuen Namen ein.

Wenn Sie Ihre Home-Bildschirme wunschgemäß angeordnet haben, drücken Sie die Home-Taste ▢.

Erstellen eines Ordners in iTunes: Wählen Sie „iPod touch“ in der iTunes-Geräteliste aus, wenn der iPod touch an den Computer angeschlossen ist. Klicken Sie oben im Bildschirm auf „Apps“ und bewegen Sie im oben im Fenster angezeigten Home-Bildschirm eine App auf eine andere.

Ändern des Bildschirmhintergrunds

Sie können ein Bild oder ein Foto als Hintergrund für den Sperrbildschirm und für den Home-Bildschirm wählen. Wählen Sie ein Standardbild, ein Foto aus dem Album „Aufnahmen“ oder ein bei der Synchronisierung vom Computer auf den iPod touch übertragenes Foto.

Ändern des Bildschirmhintergrunds (iPod touch 3. Generation oder neuer): Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Hintergrundbild“, tippen Sie auf das aktuelle Bild Ihres Sperrbildschirms oder Home-Bildschirms und wählen Sie ein neues Bild aus den Standardbildern oder aus dem Album „Aufnahmen“ aus.

Eingeben von Text, Zahlen und Symbolen

Die Bildschirmtastatur wird immer dann eingeblendet, wenn Sie Text, Zahlen und Symbole eingeben müssen.

Eingeben von Text

Die Bildschirmtastatur wird eingeblendet, wenn Sie auf einen Bereich tippen, in dem Text eingegeben werden muss. Die Tastatur korrigiert Rechtschreibfehler, schlägt während der Eingabe Wörter vor und lernt aus Ihren Eingaben. Je nach App kann die intelligente Tastatur während der Eingabe Korrekturen vorschlagen.

Eingeben von Text: Wählen Sie ein beliebiges Textfeld aus, um die Bildschirmtastatur einzublenden, und tippen Sie dann auf die Tasten der Tastatur. Wenn Sie auf eine falsche Taste tippen, ziehen Sie Ihren Finger oder Daumen einfach auf die richtige Taste, bevor Sie ihn anheben.

Löschen des letzten eingegebenen Zeichens	Tippen Sie auf ⌫.
Großbuchstaben	Tippen Sie auf die Umschalttaste ⇧, bevor Sie auf einen Buchstaben tippen, oder halten Sie den Finger auf der Umschalttaste und bewegen Sie ihn von da aus zum gewünschten Buchstaben.
Schnelles Eingeben von Punkt und Leerzeichen	Tippen Sie zweimal auf die Leertaste. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Tastatur" wählen.
Aktivieren der Feststelltaste	Doppeltippen Sie auf die Umschalttaste ⇧. Tippen Sie nochmals auf die Umschalttaste, um die Feststelltaste wieder zu deaktivieren. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Tastatur" wählen.
Eingeben von Zahlen, Satzzeichen oder Symbolen	Tippen Sie auf die Nummerntaste 123. Tippen Sie auf die Symboltaste #+=, um weitere Satzzeichen und Symbole anzuzeigen.
Festlegen der Optionen für die Texteingabe	Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Tastatur".

Um ein alternatives Zeichen einzugeben, legen Sie Ihren Finger auf eine Taste und schieben Sie ihn dann auf die gewünschte Option.

Auto-Korrektur und Rechtschreibprüfung

Bei vielen Sprachen korrigiert der iPod touch automatisch Rechtschreibfehler oder schlägt bei der Texteingabe Wörter vor. Wenn der iPod touch ein Wort vorschlägt, können Sie dieses übernehmen, ohne die Texteingabe zu unterbrechen.

Eine vollständige Liste der unterstützten Sprachen finden Sie auf der folgenden Website: www.apple.com/de/ipodtouch/specs.html

Der iPod touch verwendet das aktive Wörterbuch für Rechtschreibvorschläge oder für die Vervollständigung eines eingegebenen Worts. Es ist nicht erforderlich, den Schreibvorgang zu unterbrechen, um den Vorschlag zu akzeptieren.

Akzeptieren des vorgeschlagenen Worts: Geben Sie ein Leerzeichen, ein Satzzeichen oder ein Zeilenendezeichen ein.

Ablehnen des vorgeschlagenen Worts: Schreiben Sie das Wort fertig und tippen Sie dann auf das „x".

Mit jedem Ablehnen eines Vorschlags für dasselbe Wort erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr iPod touch das von Ihnen geschriebene Wort als korrekt interpretiert.

Der iPod touch unterstreicht auch Wörter, die Sie bereits eingegeben haben und die möglicherweise falsch geschrieben sind.

Verwenden der Rechtschreibprüfung zum Korrigieren eines Worts	Tippen Sie auf ein unterstrichenes Wort und dann auf einen Korrekturvorschlag. Ist keiner der Vorschläge korrekt, geben Sie das Wort erneut ein.
Aktivieren und Deaktivieren der Auto-Korrektur und Rechtschreibprüfung	Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Tastatur".
Hinzufügen eines Worts zum Wörterbuch	Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Tastatur". Tippen Sie auf „Kurzbefehl hinzufügen". Geben Sie ein Wort in das Feld „Text" ein, lassen Sie das Feld „Kurzbefehl" jedoch leer. Das Wort wird in Ihr persönliches Wörterbuch eingefügt und deshalb bei der späteren Eingabe als richtig geschrieben erkannt.

Kurzbefehle und persönliches Wörterbuch

Mit Kurzbefehlen können Sie ein paar Buchstaben anstatt eines langen Wortes oder Satzes eingeben. Der ausgeschriebene Text wird angezeigt, sobald Sie den Kurzbefehl wählen. So wird „bgd" beispielsweise zu „Bin gleich da!".

Erstellen eines Kurzbefehls: Tippen Sie auf „Einstellungen" > „Allgemein" > „Tastatur" und dann auf „Kurzbefehl hinzufügen".

Hinzufügen eines Worts zu Ihrem persönlichen Wörterbuch, damit es vom iPod touch nicht korrigiert wird: Erstellen Sie einen Kurzbefehl, lassen Sie das Feld „Kurzbefehl" jedoch leer.

Bearbeiten eines Kurzbefehls	Tippen Sie in den Tastatureinstellungen auf den Kurzbefehl.

Bearbeiten von Text

Von Ihnen eingegebener Text kann mühelos geändert werden. Die Lupe erleichtert die Positionierung der Einfügemarke. Mithilfe der Aktivpunkte am ausgewählten Text können Sie mehr oder weniger Text auswählen. Darüber hinaus können Sie Text und Fotos innerhalb einer App oder zwischen Apps ausschneiden, kopieren und einsetzen.

Positionieren der Einfügemarke: Tippen und halten Sie den Finger auf einem Textelement, um die Lupe einzublenden, und bewegen Sie im vergrößerten Ausschnitt die Einfügemarke an die gewünschte Position.

Auswählen von Text: Tippen Sie auf die Einfügemarke, um die Tasten „Auswählen“ und „Alles“ anzuzeigen. Sie können ein Wort auch durch Doppeltippen auswählen. Bewegen Sie die Aktivpunkte, um die Auswahl an Textzeichen zu erweitern oder zu verringern. Tippen Sie in Dokumenten, auf die Sie nur Lesezugriff haben (z. B. Webseiten oder empfangene E-Mails oder Textmitteilungen) auf ein Wort, um es auszuwählen.

Ausschneiden und Kopieren von Text	Wählen Sie Text aus und tippen Sie auf „Ausschneiden“ oder „Kopieren“.
Einsetzen von Text	Tippen Sie auf die Einfügemarke und danach auf „Einsetzen“. An der Einfügemarke wird der Text eingesetzt, den Sie zuletzt ausgeschnitten oder kopiert haben. Wählen Sie alternativ Text aus und tippen Sie auf „Einsetzen“, wenn der ausgewählte Text durch den eingesetzten Text ersetzt werden soll.
Widerrufen des letzten Bearbeitungsvorgangs	Schütteln Sie den iPod touch und tippen Sie auf „Widerrufen“.
Formatieren von Text (fett, kursiv, unterstrichen)	Tippen Sie auf ▶ und dann auf „B“/„I“/„U“. (Nicht immer verfügbar.)
Nachschlagen der Definition eines Wortes im Wörterbuch	Tippen Sie auf ▶ und anschließend auf „Nachschlagen“. (Nicht immer verfügbar.)
Übernehmen von Wortvorschlägen	Tippen Sie auf „Vorschlag“ und dann auf eines der Wörter. (Nicht immer verfügbar.)

Ändern einer Tastaturbelegung:

In den Einstellungen können Sie die Tastaturbelegungen für Software- und Hardwaretastaturen festlegen. Die verfügbaren Tastaturbelegungen hängen von der gewählten Sprache für die Tastatur ab.

Auswählen einer Tastaturbelegung: Wählen Sie in den Einstellungen „Allgemein" > „Tastatur" > „Internationale Tastaturen" eine Tastatur und dann eine Tastaturbelegung aus.

Es ist möglich, für jede Sprache unterschiedliche Belegungen für die Softwaretastatur auf dem Bildschirm und externe Hardwaretastaturen auszuwählen. Die Belegung der Softwaretastatur bestimmt das Layout der Tastatur auf dem iPod touch-Bildschirm. Die Belegung der Hardwaretastatur bestimmt das Layout des Apple Wireless Keyboard, das an den iPod touch angeschlossen ist.

Verwenden eines Apple Wireless Keyboard

Zum Vereinfachen der Eingabe auf dem iPod touch können Sie ein Apple Wireless Keyboard (separat erhältlich; iPod touch 3. Generation oder neuer) verwenden. Die Verbindung zum Apple Wireless Keyboard erfolgt über Bluetooth, sodass Sie die Tastatur mit dem iPod touch koppeln müssen. Weitere Informationen unter „Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit dem iPod touch" auf Seite 33.

Nach dem Koppeln der Tastatur mit dem iPod touch wird die Verbindung hergestellt, sobald sich die Tastatur in Reichweite (bis zu ca. 10 m) befindet. Sie können feststellen, dass die Tastatur verbunden ist, wenn die Bildschirmtastatur beim Tippen auf ein Textfeld nicht eingeblendet wird. Trennen Sie die Verbindung der Tastatur, um die Batterie zu schonen, wenn Sie sie nicht verwenden.

Wechseln der Sprache bei Verwendung einer Hardwaretastatur	Legen Sie den Finger auf die Befehlstaste und tippen Sie auf die Leertaste, um eine Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf die Leertaste, um eine andere Sprache auszuwählen.
Trennen einer drahtlosen Tastatur vom iPod touch	Halten Sie den Ein-/Ausschalter an der Tastatur gedrückt, bis die gründe Anzeige erlischt. Der iPod touch trennt die Verbindung zur Tastatur, wenn diese sich außer Reichweite befindet.
Trennen einer drahtlosen Tastatur vom iPod touch	Tippen Sie auf ⓘ neben dem Gerät und dann auf „Dieses Gerät ignorieren".

Einer drahtlosen Tastatur können Sie verschiedene Layouts zuweisen. Weitere Informationen unter Anhang A, „Internationale Tastaturen," auf Seite 152 und „Ändern einer Tastaturbelegung:" auf Seite 28.

Drucken

AirPrint

Mit AirPrint können Sie drahtlos auf AirPrint-fähigen Druckern drucken. Sie können aus folgenden iOS-Apps heraus drucken:

- Mail: E-Mail-Nachrichten und Anhänge, die mit der Übersicht angezeigt werden können
- Fotos: Fotos
- Safari: Webseiten, PDFs und andere Anhänge, die mit der Übersicht angezeigt werden können
- iBooks: PDF-Dokumente
- Karten: Kartenausschnitt, der auf dem Bildschirm angezeigt wird
- Notizen: Angezeigte Notiz

AirPrint wird auch von vielen im App Store verfügbaren Apps unterstützt. Sehen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker nach, wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Drucker AirPrint unterstützt.

Für AirPrint-fähige Drucker ist keine Druckersoftware erforderlich. Sie müssen lediglich mit demselben WLAN-Netzwerk wie der iPod touch verbunden sein. Informationen zu AirPrint erhalten Sie unter support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=de_DE.

Drucken eines Dokuments

AirPrint verwendet Ihr WLAN-Netzwerk zum Senden von Druckaufträgen an Ihren Drucker. Der iPod touch muss mit demselben drahtlosen Netzwerk wie der AirPrint-Drucker verbunden sein.

Drucken eines Dokuments: Tippen Sie auf ↩ oder ⬆ (je nach verwendeter App) und wählen Sie dann „Drucken". Wählen Sie einen Drucker und Druckoptionen aus und tippen Sie dann auf „Drucken".

Anzeigen des Status von Druckaufträgen	Drücken Sie zweimal die Home-Taste ▢ und tippen Sie auf „Druckzentrale".

Abbrechen von Druckaufträgen	Tippen Sie zweimal auf die Home-Taste ▢, tippen Sie auf „Druckzentrale" und wählen Sie den Druckauftrag aus (sofern Sie mehrere Dokumente drucken). Tippen Sie dann auf „Drucken abbrechen".

Suchen

Sie können verschiedene Apps auf dem iPod touch durchsuchen, z. B. Mail, Kalender, Musik, Videos, Notizen, Nachrichten und Kontakte. Sie können mit der Suche einzelne Apps oder alle Apps gleichzeitig durchsuchen.

Durchsuchen des iPod touch: Wenn Sie auf der Hauptseite des Home-Bildschirms sind, streichen Sie mit dem Finger nach rechts oder drücken Sie die Home-Taste ▢. Tippen Sie danach auf das Suchfeld. Streichen Sie im Suchbildschirm mit dem Finger nach links oder drücken Sie die Home-Taste ▢, um zur Hauptseite des Home-Bildschirms zurückzukehren.

Der iPod touch durchsucht Folgendes:

- Kontakte: Vor-, Nach- und Firmennamen
- Mail: Absender- (Von), Empfänger- (An) und Betreff-Felder aller Accounts (der eigentliche Nachrichtentext wird nicht durchsucht)
- Kalender: Veranstaltungsnamen, eingeladene Personen und Veranstaltungsorte (Notizen werden nicht durchsucht)
- Musik: Namen von Musiktiteln, Interpreten und Alben
- Videos: Titel von Podcasts, Videos und Podcasts
- Nachrichten: Namen und Text von Nachrichten
- Notizen: Text von Notizen

Die App „Suche“ durchsucht außerdem die Namen der nativen und nachträglich installierten Apps auf dem iPod touch. Daher können Sie, wenn sehr viele Apps installiert sind, die Suche auch dazu verwenden, nach einer App zu suchen, um sie gezielt zu öffnen.

Öffnen einer App über die Suche	Geben Sie den Namen der gesuchten App ein und tippen Sie in der Ergebnisliste auf den Eintrag der App, um sie zu öffnen.

In den Spotlight-Sucheinstellungen können Sie festlegen, welche Inhalte durchsucht werden und in welcher Reihenfolge die Suchergebnisse angezeigt werden. Vgl. „Spotlight-Suche“ auf Seite 117.

Sprachsteuerung

Die Sprachsteuerung (iPod touch 3. Generation oder neuer) bietet die Möglichkeit, mittels gesprochener Befehle die Musikwiedergabe zu steuern. Zur Verwendung der Sprachsteuerung auf dem iPod touch 3. Generation benötigen Sie die Apple Earphones mit Fernbedienung und Mikrofon oder ein kompatibles Zubehörprodukt mit Mikrofon.

Hinweis: Die Sprachsteuerung steht möglicherweise nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

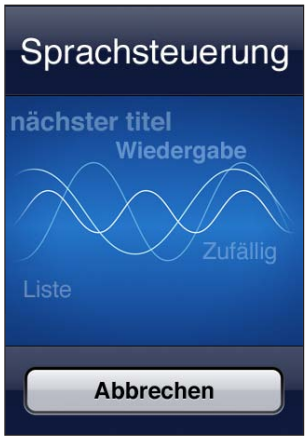

Verwenden der Sprachsteuerung: Halten Sie die Home-Taste gedrückt ▢, bis der Bildschirm mit den Optionen für die Sprachsteuerung angezeigt wird und Sie ein akustisches Signal hören.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Folgendes beachten:

- Sprechen Sie klar und deutlich.
- Sagen Sie nur die speziellen iPod touch-Befehle sowie die Namen.
- Machen Sie zwischen Befehlen kurze Pausen.

Eine Liste der verfügbaren Befehle finden Sie unter „Sprachsteuerung für Musik“ auf Seite 42.

Die Sprachsteuerung erwartet normalerweise, dass Sie die Sprachsteuerungsbefehle in der Landessprache sprechen, die für den iPod touch eingestellt ist (im Bereich „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprache“). Sie können in den Einstellungen für die Sprachsteuerung eine abweichende Sprache für die Sprachbefehle festlegen. Für einige Sprachen werden darüber hinaus bestimmte Dialekte und Akzente unterstützt.

Ändern der Sprache und des Landes: Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprachstrg.“ aus und tippen Sie auf die/das gewünschte Sprache/Land.

Weitere Informationen zur Sprachsteuerung, einschließlich Informationen zur Verwendung der Sprachsteuerung in verschiedenen Sprachen, finden Sie unter support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=de_DE.

Benachrichtigungen

In der Mitteilungszentrale werden alle Ihre Mitteilungen angezeigt. Dazu gehören Mitteilungen über:

- Neue E-Mail
- Neue Textmitteilungen
- Erinnerungen
- Kalenderereignisse
- Kontaktanfragen (Game Center)
- Wetter
- Aktien

Mitteilungen werden auch auf dem gesperrten Bildschirm oder oben auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie den iPod touch benutzen. In der Mitteilungszentrale sehen Sie alle aktuellen Mitteilungen.

Anzeigen der Mitteilungszentrale: Streichen Sie von oben auf dem Bildschirm nach unten.

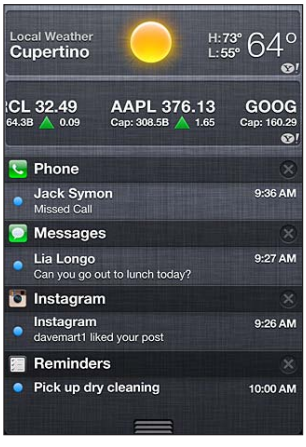

Viele Apps wie Telefon, Nachrichten, Mail und der App Store zeigen auf ihren Symbolen im Home-Bildschirm ein Kennzeichen mit einer Zahl (für eingehende Objekte) oder ein Ausrufezeichen (für ein Problem) an. Befinden sich diese Apps in einem Ordner, wird dieses Kennzeichen auf dem Ordner angezeigt. Ein Kennzeichen mit einer Nummer zeigt die Anzahl der Objekte an, die Sie noch nicht bearbeitet haben, etwa E-Mails, Textmitteilungen sowie aktualisierte Apps zum Laden. Ein Kennzeichen mit einem Ausrufezeichen weist auf ein Problem mit einer App hin.

Reagieren auf einen Hinweis	*Sperrbildschirm:* Streichen Sie im Hinweis von links nach rechts. *Mitteilungszentrale:* Tippen Sie auf den Hinweis.
Entfernen eines Hinweises aus der Mitteilungszentrale	Tippen Sie auf ⊗ und anschließend auf „Löschen“.
Festlegen der Benachrichtigungsoptionen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mitteilungen“.

Twitter

Melden Sie sich unter „Einstellungen“ bei Ihrem Twitter-Account an (oder erstellen Sie einen), um Tweets mit Anhängen von den folgenden Apps zu aktivieren:

- Kamera: Foto aus Ihrem Album „Aufnahmen“ als Anhang
- Safari: Webseite als Anhang
- Karten: Ort als Anhang
- YouTube: Video als Anhang

Anmelden bei einem Twitter-Account (bzw. Erstellen eines Twitter-Accounts): Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Twitter“. Geben Sie dann den Benutzernamen und das Kennwort eines bestehenden Accounts ein oder tippen Sie auf „Neuen Account erstellen“.

Tippen Sie zum Hinzufügen eines weiteren Accounts auf „Account hinzufügen“.

Tippen Sie in „Kamera“ oder „Fotos“ auf die Aktionstaste, um ein Foto auf Twitter zu veröffentlichen.

Veröffentlichen Sie ein Foto auf Twitter.

Veröffentlichen eines Fotos, eines Videos oder einer Webseite auf Twitter	Zeigen Sie das Objekt an, tippen Sie auf und dann auf „Tweet“. Wird nicht angezeigt, tippen Sie auf den Bildschirm. Um Ihren Standort hinzuzufügen, wählen Sie „Ort hinzufügen“. Aktivieren Sie die Ortungsdienste in „Einstellungen“ > „Ortungsdienste“.
Anzeigen des Standorts mit Twitter in der App „Karten“	Tippen Sie auf die Stecknadel, auf , auf „Ort senden“ und dann auf „Tweet“.

Hinzufügen Ihres aktuellen Ortes zu einem Tweet	Tippen Sie auf „Ort hinzufügen“ . Aktivieren Sie die Ortungsdienste in „Einstellungen“ > „Ortungsdienste“.
Hinzufügen von Twitter-Benutzernamen und Fotos zu Kontakten	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Twitter“ und tippen Sie auf „Kontakte aktualisieren“.
Aktivieren/Deaktivieren von Twitter für „Fotos“ oder „Safari“	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Twitter“.

Wenn Sie einen Tweet verfassen, zeigt die Zahl unten links im Tweet-Bildschirm die Anzahl der verbleibenden Zeichen an. Beachten Sie, dass Anhänge einige der 140 zulässigen Zeichen eines Tweets beanspruchen.

Sie können die Twitter-App installieren, um Tweets zu veröffentlichen, Ihre Timeline anzuzeigen, nach trendigen Themen zu suchen und vieles mehr. Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Twitter“ und tippen Sie auf „Installieren“. Wenn Sie sich darüber informieren möchten, wie die Twitter-App funktioniert, öffnen Sie sie, tippen Sie auf „…“, dann auf „Konten und Einstellungen“, „Einstellungen“ und anschließend auf „Handbuch“.

AirPlay

Mithilfe von AirPlay und Apple TV können Sie Musik, Fotos und Videos drahtlos an Ihr HD-Fernsehgerät oder die Lautsprecher streamen. Sie können mit AirPlay auch Audiodateien an eine Airport Express- oder AirPort Extreme-Basisstation übertragen. Andere AirPlay-fähige Receiver sind von Drittanbietern erhältlich. Weitere Details erhalten Sie im Apple Store.

Streaming-Übertragung an ein AirPlay-fähiges Gerät: Starten Sie das Video, die Diashow oder Musik, tippen Sie auf und wählen Sie das AirPlay-Gerät aus. Sobald das Streaming beginnt, können Sie die App schließen, die den Inhalt wiedergibt.

Schnellen Zugriff auf die AirPlay-Bedienelemente	Drücken Sie bei eingeschaltetem Bildschirm zweifach die Home-Taste und scrollen Sie in der Multitaskingleiste nach links.
Umschalten der Wiedergabe auf den iPod touch	Tippen Sie auf und wählen Sie „iPod touch“.

Bluetooth-Geräte

Sie können den iPod touch mit dem Apple Wireless Keyboard und anderen Bluetooth-Geräten verwenden, z. B. mit Bluetooth-Stereokopfhörern. Unterstützte Bluetooth-Profile finden Sie unter: support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=de_DE.

Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit dem iPod touch

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Hörschäden und zur Sicherheit im Straßenverkehr finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter www.apple.com/de/support/manuals/ipodtouch.

Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät mit dem iPod touch verwenden möchten, müssen Sie es zunächst mit dem iPod touch koppeln.

Ein Bluetooth-Headset, -Auto-Kit oder anderes Bluetooth-Gerät mit dem iPod touch koppeln

1. Befolgen Sie die Anleitungen, die Sie mit dem Gerät erhalten haben, um das Gerät so einzurichten, dass es erkannt werden kann oder nach anderen Bluetooth-Geräten sucht.
2. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“ und aktivieren Sie Bluetooth.

3 Wählen Sie das Gerät auf dem iPod touch aus und geben Sie den Code oder die PIN-Nummer ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Anleitungen zur Kennung oder PIN-Nummer, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Nachdem Sie die Kopfhörer mit dem iPod touch gekoppelt haben, werden auf dem Bildschirm der Produktname und angezeigt, wenn die Steuerelemente für die Audio- oder Videowiedergabe angezeigt werden. Tippen Sie auf , um zu einer anderen Audioausgabequelle wie dem internen Lautsprecher zu wechseln.

Ein Apple Wireless Keyboard mit dem iPod touch koppeln

1 Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Bluetooth" und aktivieren Sie Bluetooth.

2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am Apple Wireless Keyboard, um es einzuschalten.

3 Wählen Sie auf dem iPod touch die unter „Geräte" aufgelistete Tastatur aus.

4 Geben Sie die Kennung auf der Tastatur nach Anleitung ein und drücken Sie den Zeilenschalter.

Hinweis: Es kann nur ein Apple Wireless Keyboard mit dem iPod touch gekoppelt werden. Wenn Sie eine andere Tastatur verbinden wollen, müssen Sie zunächst die Verbindung zur derzeit verwendeten Tastatur trennen.

Weitere Informationen unter „Verwenden eines Apple Wireless Keyboard" auf Seite 28.

Bluetooth-Status

Das Bluetooth-Symbol wird oben im Bildschirm in der Statusleiste des iPod touch angezeigt:

- *oder* : Bluetooth ist aktiviert und ein Gerät ist mit dem iPod touch verbunden. (Die Farbe wird durch die aktuelle Farbe der Statusleiste bestimmt.)
- : Bluetooth ist aktiviert, aber es ist kein Gerät verbunden. Wenn Sie ein Gerät mit dem iPod touch gekoppelt haben, ist dieses möglicherweise außer Reichweite oder nicht eingeschaltet.
- *Kein Bluetooth-Symbol:* Bluetooth ist deaktiviert.

Trennen eines Bluetooth-Geräts vom iPod touch

Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät nicht mehr mit dem iPod touch verwenden möchten, können Sie es trennen, d. h. die Kopplung aufheben.

Trennen eines Bluetooth-Geräts: Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Bluetooth" und aktivieren Sie Bluetooth. Tippen Sie auf neben dem Gerätenamen und dann auf „Dieses Gerät ignorieren".

Batterie

Der iPod touch hat eine eingebaute aufladbare Batterie. Die Batterie darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Sie muss von einem autorisierten Service-Partner ausgewechselt werden.

Aufladen der Batterie

ACHTUNG: Wichtige Sicherheitshinweise zum Aufladen des iPod touch finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter www.apple.com/de/support/manuals/ipodtouch.

Das Batteriesymbol oben rechts im Bildschirm zeigt den Ladezustand der Batterie an.

Aufladen der Batterie und Synchronisieren des iPod touch (mit dem Computer): Verbinden Sie den iPod touch über das mitgelieferte Dock Connector-auf-USB-Kabel mit dem Computer. Oder verbinden Sie den iPod touch über das mitgelieferte Kabel und das Dock mit dem Computer (separat erhältlich).

Verbinden Sie den iPod touch mit einem USB 2.0-Anschluss Ihres Computers, es sei denn, Ihre Tastatur ist mit einem High-Power-USB 2.0-Anschluss ausgestattet.

Wichtig: Die Batterie des iPod touch wird möglicherweise entladen anstatt aufgeladen, wenn der iPod touch mit einem Computer verbunden wird, der ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand bzw. Standby-Modus befindet.

Wenn Sie die Batterie laden, während der iPod touch synchronisiert oder aufgeladen wird, kann der Ladevorgang länger dauern. Sie können den iPod touch auch mithilfe des Apple USB Power Adapters (Netzteil) aufladen, der separat erhältlich ist.

Aufladen der Batterie und Synchronisieren des iPod touch (mit dem Netzteil): Verbinden Sie den iPod touch über das mitgelieferte Dock Connector-auf-USB-Kabel und das USB-Netzteil (separat erhältlich) mit einer Steckdose.

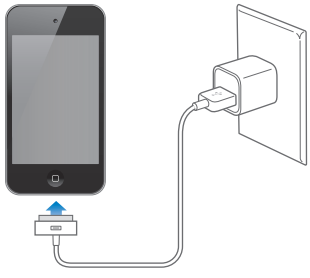

Hinweis: Wenn der iPod touch an die Stromversorgung angeschlossen wird, kann ein iCloud-Backup oder eine WLAN-Synchronisierung mit iTunes eingeleitet werden. Weitere Informationen unter „Sichern des iPod touch“ auf Seite 157 und „Synchronisieren mit iTunes“ auf Seite 17.

Wichtig: Bei geringer Batterieladung des iPod touch wird unter Umständen einer der folgenden Batteriewarnhinweise eingeblendet, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass der iPod touch mindestens 10 Minuten lang aufgeladen werden muss, bevor Sie ihn wieder verwenden können. Ist die Batterie des iPod touch nahezu vollständig entladen, bleibt die Bildschirmanzeige unter Umständen bis zu zwei Minuten lang leer, bevor einer der Batteriewarnhinweise eingeblendet wird.

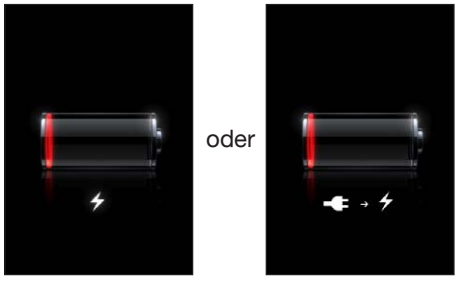

Maximieren der Batterielebensdauer

Der iPod touch verwendet Lithium-Ionen-Batterien. Weitere Informationen dazu, wie Sie die Lebensdauer der Batterie des iPod touch maximieren und Batteriestrom sparen können, finden Sie auf der folgenden Website: www.apple.com/de/batteries.

Austauschen der Batterie

Die Anzahl der Ladezyklen von wiederaufladbaren Batterien ist begrenzt. Daher müssen diese Batterien irgendwann ersetzt werden. Die Batterie ist fest im iPod touch verbaut und darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Sie darf nur von einem autorisierten Apple Service-Partner ausgewechselt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.apple.com/de/batteries/replacements.html.

Sicherheits- und Schutzfunktionen

Die Sicherheits- und Schutzfunktionen helfen Ihnen, die Informationen auf dem iPod touch vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Codes und Datenschutz

Sie können einen Code festlegen, der eingegeben werden muss, wann immer der iPod touch eingeschaltet oder sein Ruhezustand beendet wird.

Festlegen eines Codes: Wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“ und geben Sie einen 4-stelligen Code ein. Der iPod touch erzwingt ab diesem Zeitpunkt die Eingabe des Codes, um das Gerät zu entsperren bzw. um die Einstellungen der Code-Sperre anzuzeigen.

Durch das Festlegen eines Codes wird der Datenschutz aktiviert (iPod touch 3. Generation oder neuer). Der Datenschutz verwendet den Code zum Verschlüsseln von E-Mail-Nachrichten und deren Anhänge, die auf dem iPod touch gespeichert sind. (Diese Funktion wird möglicherweise auch von einigen Apps verwendet, die im App Store erhältlich sind.) Unten auf dem Bildschirm für die Code-Sperre in den Einstellungen wird angezeigt, wenn die Datenschutzfunktion aktiviert ist.

Sie können die iPod touch-Sicherheit erhöhen, indem Sie statt eines einfachen Codes einen längeren Code verwenden, der aus einer Kombination von Zahlen, Buchstaben, Satz- und Sonderzeichen besteht. Weitere Informationen unter „Code-Sperre“ auf Seite 117.

Wichtig: Auf einem iPod touch 3. Generation, der nicht mit iOS 4 oder neuer ausgeliefert wurde, müssen Sie zum Aktivieren der Schutzfunktion die iOS-Software wiederherstellen. Weitere Informationen unter „Entsperren des iPod touch“ auf Seite 159.

Meinen iPod suchen

Die Funktion „Meinen iPod suchen“ kann Ihnen dabei helfen, Ihren iPod touch zu orten und zu schützen. Verwenden Sie hierzu die kostenlose App „Mein iPhone suchen“ auf einem anderen iPhone, iPad oder iPod touch oder den Webbrowser auf einem Mac oder PC, wenn Sie bei http://www.icloud.com oder http://www.me.com angemeldet sind. Die Funktion „Meinen iPod suchen“ beinhaltet Folgendes:

- **Anzeigen der Position des iPod touch auf einer Karte:** Die ungefähre Position Ihres iPod touch wird auf einer Karte angezeigt.
- **Anzeigen einer Nachricht oder Abspielen eines Tons:** Sie können eine Nachricht eingeben, die auf dem Bildschirm Ihres iPod touch angezeigt wird, oder einen Ton festlegen, der bei voller Lautstärke zwei Minuten lang wiedergegeben wird.
- **Code-Sperre per Fernzugriff:** Diese Funktion ermöglicht das Sperren des iPod touch per Fernzugriff und das Erstellen eines vierstelligen Codes, sofern Sie noch keinen festgelegt hatten.
- **Fernlöschen:** Mithilfe dieser Funktion können Sie Ihre privaten Daten schützen, indem Sie alle Medien und Daten auf dem iPod touch löschen und die Werkseinstellungen wiederherstellen.

Wichtig: Sie müssen in den iCloud- oder MobileMe-Einstellungen auf Ihrem iPod touch die Option „Meinen iPod suchen“ aktivieren. „Meinen iPod suchen“ kann nur in einem Account aktiviert werden.

Aktivieren von „Meinen iPod suchen“ in der iCloud	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“ und aktivieren Sie „Meinen iPod suchen“.
Aktivieren von „Meinen iPod suchen“ mit MobileMe	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“, tippen Sie auf Ihren MobileMe-Account und aktivieren Sie „Meinen iPod suchen“.

Die Funktion „Meinen iPod suchen“ sucht über WLAN nach Ihrem iPod touch. Wenn WLAN deaktiviert ist oder Ihr iPod touch nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, kann die Funktion „Meinen iPod suchen“ nicht verwendet werden.

Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16 oder „Konfigurieren von Mail und anderen Accounts“ auf Seite 15.

Reinigen des iPod touch

Säubern Sie den iPod touch sofort, wenn er mit Substanzen in Kontakt gekommen ist, die Flecken verursachen, wie etwa Tinte, Farbe, Makeup, Schmutz, Lebensmittel, Öle oder Lotionen. Zum Reinigen des iPod touch trennen Sie alle Kabel und schalten den iPod touch aus (drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und bewegen Sie dann den Finger auf dem Schieberegler). Verwenden Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes und fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Druckluft, Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltigen Reiniger, Ammoniaklösungen oder Scheuermittel für die Reinigung des iPod touch. Wenn Sie den Bildschirm mit Scheuermitteln reinigen, kann die Bildschirmoberfläche Kratzer bekommen.

Weitere Informationen zur Handhabung des iPod touch finden Sie im Handbuch *„iPod touch Wichtige Produktinformationen“* unter www.apple.com/de/support/manuals/ipodtouch.

Neustarten und Zurücksetzen des iPod touch

Treten funktionelle Probleme auf, versuchen Sie, den iPod touch neu zu starten, beenden Sie die betreffende App sofort oder setzen Sie den iPod touch zurück.

Neustarten des iPod touch: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis der rote Schieberegler angezeigt wird. Bewegen Sie den Schieberegler mit dem Finger, um den iPod touch auszuschalten. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird, um den iPod touch erneut einzuschalten.

Wenn Sie den iPod touch nicht ausschalten können oder das Problem weiterhin besteht, müssen Sie den iPod touch möglicherweise zurücksetzen. Das Zurücksetzen sollte aber nur erfolgen, wenn ein Fehler durch das Aus- und erneute Einschalten des iPod touch nicht behoben werden konnte.

Sofortiges Beenden einer App: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang, bis ein roter Regler eingeblendet wird. Drücken Sie danach die Home-Taste ▢ und halten Sie sie gedrückt, bis die verwendete App beendet wird.

Sie können eine App auch sofort beenden, indem Sie sie aus der Liste der zuletzt verwendeten Objekte löschen. Weitere Informationen unter „Öffnen und Wechseln von Apps“ auf Seite 19.

Zurücksetzen des iPod touch: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und die Home-Taste ▢ mindestens zehn Sekunden lang, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

Weitere Informationen zur Fehlerbeseitigung unter Anhang B,„Support und weitere Informationen,“ auf Seite 157.

Musik

4

Hinzufügen von Musik und Audiodateien

Übertragen von Musik und anderen Audioinhalten auf den iPod touch:

- Im iTunes Store auf dem iPod touch können Sie Inhalte kaufen und laden. Weitere Informationen unter Kapitel 24, „iTunes Store," auf Seite 104. Sie können auch über die App „Musik" auf den iTunes Store zugreifen, indem Sie auf die Taste „Store" tippen.
- Mit der Option „Automatische Downloads" werden automatisch neu gekaufte Musiktitel auf Ihre anderen iOS-Geräte und Computer geladen. Weitere Informationen unter „iCloud" auf Seite 16.
- Synchronisieren Sie das Gerät mit Ihrem Computer. Sie können alle Medien synchronisieren oder nur bestimmte Musiktitel und andere Objekte. Weitere Informationen unter „Synchronisieren mit iTunes" auf Seite 17.

Sie können alternativ auch iTunes Match verwenden, um auf Ihre Musikmediathek in iCloud zuzugreifen. Weitere Informationen unter „iTunes Match" auf Seite 43.

Wiedergeben von Musik und anderen Audiodateien

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Hörschäden und zur Sicherheit im Straßenverkehr finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter www.apple.com/de/support/manuals/ipodtouch.

Sie können Audiodateien über die internen Lautsprecher, am Kopfhöreranschluss angeschlossene Kopfhörer oder mit dem iPod touch gekoppelte drahtlose Bluetooth-Stereokopfhörer anhören. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, wird kein Ton über die Lautsprecher ausgegeben.

Mit den Tasten unten im Bildschirm können Sie Inhalte auf dem iPod touch nach Wiedergabeliste, Interpret, Musiktitel und anderen Kategorien durchsuchen.

Wiedergeben eines Musiktitels oder eines anderen Objekts: Tippen Sie auf ein Objekt.

Verwenden Sie die Tasten auf dem Bildschirm, um die Wiedergabe zu steuern.

Anpassen der Tasten zum Blättern	Tippen Sie auf „Mehr“ und danach auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie ein Symbol nach unten im Bildschirm über das Symbol, das ersetzt werden soll.
Laden weiterer Podcast-Folgen	Tippen Sie auf „Podcasts“ (tippen Sie zuerst auf „Weitere“, wenn „Podcasts“ nicht angezeigt wird) und dann auf einen Podcast, um eine Liste mit den verfügbaren Folgen anzuzeigen.
Schütteln für die zufällige Wiedergabe	Schütteln Sie den iPod touch, um die zufällige Wiedergabe zu aktivieren und einen anderen Titel abzuspielen. Schütteln Sie es erneut, um einen anderen Titel abzuspielen. Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren, indem Sie „Einstellungen“ > „Musik“ wählen.
Wiedergeben von Musik über AirPlay-Lautsprecher oder Apple TV	Tippen Sie auf . Weitere Informationen unter „AirPlay“ auf Seite 33.
Anzeigen des Liedtextes eines Titels	Tippen Sie auf das Albumcover, wenn ein Musiktitel abgespielt wird. Liedtexte werden angezeigt, wenn Sie sie über das Fenster „Infos“ des Titels in iTunes hinzugefügt haben.
Festlegen der Musikoptionen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“.

Zeigen Sie die Bedienelemente für die Audiowiedergabe an, wenn Sie sich in einer anderen App befinden (iPod touch 3. Generation oder neuer), indem Sie zweimal die Home-Taste ▢ drücken und dann unten auf dem Bildschirm von links nach rechts streichen.

Mit den Steuerelementen wird die gerade geöffnete App gesteuert. Wurde die Musik angehalten, wird damit die als letztes verwendete App gesteuert. Das Symbol der App wird rechts angezeigt. Tippen Sie darauf, um de App zu öffnen. Streichen Sie erneut nach rechts, um den Lautstärkeregler und die Taste „AirPlay“ anzuzeigen (wenn sich das Gerät in der Reichweite eines Apple TV oder von AirPlay-Lautsprechern befindet).

Durch zweimaliges Drücken der Home-Taste ▢ werden die Bedienelemente auch dann angezeigt, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

Weitere Bedienelemente für Audiowiedergabe

Tippen Sie im Bildschirm „Sie hören“ auf das Albumcover, um zusätzliche Bedienelemente anzuzeigen. Sie können die verstrichene Zeit, die verbleibende Zeit und die Titelnummer sehen. Haben Sie den Liedtext des Titels in iTunes hinzugefügt, wird dieser ebenfalls angezeigt.

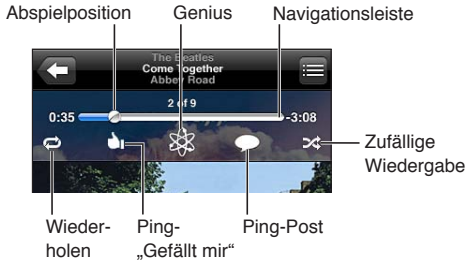

Wiederholen von Musiktiteln	Tippen Sie auf ↻. ↻ = Alle Titel des Albums bzw. der Liste wiederholen ↻ = Aktuellen Titel wiederholen ↻ = Keine Wiederholung
Zufällige Wiedergabe	Tippen Sie auf ⤮. Tippen Sie erneut auf ⤮, um die Titel der Reihe nach abzuspielen. ⤮ = Titel zufällig wiedergeben ⤮ = Titel der Reihe nach wiedergeben
Springen zu einer beliebigen Stelle in einem Musiktitel	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste. Streichen Sie mit dem Finger langsam nach unten, um die Scrubbing-Geschwindigkeit anzupassen.
Erstellen einer Genius-Wiedergabeliste	Tippen Sie auf ⚛. Weitere Informationen unter „Genius“ auf Seite 44.
Verwenden von Ping	Weitere Informationen unter „Mitverfolgen der Aktivitäten von Interpreten und Freunden“ auf Seite 106.

Bedienelemente für Podcasts und Hörbücher

Im Bildschirm „Sie hören“ werden Bedienelemente und Informationen angezeigt, wenn die Wiedergabe gestartet wird.

Festlegen der Wiedergabegeschwindigkeit	Tippen Sie auf 1X. Tippen Sie ein weiteres Mal, um die Geschwindigkeit zu ändern. 2X = mit doppelter Geschwindigkeit wiedergeben ½X = mit halber Geschwindigkeit wiedergeben 1X = mit normaler Geschwindigkeit wiedergeben
Springen zu einer beliebigen Stelle in der Timeline	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste. Streichen Sie mit dem Finger langsam nach unten, um die Scrubbing-Geschwindigkeit anzupassen.
Ein- oder Ausblenden der Bedienelemente	Tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms.
Ausblenden von Podcast-Informationen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“.

Sprachsteuerung für Musik

Sie können mit der Sprachsteuerung (iPod touch 3. Generation oder neuer) die Musikwiedergabe auf dem iPod touch steuern. Weitere Informationen unter „Sprachsteuerung“ auf Seite 30.

Steuern der Musikwiedergabe	Sagen Sie „Spielen“ oder „Musik spielen“. Sagen Sie „Pause“ oder „Musik anhalten“, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Weitere mögliche Befehle sind „Nächster Titel“ oder „Vorheriger Titel“.
Wiedergabe eines Albums, eines Künstlers oder einer Wiedergabeliste	Sagen Sie zunächst „Spielen“, danach „Album“, „Interpret“ oder „Wiedergabeliste“ und schließlich den Namen.
Zufällige Wiedergabe der aktuellen Wiedergabeliste	Sagen Sie „Zufällig“.
Abrufen zusätzlicher Informationen über den aktuell gespielten Titel	Sagen Sie „Wie heißt der Song“, „Welcher Titel ist das“ oder „Wer singt dieses Lied“.
Wiedergabe ähnlicher Lieder mittels Genius	Sagten Sie „Genius“, „Ähnliche Titel spielen“ oder „Ähnliche Lieder spielen“.
Abbrechen/Beenden der Sprachsteuerung	Sagen Sie „Abbrechen“ oder „Stopp“.

Durchblättern von Albumcovern mit Cover Flow

Wenn Sie Ihre Musik durchblättern, drehen Sie den iPod touch, um Ihre iTunes-Inhalte mit Cover Flow anzusehen und Ihre Musik nach Albumcovern zu durchstöbern.

Durchblättern der Albumcover	Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm.
Anzeigen aller Titel eines Albums	Tippen Sie auf das Albumcover oder ⓘ. Bewegen Sie den Finger nach oben oder unten, um die Musiktitel zu durchblättern, und tippen Sie auf einen Titel, um diesen wiederzugeben.
Zurückkehren zum Cover	Tippen Sie auf die Titelleiste. Oder tippen Sie erneut auf ⓘ.

Anzeigen aller Titel eines Albums

Anzeigen aller Musiktitel des Albums, das den aktuellen Musiktitel enthält: Tippen Sie auf dem Bildschirm „Sie hören“ auf . Tippen Sie auf einen Musiktitel, um ihn abzuspielen. Tippen Sie auf die Miniatur des Albums, um zum Bildschirm „Sie hören“ zurückzukehren.

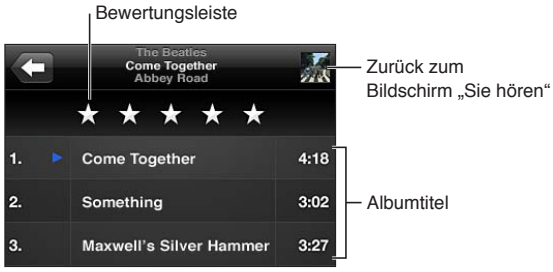

In der Darstellung „Titelliste“ können Sie Musiktitel bewerten. Verwenden Sie bei der Erstellung von intelligenten Wiedergabelisten in iTunes Bewertungen.

Suchen nach Audioinhalten

Sie können nach Titeln, Interpreten, Alben, Komponisten, Podcasts sowie anderen Audioinhalten suchen, die Sie mit dem iPod touch synchronisiert haben.

Suchen nach Musik: Geben Sie den gesuchten Text in das Feld „Suchen“ ein, das über der Titelliste, der Wiedergabeliste, der Liste der Interpreten oder einer anderen Ansicht mit Musikinhalten angezeigt wird.

Sie können auch vom Home-Bildschirm aus Musik suchen. Weitere Informationen unter „Suchen“ auf Seite 29.

iTunes Match

iTunes Match speichert Ihre Musikmediathek in iCloud, auch von CDs importierte Titel. So können Sie Ihre Sammlung auf dem iPod touch und anderen iOS-Geräten und Computern genießen. Bei iTunes Match handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abonnement.

Hinweis: iTunes Match ist nicht in allen Regionen verfügbar.

Abonnieren von iTunes Match: Wählen Sie in iTunes auf Ihrem Computer „Store“ > „iTunes Match aktivieren“ und klicken Sie auf die Taste „Abonnieren“.

Anschließend erstellt iTunes Ihre Mediathek durch Hinzufügen von Titeln aus dem iTunes Store, die mit den Titeln in Ihrer Sammlung übereinstimmen. Dabei werden nur die Titel aus Ihrer Sammlung geladen, die iTunes nicht zuordnen kann. Auch die Wiedergabelisten in Ihrer Sammlung werden hinzugefügt. Die Titel werden unabhängig vom Originalformat in iTunes Plus-Qualität (256 kbps AAC ohne Kopierschutz) bereitgestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.apple.com/de/icloud/features.

Aktivieren von iTunes Match	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“. Ihre iCloud-Mediathek wird automatisch unter „Musik“ angezeigt. Sobald Sie iTunes Match aktivieren, werden die vorhandenen Titel auf Ihrem Gerät gelöscht. Durch das Aktivieren von iTunes Match werden auch Genius-Mixe und -Wiedergabelisten auf Ihrem iPod touch deaktiviert.

Genius

Bei einer Genius-Wiedergabeliste handelt es sich um eine Sammlung von Musiktiteln aus Ihrer Mediathek, die gut zusammenpassen. Erstellen Sie in iTunes Genius-Wiedergabelisten und synchronisieren Sie diese mit Ihrem iPod touch. Sie können Genius-Wiedergabelisten auch direkt auf dem iPod touch erstellen und sichern.

Ein Genius-Mix ist eine Auswahl von Musiktiteln aus dem gleichen Genre, die jedes Mal neu aus Ihrer Mediathek zusammengestellt wird, wenn Sie den Mix wiedergeben.

Um die Genius-Funktion auf dem iPod touch zu nutzen, aktivieren Sie sie zunächst in iTunes und synchronisieren Sie dann den iPod touch mit iTunes. Genius-Mixe werden automatisch synchronisiert, es sei denn, Sie verwalten Ihre Musik manuell und wählen aus, welche Mixe in iTunes synchronisiert werden sollen. Genius ist ein kostenloser Dienst, zu dessen Nutzung eine Apple-ID erforderlich ist.

Wenn Sie einen Genius-Mix synchronisieren, wählt und synchronisiert iTunes möglicherweise Musiktitel in Ihrer Mediathek, die Sie bisher noch nicht für die Synchronisierung ausgewählt hatten.

Blättern durch Genius-Mixe: Tippen Sie auf „Genius“ (tippen Sie zuerst auf „Weitere“, wenn „Genius“ nicht angezeigt wird). Streichen Sie nach links oder rechts, um auf Ihre anderen Mixe zuzugreifen. Tippen Sie auf ▶, um einen Mix wiederzugeben.

Erstellen einer Genius-Liste: Zeigen Sie Ihre Wiedergabelisten an, tippen Sie auf „Genius“ und wählen Sie einen Titel aus.

Um auf dem Bildschirm „Sie hören“ eine Genius-Liste zu erstellen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen, und tippen Sie dann auf ⚛.

Sichern einer Genius-Liste	Tippen Sie in der Wiedergabeliste auf „Sichern“. Die Wiedergabeliste wird mit dem Namen des gewählten Titels unter „Listen“ gesichert. Auf dem iPod touch erstellte Genius-Listen werden mit iTunes synchronisiert, wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung herstellen.
Aktualisieren einer Genius-Liste	Tippen Sie in der Wiedergabeliste auf „Aktualisieren“.
Erstellen einer Genius-Liste basierend auf einem anderen Titel	Tippen Sie in der Wiedergabeliste auf „Neu“ und wählen Sie einen Musiktitel aus.
Löschen einer gesicherten Genius-Liste	Tippen Sie in der Wiedergabeliste auf „Löschen“.

Hinweis: Nachdem eine Genius-Liste mit iTunes synchronisiert wurde, können Sie sie nicht mehr direkt auf dem iPod touch löschen. Verwenden Sie iTunes, um den Namen der Wiedergabeliste zu bearbeiten, die Synchronisierung zu beenden oder die Wiedergabeliste zu löschen.

Wiedergabelisten

Erstellen und bearbeiten Sie Ihre eigenen Wiedergabelisten auf dem iPod touch oder bearbeiten Sie mit iTunes synchronisierte Wiedergabelisten auf Ihrem Computer.

Erstellen einer Wiedergabeliste: Zeigen Sie Ihre Wiedergabelisten an und tippen Sie auf „Neue Liste“ oben. Geben Sie einen Titel ein, tippen Sie auf ⊕, um Musiktitel und Videos auszuwählen, und wählen Sie dann „Fertig“.

Wenn Sie eine Wiedergabeliste erstellen und den iPod touch mit Ihrem Computer synchronisieren, wird die Wiedergabeliste mit Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert.

Bearbeiten einer Wiedergabeliste: Zeigen Sie Ihre Wiedergabelisten an und wählen Sie die zu bearbeitende Liste aus. Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus

Hinzufügen weiterer Titel: Tippen Sie auf +.

Löschen eines Musiktitels: Tippen Sie auf ⊖. Wenn Sie einen Titel aus einer Liste löschen, wird er nicht vom iPod touch gelöscht.

Bewegen eines Titels an eine andere Stelle in der Liste: Legen Sie Ihren Finger auf ☰ und bewegen Sie den Titel.

Das nächste Mal, wenn Sie den iPod touch mit Ihrem Computer synchronisieren, werden die Objekte automatisch mit Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert.

Löschen einer Wiedergabeliste	Tippen Sie unter „Wiedergabelisten“ auf die Liste, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf „Löschen“.
Leeren einer Wiedergabeliste	Tippen Sie unter „Wiedergabelisten“ auf die Liste, die Sie leeren möchten, und tippen Sie dann auf „Löschen“.
Löschen eines Titels vom iPod touch	Legen Sie in „Titel“ Ihren Finger auf den entsprechenden Titel und tippen Sie auf „Löschen“. Der Titel wird vom iPod touch gelöscht, jedoch nicht von der iTunes-Mediathek auf Ihrem Mac oder PC.

Privatfreigabe

Mit der Funktion „Privatfreigabe“ können Sie Musik, Filme und Fernsehsendungen aus der iTunes-Mediathek auf Ihrem Computer oder PC auf dem iPod touch wiedergeben. iDer Pod touch und Ihr Computer müssen sich im selben WLAN-Netzwerk befinden. Auf Ihrem Computer muss iTunes mit aktivierter Privatfreigabe geöffnet sein und dieselbe Apple-ID wie die Privatfreigabe auf dem iPod touch verwendet werden.

Hinweis: Für die Privatfreigabe ist iTunes 10.2 oder neuer erforderlich, verfügbar unter www.itunes.com/de/download. Bonusmaterial wie digitale CD-Booklets und iTunes Extras können nicht freigegeben werden.

Wiedergeben von Musik von Ihrer iTunes-Mediathek auf Ihrem iPod touch:

1. Wählen Sie in iTunes auf Ihrem Computer „Erweitert“ > „Privatfreigabe aktivieren“.
2. Melden Sie sich an und klicken Sie auf „Privatfreigabe anlegen“.
3. Öffnen Sie auf dem iPod touch „Einstellungen“ > „Musik“ und melden Sie sich mit der gleichen Apple-ID und dem gleichen Kennwort bei der Privatfreigabe an.
4. Tippen Sie in „Musik“ auf „Weitere“, „Freigegeben“ und wählen Sie dann Ihre Mediathek aus.

Zurückkehren zu den Inhalten auf dem iPod touch	Tippen Sie auf „Freigegeben“ und wählen Sie „Mein iPod touch“.

Videos

5

Videos

Auf dem iPod touch können Sie Filme, Musikvideos, Video-Podcasts und Fernsehsendungen (wenn für Ihre Region verfügbar) in iTunes anzeigen.

Anzeigen von Videos

Abspielen eines Videos: Tippen Sie auf das Video.

Bewegen, um zurück oder nach vorne zu springen
Done
8:16
-1:39:24
Auf das Video tippen, um die Steuerelemente ein- oder auszublenden
Anzeigen des Videos auf einem Fernseher mit Apple TV
Wählen eines Kapitels
Bewegen, um die Lautstärke anzupassen

Das Erscheinungsdatum von *Cars 2* variiert je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie in iTunes für Ihre Region. Cars 2 © Disney/Pixar

Ein- oder Ausblenden der Bedienelemente	Tippen Sie während der Videowiedergabe auf den Bildschirm.
Anpassen der Lautstärke	Bewegen Sie den Lautstärkeregler oder verwenden Sie die Lautstärketasten des iPod touch.
Auswählen zwischen einer bildschirmfüllenden oder einer auf die Bildschirmgröße skalierten Videodarstellung	Tippen Sie auf oder . Alternativ können Sie zweimal auf das Video tippen.
Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe	Tippen Sie auf oder ▶.
Erneute Wiedergabe	Wenn ein Video verschiedene Kapitel umfasst, bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste ganz nach links. Gibt es keine Kapitel, tippen Sie auf . Haben Sie das Video weniger als fünf Sekunden lang angeschaut, wird stattdessen das vorherige Video aus Ihrer Mediathek wiedergegeben.

Wechseln zu einem bestimmten Kapitel	Tippen Sie auf und wählen Sie ein Kapitel aus. (Nicht immer verfügbar.)
Wechseln zum nächsten Kapitel	Tippen Sie auf . (Nicht immer verfügbar.)
Wechseln zum vorherigen Kapitel	Tippen Sie auf . Haben Sie das Video weniger als fünf Sekunden lang angeschaut, wird stattdessen das vorherige Video aus Ihrer Mediathek wiedergegeben. (Nicht immer verfügbar.)
Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf	Tippen und halten Sie oder .
Abbrechen der Videowiedergabe	Tippen Sie auf „Fertig“.
Wählen einer anderen Audiosprache (falls verfügbar)	Tippen Sie auf und wählen Sie eine Sprache aus der Liste.
Ein- bzw. Ausblenden von Untertiteln (falls verfügbar)	Tippen Sie auf und wählen Sie eine Sprache bzw. die Option „Aus“ aus der Liste.
Ein- bzw. Ausblenden von erweiterten Untertiteln (falls verfügbar)	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Video“.

Suchen nach Videos

Sie können unter dem jeweiligen Titel nach Filmen, Fernsehsendungen und Video-Podcasts auf dem iPod touch suchen.

Suchen nach Ihren Videos: Tippen Sie oben im Bildschirm auf die Statusleiste, um das Suchfeld zu öffnen, und geben Sie den Suchtext ein.

Sie können auch vom Home-Bildschirm aus Videos suchen. Weitere Informationen unter „Suchen“ auf Seite 29.

Anschauen geliehener Filme

Sie können im iTunes Store Filme ausleihen und diese auf dem iPod touch anschauen. Sie können ausgeliehene Filme und Fernsehsendungen direkt auf den iPod touch laden oder Filme in iTunes von Ihrem Computer auf Ihren iPod touch übertragen. (Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.)

Ausgeliehene Filme verfügen über eine Leihfrist. Sobald Sie mit der Wiedergabe beginnen, haben Sie einen begrenzten Zeitraum, um den Film zu beenden. Die verbleibende Zeitdauer wird neben dem Titel angezeigt. Nach Ablauf der Leihfrist werden die Medien gelöscht. Prüfen Sie im iTunes Store die Leihfrist, bevor Sie einen Film leihen. Weitere Informationen unter „Kaufen und Leihen von Videos“ auf Seite 105.

Ansehen eines Leihfilms: Tippen Sie auf das Video, das Sie ansehen möchten. Wenn das Video nicht in Ihrer Liste angezeigt wird, wurde es möglicherweise noch nicht vollständig geladen.

Übertragen von Leihfilmen auf den iPod touch: Schließen Sie den iPod touch an den Computer an. Wählen Sie dann in der iTunes-Seitenleiste den iPod touch aus, klicken Sie auf „Filme“ und wählen Sie die zu übertragenden Filme aus. Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein. Mit dem iPod touch geliehene Filme können nicht auf den Computer übertragen werden.

Mit einem iPod touch 3. Generation können Sie geliehene Filme zwischen dem iPod touch auf dem Computer übertragen. Mit dem iPod touch 4. Generation können geliehene Filme nur zwischen dem iPod touch und dem Computer übertragen werden, wenn sie über iTunes auf dem Computer ausgeliehen wurden. Mit dem iPod touch 4. Generation geliehene Filme können nicht auf den Computer übertragen werden.

Ansehen eines Videos auf einem Fernsehgerät

Sie können mit AirPlay und Apple TV Videos über WLAN auf Ihren Fernseher streamen oder den iPod touch mit einem der folgenden Kabel an den Fernseher anschließen:

- Apple Digital AV-Adapter und ein HDMI-Kabel (iPod touch 4. Generation oder neuer)
- Apple Component AV-Kabel
- Apple Composite AV-Kabel
- Apple VGA-Adapter und ein VGA-Kabel

Apple-Kabel, -Adapter und -Docks sind in vielen Ländern separat erhältlich. Öffnen Sie www.apple.com/de/ipodstore oder besuchen Sie Ihren örtlichen Apple-Händler.

Streamen von Videos mithilfe von AirPlay: Beginnen Sie mit der Videowiedergabe, tippen Sie auf und wählen Sie aus der Liste der AirPlay-Geräte Ihr Apple TV aus. Wenn nicht angezeigt oder Apple TV nicht in der Liste der AirPlay-Geräte aufgeführt wird, überprüfen Sie, ob es sich im gleichen WLAN-Netzwerk wie der iPod touch befindet.

Sie können den Bereich „Video“ verlassen und andere Apps verwenden, während das Video abgespielt wird. Soll die Wiedergabe wieder auf dem iPod touch erfolgen, tippen Sie auf und wählen den iPod touch aus.

Streamen von Videos mithilfe eines Kabels: Schließen Sie den iPod touch mit dem Kabel an Ihren Fernseher bzw. AV-Receiver an und wählen Sie den entsprechenden Eingang aus.

Anschließen mithilfe eines Apple Digital AV-Adapters (iPod touch 4. Generation)	Verbinden Sie den Apple Digital AV-Adapter mit dem iPod touch-Dockanschluss. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den HDMI-Anschluss des Adapters mit Ihrem Fernsehgerät oder Receiver zu verbinden. Damit der iPod touch auch während der Videowiedergabe aufgeladen wird, müssen Sie mit einem Apple Dock Connector-auf-USB-Kabel den 30-poligen Anschluss des Adapters mit Ihrem Computer verbinden oder ein mit dem Stromnetz verbundenes USB-Netzteil verwenden.
Anschließen mithilfe eines AV-Kabels	Verwenden Sie das Apple Component AV-Kabel, das Apple Composite AV-Kabel oder ein anderes mit dem iPod touch kompatibles Kabel. Sie können diese Kabel auch verwenden, um das Apple Universal Dock (separat erhältlich) mit dem iPod touch und Ihrem Fernsehgerät oder zu verbinden. Steuern Sie die Wiedergabe mit der Fernbedienung des Docks.
Anschließen mithilfe eines VGA-Adapters	Verbinden Sie den AV-Adapter mit dem iPod touch-Dockanschluss. Schließen Sie den VGA-Adapter mit einem VGA-Kabel an ein kompatibles Gerät (Fernsehgerät, Projektor oder VGA-Bildschirm) an.

Der Digital AV-Adapter unterstützt HD-Videos (High-Definition) mit bis zu 720p mit Audio.

Löschen von Videos vom iPod touch

Sie können von Ihrem iPod touch Videos löschen, um Speicherplatz zu sparen. Wenn Sie ein Video (ausgenommen geliehene Filme) vom iPod touch löschen, wird das Video nicht aus Ihrer iTunes-Mediathek gelöscht. Möglicherweise wird es wieder auf dem iPod touch angezeigt, wenn für Videos in iTunes weiterhin die Synchronisierung aktiviert ist.

Wichtig: Wenn Sie einen geliehenen Film vom iPod touch löschen, wird er dauerhaft gelöscht und kann nicht mehr zurück auf Ihren Computer übertragen werden.

Löschen eines Videos: Streichen Sie in der Liste „Videos“ nach links oder rechts über das Video und tippen Sie auf „Löschen“.

Verwenden der Privatfreigabe

Mit der Funktion „Privatfreigabe“ können Sie Musik, Filme und Fernsehsendungen aus der iTunes-Mediathek auf Ihrem Computer oder PC auf dem iPod touch wiedergeben. Weitere Informationen unter „Privatfreigabe“ auf Seite 45.

Festlegen eines Timers für den Ruhezustand

Sie können den iPod touch so konfigurieren, dass die Wiedergabe von Musik oder Videos nach einer bestimmten Zeit gestoppt wird.

Festlegen eines Timers für den Ruhezustand: Wählen Sie im Home-Bildschirm die Option „Uhr“ > „Timer“ aus und legen Sie durch Streichen mit dem Finger die gewünschten Stunden und Minuten fest. Tippen Sie auf „Timer-Ende“ und wählen Sie „iPhone-Ruhezustand“ aus. Tippen Sie dann auf „Einstellen“ und „Starten“, um den Timer zu starten.

Wenn der Timer abgelaufen ist, stoppt der iPod touch die Musik- oder Videowiedergabe, schließt alle geöffneten Apps und aktiviert die Sperre.

Konvertieren von Videos für den iPod touch

Sie können auch Videos, die Sie nicht im iTunes Store gekauft haben, zum iPod touch hinzufügen, wie Videos, die Sie mit iMovie auf einem Mac erstellt oder aus dem Internet geladen und dann zu iTunes hinzugefügt haben. Wenn Sie beim Hinzufügen eines Videos von iTunes auf den iPod touch eine Meldung angezeigt bekommen, dass das Video nicht auf dem iPod touch wiedergegeben werden kann, können Sie es konvertieren.

Konvertieren eines Videos zur Wiedergabe auf dem iPod touch: Wählen Sie das Video in Ihrer iTunes-Mediathek aus und wählen Sie „Erweitert“ > „Version für iPod oder iPhone erstellen“. Übertragen Sie dann das konvertierte Video auf den iPod touch.

Nachrichten

6

Senden und Empfangen von Nachrichten

Mit der App „Nachrichten“ und dem integrierten Dienst „iMessage“ können Sie kostenlose Textmitteilungen über WLAN an andere iOS 5-Benutzer senden. Nachrichten können Fotos, Videos und andere Daten beinhalten. Ihnen wird angezeigt, wenn die andere Person Text eingibt. Außerdem werden Sie benachrichtigt, wenn Ihre Nachricht gelesen wurde. iMessages werden auf all Ihren iOS 5-Geräten angezeigt, die den gleichen Account verwenden. So können Sie eine Unterhaltung auf einem Gerät beginnen und auf einem anderen fortsetzen. Die Nachrichten werden auch verschlüsselt.

Hinweis: iPhone- und iPad-Benutzern, mit denen Sie Nachrichten über das Mobilfunknetz austauschen, können zusätzliche Datenübertragungskosten oder sonstige Kosten entstehen.

Senden einer Textmitteilung: Tippen Sie auf , tippen Sie dann auf und wählen Sie einen Kontakt aus, suchen Sie einen Kontakt, indem Sie einen Namen eingeben, oder geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein. Geben Sie den Text ein und tippen Sie auf „Senden“.

Hinweis: Wenn eine Nachricht nicht gesendet werden kann, wird eine Warnung angezeigt. Wird die Warnung im Adressfeld eingeblendet, stellen Sie sicher, dass Sie den Namen, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse eines anderen iOS 5-Benutzers eingegeben haben. Tippen Sie in einer Unterhaltung auf die Warnung, um zu versuchen, die Nachricht erneut zu senden.

Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten werden in der Liste „Nachrichten“ gesichert. Ein blauer Punkt kennzeichnet eine ungelesene Nachricht. Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um sie anzuzeigen oder fortzusetzen. Bei einer iMessage-Unterhaltung werden ausgehende Nachrichten blau dargestellt.

Messages
Greg Apodaca
Edit
Helloooo from the office.
I'm off the grid, sorry.
I'll say. Photo please.
Took this today.
Looks like fun. Wish I was there.
Lots of food and sun. It's almost nap time.
Read 9:41 AM
iMessage
Send
Tippen Sie hier, um ein Foto oder Video anzuhängen.
Tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Verwenden von Emoji-Zeichen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Tastaturen“ > „Tastatur hinzufügen“ und tippen Sie auf „Emoji“, um diese Tastatur zu verwenden. Um beim Eingeben einer Nachricht Emoji-Zeichen zu verwenden, tippen Sie zum Öffnen der Emoji-Tastatur auf 🌐. Weitere Informationen unter „Wechseln der Tastatur“ auf Seite 152.
Fortsetzen einer vorherigen Unterhaltung	Tippen Sie auf die Unterhaltung in der Nachrichtenliste, geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie dann auf „Senden“.
Anzeigen früherer Nachrichten in einer Unterhaltung	Scrollen Sie nach oben (tippen Sie auf die Statusleiste) und wählen Sie „Vorherige Nachrichten laden“.
Abrufen von Nachrichten mit einer anderen E-Mail-Adresse	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Nachrichten“ > „Empfangen:“ > „Weitere E-Adresse hinzufügen“.
Auswählen eines Links in einer Nachricht	Tippen Sie auf den Link. Dadurch kann zum Beispiel in Safari eine Website geöffnet oder eine Telefonnummer zu Ihren Kontakten hinzugefügt werden.
Weiterleiten einer Unterhaltung	Wählen Sie eine Unterhaltung aus und tippen Sie auf „Bearbeiten“. Wählen Sie die Teile aus, die eingeschlossen werden sollen, und tippen Sie dann auf „Weiterleiten“.
Hinzufügen eines Kontakts zu Ihrer Kontaktliste	Tippen Sie auf eine Telefonnummer in der Nachrichtenliste und wählen Sie „Zu Kontakten hinzufügen“.
Benachrichtigen Anderer, wenn Sie deren Nachrichten gelesen haben, und Festlegen anderer Nachrichtenoptionen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Nachrichten“.
Verwalten der Benachrichtigungen für Nachrichten	Weitere Informationen unter „Benachrichtigungen“ auf Seite 113.
Festlegen des Hinweistons für eingehende Textmitteilungen	Weitere Informationen unter „Töne“ auf Seite 115.

Senden von Mitteilungen an eine Gruppe

Mit Gruppen-Messaging können Sie eine Nachricht an mehrere Empfänger senden.

Senden von Mitteilungen an eine Gruppe: Tippen Sie auf ✎ und geben Sie mehrere Empfänger ein.

Senden von Fotos, Videos und anderen Inhalten

Sie können Fotos, Videos, Standorte, Kontaktinformationen und Sprachmemos senden.

Senden eines Fotos oder Videos: Tippen Sie auf ⊙.

Die zulässige Größe für Anhänge ist von Ihrem Serviceprovider abhängig. Der iPod touch komprimiert bei Bedarf Fotos und Videos.

Senden eines Orts	Tippen Sie in „Karten“ auf ⓘ, um einen Standort abzurufen, tippen Sie dann auf „Ort senden“ (unten) und auf „Nachricht“.
Senden von Kontaktinfos	Wählen Sie in „Kontakte“ einen Kontakt, tippen Sie auf „Kontakt senden“ (unten) und dann auf „Nachricht“.
Senden eines Sprachmemos	Tippen Sie in „Sprachmemos“ auf ☰, dann auf das Memo, auf „Senden“ und dann auf „Nachricht“.
Sichern eines Foto- oder Videoanhangs in Ihrem Album „Aufnahmen“	Tippen Sie auf das Foto oder Video und dann auf ⬆.

Kopieren eines Fotos oder Videos	Legen Sie den Finger auf den Anhang und tippen Sie danach auf „Kopieren“.
Sichern empfangener Kontaktinformationen	Tippen Sie auf die Sprechblase des Kontakts, tippen Sie danach auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder auf „Zu Kontakt hinzufügen“.

Bearbeiten von Unterhaltungen

Wenn Sie nur einen Teil der Unterhaltung behalten möchten, können Sie die nicht gewünschten Teile löschen. Sie können auch in der Nachrichtenliste vollständige Unterhaltungen löschen.

Bearbeiten einer Unterhaltung: Tippen Sie auf „Bearbeiten“, wählen Sie die zu löschenden Teile aus und tippen Sie auf „Löschen“.

Löschen aller Texte und Dateien ohne die Unterhaltung zu löschen	Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und danach auf „Löschen“.
Löschen einer Unterhaltung	Legen Sie Ihren Finger auf die Unterhaltung und tippen Sie dann auf „Löschen“.

Durchsuchen von Nachrichten

In der Nachrichtenliste können Sie nach dem Inhalt von Nachrichten suchen.

Durchsuchen einer Unterhaltung: Tippen Sie oben auf den Bildschirm, um das Suchfeld anzuzeigen. Geben Sie dann den gesuchten Text ein.

Sie können auch vom Home-Bildschirm aus Unterhaltungen suchen. Weitere Informationen unter „Suchen“ auf Seite 29.

FaceTime

7

Informationen über FaceTime

Mit FaceTime können Sie Videotelefonate via WLAN führen. Verwenden Sie die Frontkamera für Gespräche von Angesicht zu Angesicht oder die Hauptkamera, um dem Gesprächspartner zu zeigen, was Sie sehen.

Für FaceTime wird ein iPod touch (4. Generation) und eine WLAN-Internetverbindung benötigt. Ihr Gesprächspartner benötigt ebenfalls ein iOS-Gerät bzw. einen Computer mit FaceTime.

Hinweis: FaceTime ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

End
Ziehen Sie Ihr Bild an eine beliebige Stelle.
Wechseln Sie zwischen den Kameras.
Schalten Sie den Anruf stumm (Sie können den Anrufer hören und sehen, der Anrufer kann Sie sehen aber nicht hören).

Anrufen mit FaceTime

Wenn Sie ein FaceTime-Telefonat führen möchten, wählen Sie zuerst die gewünschte Person aus Ihren Kontakten, Favoriten oder aus der Anrufliste aus.

Wenn Sie FaceTime öffnen, werden Sie u. U. aufgefordert, sich mit Ihrer Apple-ID anzumelden oder einen neuen Account zu erstellen.

Anrufen eines Kontakts: Tippen Sie auf „Kontakte“, wählen Sie einen Namen und tippen Sie auf „FaceTime“. Wird die Taste „FaceTime“ nicht angezeigt, stellen Sie sicher, dass FaceTime aktiviert wurde. Wählen Sie „Einstellungen“ > „FaceTime“.

Anrufen mit der Sprachsteuerung	Halten Sie die Home-Taste gedrückt, bis der Bildschirm mit den Optionen für die Sprachsteuerung angezeigt wird und Sie ein akustisches Signal hören. Sagen Sie dann „FaceTime“ und nennen Sie den Namen des Anzurufenden.
Anrufen über die Anrufliste	Tippen Sie auf „Anrufliste“ und wählen Sie einen Namen oder eine Nummer.
Anrufen eines Kontakts in der Favoritenliste	Tippen Sie auf „Favoriten“ und danach auf einen Namen in der Liste.
Hinzufügen eines Kontakts	Tippen Sie auf „Kontakte“, tippen Sie auf + und geben Sie den Namen der Person und die für FaceTime verwendete E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein. Befindet sich der Kontakt außerhalb Ihrer Region, stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Telefonnummer einschließlich Länder- und Ortsvorwahl eingeben.
Festlegen der Optionen für FaceTime	Wählen Sie „Einstellungen“ > „FaceTime“.

Während eines FaceTime-Anrufs

Während Sie über FaceTime mit jemandem telefonieren, können Sie zur anderen Kamera wechseln, die Ausrichtung der Kamera ändern, das Mikrofon stummschalten, das Bild-in-Bild-Fenster bewegen, eine andere App öffnen oder das Gespräch beenden.

Wechseln zwischen der Front- und der Hauptkamera	Tippen Sie auf .
Ändern der Kameraausrichtung	Drehen Sie den iPod touch. Das Bild, das Ihr Gesprächspartner sieht, ändert sich entsprechend. Soll eine unerwünschte Änderung der Ausrichtung vermieden werden, wenn Sie die Kamera bewegen, können Sie den iPod touch im Hochformat arretieren. Weitere Informationen unter „Anzeigen im Hoch- oder Querformat“ auf Seite 22.
Stummschalten des Anrufs	Tippen Sie auf . Ihr Gesprächspartner kann Sie noch sehen. Sie können ihn noch sehen und hören.
Bewegen des Bild-in-Bild-Fensters	Bewegen Sie das Ausschnittsfenster in eine beliebige Ecke.
Verwenden anderer Apps während eines Anrufs	Drücken Sie die Home-Taste und dann auf ein App-Symbol. Sie können weiterhin mit Ihrem Gesprächspartner sprechen, aber Sie können sich nicht mehr sehen. Tippen Sie auf die grüne Leiste am oberen Bildschirmrand, um zum Video zurückzukehren.
Beenden des Anrufs	Tippen Sie auf **End**.

Kamera

8

Kamera

Mit der in den iPod touch 4. Generation (oder neuer) eingebauten Kamera können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Zusätzlich zur Hauptkamera auf der Rückseite verfügt das Gerät auch über eine vorderseitige Kamera für FaceTime und Selbstporträts.

Zuletzt aufgenommene Fotos und Videos
Einschalten des Rasters
Options
Wechseln zwischen der Haupt- und der vorderseitigen Kamera
Zum Einstellen der Belichtung auf eine Person oder ein Objekt tippen
Foto-/Videoschalter
Auslöser

Wenn die Ortungsdienste aktiviert wurden, werden Fotos und Videos mit Angaben zum Aufnahmeort versehen, die von einigen Apps und Websites für die Fotobereitstellung verwendet werden. Weitere Informationen unter „Ortungsdienste“ auf Seite 114.

Hinweis: Wenn die Ortungsdienste deaktiviert sind, wenn Sie die App „Kamera“ öffnen, werden Sie zum Aktivieren der Dienste aufgefordert. Sie können die Kamera auch ohne Ortungsdienste verwenden.

Aufnehmen von Fotos und Videos

Drücken Sie bei gesperrtem Bildschirm zweimal die Home-Taste und tippen Sie auf , um die Kamera zu öffnen.



Aufnehmen eines Fotos: Überprüfen Sie, dass die Kamera-/Video-Taste auf steht, richten Sie dann den iPod touch aus und tippen Sie auf . Sie können auch ein Foto machen, indem Sie die Lauter-Taste drücken.

Aufnehmen eines Videos: Schieben Sie die Kamera-/Video-Taste auf ■◂ und tippen Sie dann auf ⏺, um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen. Verwenden Sie alternativ die Lauter-Taste.

Wenn Sie ein Foto oder ein Video aufnehmen, macht der iPod touch ein Auslösergeräusch. Sie können die Lautstärke mit den Lautstärketasten regeln.

Hinweis: In manchen Regionen kann das Auslösergeräusch nicht stummgeschaltet werden.

Verkleinern oder Vergrößern	Ziehen Sie eine Stelle auf dem Bildschirm mit Ihrem Daumen und Zeigefinger auf (Hauptkamera, nur im Kameramodus).
Aktivieren des Rasters	Tippen Sie auf „Optionen“.
Einstellen der Belichtung	Tippen Sie auf eine Person bzw. ein Objekt auf dem Bildschirm.
Sperren der Belichtung	Berühren Sie den Bildschirm, bis das Rechteck angezeigt wird. Auf dem Bildschirm wird die AE-Sperre angezeigt und die Belichtung bleibt gesperrt, bis Sie erneut auf den Bildschirm tippen.
Aufnehmen eines Bildschirmfotos	Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste und die Home-Taste ▢ gleichzeitig. Das Bildschirmfoto wird zum Album „Aufnahmen“ hinzugefügt. ***Hinweis:*** Auf einem iPod touch ohne Kamera werden Bildschirmfotos zum Album „Gesicherte Fotos“ hinzugefügt.

Anzeigen, Freigeben und Drucken

Die aufgenommen Fotos und Videos werden im Album „Aufnahmen“ gesichert.

Anzeigen des Albums „Aufnahmen“: Streichen Sie von links nach rechts oder tippen Sie links unten auf dem Bildschirm auf die Miniatur Ihrer letzten Aufnahme. Sie können das Album „Aufnahmen“ auch in der App „Fotos“ öffnen.

Um weitere Fotos oder Videos anzuzeigen, tippen Sie auf 📷.

Wenn Sie den Fotostream aktiviert haben (unter „Einstellungen“ > „iCloud“), werden neue Fotos auch zum Album „Fotostream“ hinzugefügt und an alle iOS-Geräte und Computer übertragen. Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16.

Weitere Informationen über das Ansehen und Senden von Fotos und Videos finden Sie unter „Senden von Fotos und Videos“ auf Seite 62 und „Laden von Fotos und Videos auf Ihren Computer“ auf Seite 58.

Ein- bzw. Ausblenden der Bedienelemente beim Anzeigen eines Fotos oder Videos im Vollbildmodus	Tippen Sie auf den Bildschirm.
Senden eines Fotos oder Videos per E-Mail oder SMS	Tippen Sie auf ⎋.
Veröffentlichen eines Fotos auf Twitter	Zeigen Sie auf das Foto im Vollbildmodus, tippen Sie auf ⎋ und dann auf „Tweet“. Sie müssen dafür bei einem Twitter-Account angemeldet sein. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Twitter“. Um Ihren Standort hinzuzufügen, wählen Sie „Ort hinzufügen“.
Drucken eines Fotos	Tippen Sie auf ⎋. Weitere Informationen unter „Drucken“ auf Seite 28.
Löschen eines Fotos oder Videos	Tippen Sie auf 🗑.

Bearbeiten von Fotos

Sie können Fotos drehen, verbessern, zuschneiden und rote Augen entfernen. Durch das Verbessern eines Fotos werden die Dunkelheit bzw. Helligkeit insgesamt sowie die Farbsättigung und andere Eigenschaften optimiert.

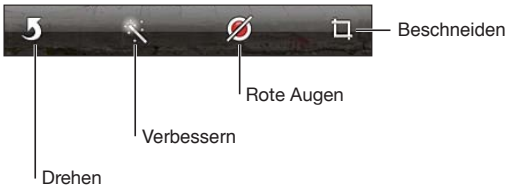

Bearbeiten eines Fotos: Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf „Bearbeiten“ und wählen Sie ein Werkzeug aus.

Tippen Sie beim Verwenden des „Rote Augen“-Werkzeugs auf jedes Auge, um es zu korrigieren. Um ein Foto zuzuschneiden, ziehen Sie die Eckpunkte des Rasters, ziehen Sie das Foto, um es neu zu positionieren, und tippen Sie auf „Beschneiden“. Wenn Sie beim Zuschneiden auf „Formate“ tippen, können Sie ein bestimmtes Verhältnis festlegen.

Trimmen von Videos

Sie können die Bilder (Frames) am Anfang und am Ende eines gerade von Ihnen aufgenommenen Videos oder jedes andere Video im Album „Aufnahmen“ trimmen. Sie können das Originalvideo ersetzen oder die getrimmte Version als neuen Clip sichern.

Trimmen eines Videos: Tippen Sie auf den Bildschirm, während das Video gezeigt wird, um die Bedienelemente einzublenden. Bewegen Sie die Ränder der Bildansicht wunschgemäß nach links oder rechts und tippen Sie auf „Trimmen“.

Wichtig: Wenn Sie „Original trimmen“ gewählt haben, werden die Bilder aus dem Originalvideo gelöscht. Nach Auswahl von „Als neuen Clip sichern“ wird ein neuer (getrimmter) Videoclip im Album „Aufnahmen“ gesichert. Das Originalvideo bleibt unverändert.

Laden von Fotos und Videos auf Ihren Computer

Sie können Fotos und Videos, die Sie mit der App „Kamera“ aufgenommen haben, in ein Fotoprogramm auf Ihrem Computer laden (zum Beispiel in iPhoto auf einem Mac).

Laden von Fotos und Videos auf Ihren Computer: Verbinden Sie den iPod touch über das mitgelieferte Dock Connector-auf-USB-Kabel mit dem Computer.

- *Mac:* Wählen Sie auf Ihrem Computer in iPhoto oder einem anderen unterstützten Fotoprogramm die gewünschten Fotos und Videos aus und klicken Sie auf „Importieren“ oder auf „Laden“.
- *PC:* Folgen Sie den Anleitungen, die mit Ihrer Kamera oder dem Fotoprogramm geliefert wurden.

Wenn Sie die Fotos und Videos, die Sie auf Ihren Computer laden, vom iPod touch löschen, werden sie aus dem Album „Aufnahmen“ entfernt. In iTunes können Sie im Bereich „Fotos“ der Einstellungen festlegen, dass Fotos und Videos mit der App „Fotos“ auf dem iPod touch synchronisiert werden (Videos können nur mit Mac-Computern synchronisiert werden). Weitere Informationen unter „Synchronisieren mit iTunes“ auf Seite 17.

Fotostream

Bei der iCloud-Funktion „Fotostream“ werden automatisch Kopien von Fotos, die Sie mit Ihrem iPod touch gemacht haben, an Ihre anderen iOS-Geräte und Computer gesendet, auf denen Sie iCloud eingerichtet und die Option „Fotostream“ aktiviert haben. Fotos, die Sie mit anderen Geräten machen, auf denen „Fotostream“ aktiviert ist, werden automatisch im Album „Fotostream“ unter „Fotos“ auf dem iPod touch angezeigt. Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16.

Aktivieren von Fotostream: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“ > „Fotostream“.

Die Fotos werden gesendet, wenn Sie die Kamera-App schließen und der iPod touch mit dem Internet verbunden ist. Zu den Fotos, die vom iPod touch gesendet werden, gehören alle Fotos aus dem Album „Aufnahmen“, einschließlich aller Fotos, die aus E-Mails oder Textmitteilungen oder von Webseiten geladen wurden, sowie Bildschirmfotos. Mit „Fotostream“ können Sie von Ihren iOS-Geräten und Computern auf bis zu 1000 Ihrer aktuellsten Fotos zugreifen.

Fotos

9

Anzeigen von Fotos und Videos

Mit der App „Fotos“ können Sie Ihre Fotos und Videos auf dem iPod touch anschauen. Sie haben dazu folgende Möglichkeiten:

- Album „Aufnahmen“: Hier werden die Fotos gesichert, die Sie mit der integrierten Kamera machen bzw. über E-Mail oder Textmitteilung erhalten oder von einer Webseite speichern.
- Album „Fotostream“: Hierbei handelt es sich um Fotos, die von der iCloud gestreamt werden
- Fotomediathek und andere Alben, die mit Ihrem Computer synchronisiert werden

Hinweis: Kamera- und Videofunktionen sind nur auf dem iPod touch 4. Generation (oder neuer) verfügbar. Auf dem iPod touch 3. Generation (oder älter) hat das Album „Aufnahmen“ den Namen „Gesicherte Fotos“.

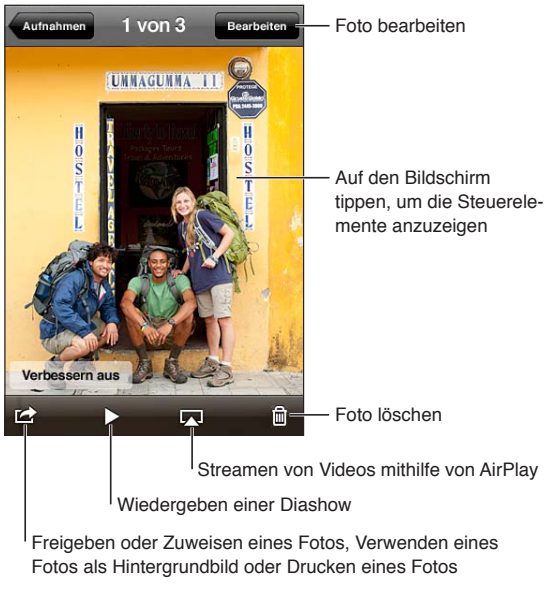
Aufnahmen
1 von 3
Bearbeiten
Foto bearbeiten
Auf den Bildschirm tippen, um die Steuerelemente anzuzeigen
Verbessern aus
Foto löschen
Streamen von Videos mithilfe von AirPlay
Wiedergeben einer Diashow
Freigeben oder Zuweisen eines Fotos, Verwenden eines Fotos als Hintergrundbild oder Drucken eines Fotos

Anzeigen von Fotos und Videos: Tippen Sie auf ein Album und dann auf eine Miniatur, um das jeweilige Foto oder Video im Vollbildmodus anzuzeigen.

Alben, die Sie mit iPhoto 8.0 (iLife ’09) oder neuer oder Aperture 3.0.2 oder neuer synchronisieren, können nach Ereignissen oder Gesichtern angezeigt werden. Wurde eine Kamera benutzt, die Geotagging unterstützt, können Sie Fotos auch nach Standort ansehen.

Ein- oder Ausblenden der Bedienelemente	Tippen Sie auf das Foto oder Video im Vollbildmodus.
Anzeigen des nächsten oder vorherigen Fotos oder Videos	Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm.
Verkleinern oder Vergrößern	Tippen Sie zweifach oder ziehen Sie das Foto auf.
Schwenken über ein Foto	Bewegen Sie den Finger auf dem Foto.
Abspielen eines Videos	Tippen Sie auf ▶ in der Mitte des Bildschirms.
Anzeigen eines Videos in bildschirmfüllendem oder an die Bildschirmgröße angepasstem Modus	Tippen Sie zweimal auf das Video.
Streamen eines Videos auf einem HD-Fernsehgerät	Weitere Informationen unter „AirPlay“ auf Seite 33.
Bearbeiten von Fotos bzw.Trimmen von Videos	Weitere Informationen unter „Bearbeiten von Fotos“ oder „Trimmen von Videos“ auf Seite 58.

Anzeigen von Diashows

Anzeigen einer Diashow: Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen, tippen Sie dann auf ein Foto und anschließend auf ▶. Öffnen Sie die Diashow-Optionen und tippen Sie auf „Präsentation starten“.

Streamen einer Diashow auf einem HD-Fernsehgerät	Weitere Informationen unter „AirPlay“ auf Seite 33.
Stoppen einer Diashow	Tippen Sie auf den Bildschirm.
Festlegen weiterer Optionen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Fotos“.

Verwalten von Fotos und Videos

Sie können Alben auf Ihrem iPod touch erstellen, umbenennen und löschen und behalten so den Überblick über Ihre Fotos und Videos.

Erstellen eines Albums: Tippen Sie beim Anzeigen der Alben auf „Bearbeiten“ und dann auf „Hinzufügen“. Wählen Sie die Fotos aus, die zum neuen Album hinzugefügt werden sollen, und tippen Sie auf „Fertig“.

Hinweis: Alben, die auf dem iPod touch erstellt werden, werden nicht auf dem Computer synchronisiert.

Umbenennen eines Albums	Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und wählen Sie ein Album.
Neuanordnen von Alben	Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und ziehen Sie ☰ nach oben oder unten.
Löschen eines Albums	Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und auf ⊖.

Senden von Fotos und Videos

Senden eines Fotos oder Videos in einer E-Mail, einer Textmitteilung oder als Tweet: Tippen Sie auf das entsprechende Foto oder Video und dann auf . Wird nicht angezeigt, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.

Hinweis: Videofunktionen sind nur auf dem iPod touch 4. Generation (oder neuer) verfügbar. Sie müssen bei einem Twitter-Account angemeldet sein, um einen Tweet zu veröffentlichen. Wählen Sie „Einstellungen" > „Twitter".

Die zulässige Größe für Anhänge ist von Ihrem Serviceprovider abhängig. Der iPod touch komprimiert bei Bedarf Fotos und Videos.

Senden mehrerer Fotos oder Videos	Tippen Sie in der Miniaturübersicht auf , wählen Sie die gewünschten Fotos oder Videos aus und tippen Sie auf „Senden".
Kopieren eines Fotos oder Videos	Legen Sie den Finger auf das Foto oder Video und tippen Sie danach auf „Kopieren".
Kopieren mehrerer Fotos oder Videos	Tippen Sie auf oben rechts im Bildschirm. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus und tippen Sie danach auf „Kopieren".
Einsetzen eines Fotos oder Videos in eine E-Mail oder Textmitteilung	Legen Sie Ihren Finger auf die Stelle, an der das Foto oder Video platziert werden soll, und wählen Sie dann „Einsetzen".
Sichern eines Fotos oder Videos aus einer E-Mail	Tippen Sie auf das Foto oder legen Sie Ihren Finger auf das Video und wählen Sie dann „Sichern".
Sichern eines Fotos oder Videos aus einer Textmitteilung	Tippen Sie auf Bild in der Unterhaltung, tippen Sie dann auf und anschließend auf „Sichern".
Sichern eines Fotos aus einer Webseite	Legen Sie den Finger auf das Bild und tippen Sie danach auf „Bild sichern".
Senden eines Videos an YouTube	Tippen Sie beim Anzeigen eines Videos auf und anschließend auf „An YouTube senden".

Wenn Sie Fotos und Videos erhalten oder welche von einer Webseite speichern, werden diese automatisch im Album „Aufnahmen" (oder „Gesicherte Fotos" bei einem iPod touch ohne Kamera) gesichert.

Drucken von Fotos

Foto drucken: Tippen Sie auf und anschließend auf „Drucken".

Mehrere Fotos drucken: Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotoalbums auf . Wählen Sie die Fotos aus, die gedruckt werden sollen, und tippen Sie auf „Drucken".

Weitere Informationen unter „Drucken" auf Seite 28.

Game Center

10

Game Center

Entdecken Sie neue Spiele und tauschen Sie Ihre Spielerfahrungen mit Freunden aus aller Welt im Game Center aus (iPod touch 3. Generation oder neuer). Laden Sie Ihre Freunde zum Spielen ein oder verwenden Sie die Funktion „Auto-Match“, um weitere interessante Gegner zu finden. Sammeln Sie Bonuspunkte, indem Sie bestimmte Ziele in einem Spiel erreichen, finden Sie heraus, was Ihre Freunde erreicht haben, und schauen Sie sich die Bestenliste an, um herauszufinden, wer die besten Spieler sind.

Hinweis: Das Game Center ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und die verfügbaren Spiele können variieren.

Sie benötigen für das Game Center eine Internetverbindung und eine Apple-ID. Wenn Sie einen iCloud-Account besitzen, können Sie die betreffende Apple-ID für das Game Center verwenden. Besitzen Sie noch keine Apple-ID, können Sie im Game Center eine erstellen, wie untenunter beschrieben.

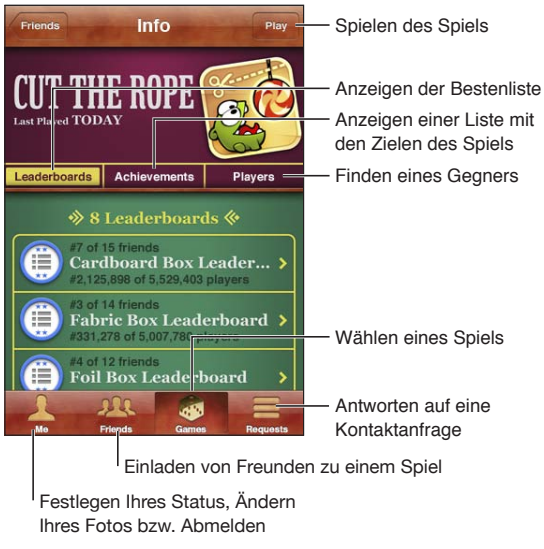

Anmelden beim Game Center

Anmelden: Öffnen Sie das Game Center. Wenn Ihr Kurzname und Foto oben auf der Seite angezeigt werden, sind Sie bereits angemeldet. Geben Sie andernfalls Ihre Apple-ID und Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf „Anmelden". Oder tippen Sie auf „Neuen Account erstellen", um eine neue Apple-ID zu erstellen.

Foto hinzufügen	Tippen Sie auf das Foto neben Ihrem Namen.
Angeben Ihres Status	Tippen Sie auf „Ich" und anschließend auf die Statusleiste und geben Sie dann Ihren Status ein.
Anzeigen Ihrer Accounteinstellungen	Tippen Sie auf „Ich", auf das Accountbanner und dann auf „Account anzeigen".
Abmelden	Tippen Sie auf „Ich", tippen Sie dann auf das Accountbanner und anschließend auf „Abmelden". Sie müssen sich nicht jedes Mal beim Verlassen des Game Centers abmelden.

Kaufen und Laden von Spielen

Spiele für das Game Center sind im App Store erhältlich.

Kaufen und Laden eines Spiels: Tippen Sie auf „Spiele" und dann auf ein empfohlenes Spiel oder auf „Game Center-Spiele suchen".

Kaufen von Spielen, die Ihre Freunde besitzen	Tippen Sie auf „Freunde" und einen Namen in der Liste. Wählen Sie ein Spiel aus der Spieleliste Ihres Freundes aus und tippen Sie auf den Preis unter dem Namen (oben auf dem Bildschirm).

Spielen von Spielen

Spielen eines Spiels: Tippen Sie auf „Spiele" und wählen Sie ein Spiel aus. Tippen Sie dann auf „Spielen".

Anzeigen einer Liste mit der Höchstpunktzahl	Tippen Sie auf „Spiele" und wählen Sie das Spiel aus. Tippen Sie dann auf „Bestenliste".
Anzeigen, welche Spielerfolge erzielt werden können	Tippen Sie auf „Spiele" und wählen Sie ein Spiel aus. Tippen Sie dann auf „Erfolge".
Zurückkehren zum Game Center nach dem Spiel	Drücken Sie die Home-Taste und tippen Sie auf „Game Center" im Home-Bildschirm.

Spielen mit Freunden

Das Game Center vermittelt Kontakte zu Spielern auf der ganzen Welt. Fügen Sie Freunde zum Game Center hinzu, indem Sie eine Anfrage senden oder die Anfrage eines anderen Spielers akzeptieren.

Einladen von Freunden zu einem Mehrspieler-Spiel: Tippen Sie auf „Freunde", wählen Sie den Namen des Freundes und ein Spiel und tippen Sie dann auf „Spielen". Sind bei dem Spiel mehrere Spieler erlaubt oder erforderlich, können Sie weitere Spieler auswählen und einladen. Tippen Sie anschließend auf „Weiter". Geben Sie Ihre Einladung ein und versenden Sie sie. Warten Sie dann, bis die anderen die Einladung annehmen. Wenn jeder bereit ist, können Sie loslegen.

Ist ein Freund nicht verfügbar oder antwortet nicht auf die Einladung, können Sie auf „Auto-Match" tippen, damit Game Center für Sie nach einem Mitspieler sucht. Oder tippen Sie auf „Einladen", um einen anderen Freund einzuladen.

Senden einer Kontaktanfrage	Tippen Sie auf „Freunde“ oder „Anfragen“, tippen Sie auf „+“ und geben Sie dann die E-Mail-Adresse eines Freundes oder dessen Game Center-Kurznamen ein. Tippen Sie auf ⊕, um Ihre Kontakte zu durchsuchen. Um eine Anfrage an mehrere Freunde zu senden, tippen Sie nach jeder Adresse auf „Zurück“.
Antworten auf eine Kontaktanfrage	Tippen Sie auf „Anfragen“, wählen Sie die Anfrage und tippen Sie dann auf „Annehmen“ oder „Ignorieren“. Um ein Problem mit der Anfrage zu melden, streichen Sie nach oben und tippen Sie auf „Problem melden“.
Anzeigen der Spiele, die Freunde spielen, sowie deren Punktzahl	Tippen Sie auf „Freunde“, den Namen eines Freundes und dann auf „Spiele“ oder „Punkte“.
Suchen nach einem Kontakt in Ihrer Freundesliste	Tippen Sie auf die Statusleiste, um im Bildschirm nach oben zu blättern. Tippen Sie dann auf das Suchfeld und geben Sie den Suchbegriff ein.
Blockieren von Spieleeinladungen	Deaktivieren Sie in Ihren Game Center-Einstellungen die Option „Spieleeinladungen“. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden unter „Game Center-Einstellungen“.
Verbergen Ihrer privaten E-Mail-Adresse	Deaktivieren Sie in Ihren Game Center-Einstellungen die Option „Meine E-Mail-Adresse finden“. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden unter „Game Center-Einstellungen“.
Deaktivieren von Mehrspieler-Aktivitäten	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Einschränkungen“ > „Game Center“ und deaktivieren Sie die Option „Mehrspieler“.
Deaktivieren von Kontaktanfragen	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Einschränkungen“ > „Game Center“ und deaktivieren Sie die Option „Freunde hinzufügen“.
Anzeigen der Freundesliste eines Kontakts	Tippen Sie auf „Freunde“, den Namen des Freundes und dann auf „Freunde“ unter dem Foto des Kontakts.
Entfernen eines Freundes	Tippen Sie auf „Freunde“, den Namen des Freundes und dann auf „Entfreunden“.
Melden beleidigenden bzw. unangemessenen Verhaltens	Tippen Sie auf „Freunde“, den Namen des Freundes und dann auf „Problem melden“.

Game Center-Einstellungen

Einige Game Center-Einstellungen sind mit der Apple-ID verknüpft, mit der Sie sich anmelden. Andere befinden sich auf Ihrem iPod touch unter „Einstellungen“.

Ändern der Game Center-Einstellungen für Ihre Apple-ID: Melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an, tippen Sie auf „Ich“ und auf das Accountbanner und wählen Sie „Account anzeigen“.

Festlegen der Art der Benachrichtigungen für das Game Center: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Benachrichtigungen“ > „Game Center“. Wird das Game Center nicht angezeigt, aktivieren Sie die Benachrichtigungen.

Ändern der Game Center-Einschränkungen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Einschränkungen“ > „Game Center“.

Mail

11

Mit der App „Mail“ können iCloud, Microsoft Exchange und viele gängige E-Mail-Systeme verwendet werden. Hierzu gehören: Yahoo!, Google, Hotmail und AOL sowie die meisten POP3- und IMAP-Standard-E-Mail-Systeme. Sie können E-Mails mit Fotos, Videos und Grafiken senden und empfangen und PDFs und andere angehängte Daten anzeigen. E-Mail-Nachrichten und Anhänge, die in der Übersicht angezeigt werden können, können gedruckt werden.

Abrufen und Lesen von E-Mails

In Mail bietet Ihnen der Postfachbildschirm schnellen Zugriff auf Ihre Posteingänge und andere Postfächer.

Wenn Sie ein Postfach öffnen, ruft Mail die neuesten Mitteilungen und und zeigt diese an. Legen Sie in den Mail-Einstellungen fest, wie viele Mitteilungen abgerufen werden sollen. Weitere Informationen unter „Mail-Accounts und -einstellungen“ auf Seite 70.

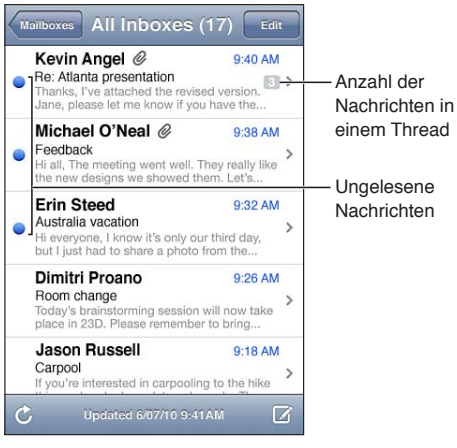
Mailboxes
All Inboxes (17)
Edit
Kevin Angel
9:40 AM
Re: Atlanta presentation
Thanks, I've attached the revised version. Jane, please let me know if you have the...
3
Michael O'Neal
9:38 AM
Feedback
Hi all, The meeting went well. They really like the new designs we showed them. Let's...
Erin Steed
9:32 AM
Australia vacation
Hi everyone, I know it's only our third day, but I just had to share a photo from the...
Dimitri Proano
9:26 AM
Room change
Today's brainstorming session will now take place in 23D. Please remember to bring...
Jason Russell
9:18 AM
Carpool
If you're interested in carpooling to the hike
Updated 6/07/10 9:41AM
Anzahl der Nachrichten in einem Thread
Ungelesene Nachrichten

Sortieren der Nachrichten nach E-Mail-Verlauf	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Nach E-Mail-Verlauf“. Wenn Sie Nachrichten nach Verlauf sortieren, werden zugehörige Nachrichten als ein Eintrag im Postfach angezeigt.
Abrufen neuer Nachrichten	Wählen Sie ein Postfach oder tippen Sie jederzeit auf ↻.
Laden weiterer Nachrichten	Blättern Sie in der E-Mail-Liste nach unten und tippen Sie auf „Weitere E-Mails laden“.
Einzoomen eines Teils einer E-Mail	Wählen Sie einen Ausschnitt der Nachricht durch Doppeltippen aus. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert. Ziehen Sie den Ausschnitt auf oder zu, um das Bild zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Bildschirmfüllendes Vergrößern einer Textspalte	Tippen Sie zweimal auf den Text.
Anzeigen aller Empfänger einer E-Mail	Tippen Sie auf „Details“. Tippen Sie auf einen Namen oder eine E-Mail-Adresse, um die Kontaktinformationen des Empfängers einzublenden. Tippen Sie dann auf eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, um diese Person zu kontaktieren.
Hinzufügen eines E-Mail-Empfängers zu Ihrer Kontaktliste	Tippen Sie auf die E-Mail und tippen Sie falls erforderlich auf „Details“, um die Empfänger anzuzeigen. Tippen Sie dann auf einen Namen oder eine E-Mail-Adresse und anschließend auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“.
Kennzeichnen einer E-Mail als ungelesen	Öffnen Sie die Nachricht und tippen Sie falls erforderlich auf „Details“. Tippen Sie anschließend auf „Markieren“. Um mehrere Nachrichten als ungelesen zu markieren, lesen Sie „Verwalten von E-Mails“ auf Seite 69.
Öffnen einer Einladung zu einer Besprechung	Tippen Sie auf die Einladung. Weitere Informationen unter „Antworten auf Einladungen“ auf Seite 82.

Verwenden mehrerer Accounts

Wenn Sie mehrere Accounts eingerichtet haben, können Sie über den Bereich „Accounts“ des Postfachbildschirms auf Ihre Accounts zugreifen. Sie können auch unter „Posteingänge“ auf „Alle“ tippen, um alle eingehenden Nachrichten in einer Liste anzuzeigen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Accounts finden Sie unter „Mail-Accounts und -einstellungen“ auf Seite 70.

Wenn Sie eine neue Nachricht verfassen, tippen Sie auf das Feld „Von“ und wählen Sie den Account, von dem die Nachricht gesendet werden soll.

Senden von E-Mails

Senden Sie eine E-Mail an eine beliebige Person mit einer E-Mail-Adresse.

Verfassen einer E-Mail: Tippen

Fügen Sie einen Empfänger aus Ihren Kontakten hinzu.	Geben Sie einen Namen oder eine E-Mail-Adresse in das Feld „An:“ ein oder tippen Sie auf .
Neuanordnen von Empfängern	Um einen Empfänger von einem Feld in ein anderes zu verschieben (z. B. von „An:“ zu „Kopie/Blindkopie:“), ziehen Sie einfach den Namen in das neue Feld.
Formatieren von Text (fett, kursiv, unterstrichen)	Tippen Sie auf die Einfügemarke, um die Auswahltasten anzuzeigen, und tippen Sie dann auf „Auswählen“. Ziehen Sie die Aktivpunkte, um den zu formatierenden Text auszuwählen. Tippen Sie auf ▶ und dann auf „B“/„I“/„U“. Wählen Sie „Fett“, „Kursiv“ oder „Unterstrichen“, um das Format zu übernehmen.
Senden eines Fotos oder Videos per E-Mail	Wählen Sie in „Fotos“ ein Foto oder Video, tippen Sie auf und dann auf „Per E-Mail senden“. Fotos und Videos können auch kopiert und an anderer Stelle eingesetzt werden. Wenn Sie mehrere Fotos oder Videos senden möchten, tippen Sie in der Miniaturübersicht eines Albums auf . Wählen Sie durch Tippen die Fotos und Videos aus, tippen Sie auf „Senden“ und wählen Sie dann „Per E-Mail senden“.

Sichern einer E-Mail als Entwurf für die spätere Bearbeitung	Tippen Sie auf „Abbrechen“ und dann auf „Sichern“. Die E-Mail wird im Postfach „Entwürfe“ abgelegt. Legen Sie Ihren Finger auf ✎, um die E-Mail schnell zu öffnen.
Antworten auf eine E-Mail	Tippen Sie auf ↩ und anschließend auf „Antworten“. Die der Originalnachricht angehängten Dateien oder Bilder werden nicht zurückgesendet. Wenn Sie einen Anhang hinzufügen möchten, leiten Sie die Nachricht weiter, anstatt darauf zu antworten.
Zitieren eines Teils der Nachricht, auf die Sie antworten bzw. die Sie weiterleiten	Legen Sie Ihren Finger auf den Text, um ihn auszuwählen. Ziehen Sie die Aktivpunkte, um den gewünschten Textteil auszuwählen, und tippen Sie dann auf ↩. Um die Einzugsebene des zitierten Textes zu ändern, legen Sie den Finger darauf und tippen Sie auf ▶. Tippen Sie auf „Zitatebene“ und dann auf „Erhöhen“ bzw. „Verringern“.
Weiterleiten einer E-Mail	Öffnen Sie eine Nachricht und tippen Sie auf ↩. Tippen Sie dann auf „Weiterleiten“.
Senden von Kontaktinformationen	Wählen Sie in „Kontakte“ einen Kontakt, tippen Sie auf „Kontakt senden“ unten links im Infobildschirm.

Verwenden von Links und erkannten Daten

Der iPod touch erkennt Weblinks, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und andere Arten von Informationen, die Sie verwenden können, um eine Webseite zu öffnen, eine voradressierte E-Mail zu erstellen, Informationen zu einem Kontakt zu erstellen oder hinzuzufügen oder um weitere nützliche Aktionen auszuführen. Erkannte Daten werden als blau unterstrichener Text angezeigt.

Tippen Sie auf diese Daten, um ihre Standardaktion zu verwenden, oder legen Sie den Finger darauf, um weitere Aktionen anzuzeigen. Bei einer Adresse können Sie zum Beispiel den Standort in der App „Karten“ anzeigen oder die Adresse zu „Kontakte“ hinzufügen.

Anzeigen von Anhängen

Der iPod touch zeigt angehängte Bilder in vielen gängigen Formaten (JPEG, GIF und TIFF) mit dem Text in der E-Mail-Nachricht an. Der iPod touch kann viele Arten von Audioanhängen wiedergeben, darunter MP3, AAC, WAV und AIFF. Sie können Dateien (wie PDF-, Webseiten-, Text-, Pages-, Keynote-, Numbers- und Microsoft Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente), die an eine E-Mail angehängt wurden, anzeigen und empfangen.

Öffnen eines Anhangs: Tippen Sie auf den Anhang, um ihn in der Übersicht zu öffnen. Möglicherweise müssen Sie warten, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Öffnen eines Anhangs	Tippen Sie auf den Anhang, halten Sie den Finger darauf und wählen Sie dann eine App zum Öffnen. Wenn die Datei nicht in der Übersicht geöffnet werden kann und auch von keiner Ihrer Apps unterstützt wird, sehen Sie zwar den Namen der Datei, Sie können sie jedoch nicht öffnen.
Sichern eines angehängten Fotos oder Videos	Legen Sie den Finger auf das Foto oder Video und tippen Sie danach auf „Bild sichern“ bzw. „Video sichern“. Das Objekt wird im Album „Aufnahmen“ in der App „Fotos“ gesichert.

In der Übersicht werden folgende Dokumententypen unterstützt:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	Webseite
.key	Keynote

.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Vorschau, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	Text
.vcf	Kontaktinformationen
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Drucken von Nachrichten und Anhängen

Sie können E-Mail-Nachrichten und Anhänge, die in der Übersicht angezeigt werden können, drucken.

Drucken einer E-Mail: Tippen Sie auf ↩ und anschließend auf „Drucken“.

Drucken eines eingebundenen Bildes	Legen Sie den Finger auf das Bild und tippen Sie danach auf „Bild sichern“. Öffnen Sie dann die App „Fotos“ und drucken Sie das Foto aus dem Album „Aufnahmen“.
Drucken eines Anhangs	Tippen Sie auf den Anhang, um ihn in der Übersicht anzuzeigen, und tippen Sie dann auf und auf „Drucken“.

Weitere Informationen unter „Drucken“ auf Seite 28.

Verwalten von E-Mails

Sie können E-Mails in einem beliebigen Postfach, Ordner oder Fenster mit Suchergebnissen verwalten. Sie können Nachrichten löschen oder als gelesen markieren. Ferner haben Sie die Möglichkeit, E-Mails von einem Postfach oder Ordner innerhalb desselben Accounts oder zwischen verschiedenen Accounts zu bewegen. Postfächer und Ordner können hinzugefügt, gelöscht und umbenannt werden.

Löschen einer Nachricht: Öffnen Sie die Nachricht und tippen Sie auf 🗑.

Sie können eine E-Mail auch direkt aus der E-Mail-Liste des Postfachs löschen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Titel der E-Mail streichen und dann auf „Löschen“ tippen.

Bei einigen E-Mail-Accounts werden Nachrichten archiviert anstatt gelöscht. Wenn Sie eine Nachricht archivieren, wird diese vom Postfach in den Ordner „Alle Nachrichten“ bewegt. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Archivieren von Nachrichten unter „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“.

Wiederherstellen einer Nachricht	Gelöschte Nachrichten werden in den Papierkorb verschoben. Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“, um festzulegen, wie lange eine Nachricht im Papierkorb bleibt, bevor sie endgültig gelöscht wird. Tippen Sie anschließend auf „Erweitert“.
Löschen bzw. Bewegen mehrerer Nachrichten	Wenn Sie eine Liste mit E-Mails anzeigen, tippen Sie auf „Bearbeiten“, wählen Sie die E-Mails aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf „Löschen“ bzw. „Bewegen“.
Bewegen einer E-Mail in ein anderes Postfach oder einen anderen Ordner	Tippen Sie bei geöffneter E-Mail auf und wählen Sie ein Postfach oder einen Ordner aus.

Postfach hinzufügen	Öffnen Sie die Liste mit den Postfächern, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf „Neues Postfach“.
Löschen bzw. Umbenennen eines Postfachs	Öffnen Sie die Liste mit den Postfächern, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und wählen Sie dann ein Postfach. Geben Sie einen neuen Namen oder einen neuen Speicherort für das Postfach ein. Tippen Sie auf „Postfach löschen“, um das Postfach und die Inhalte zu löschen.
Markieren mehrerer Nachrichten als markiert bzw. als gelesen	Wenn Sie eine Liste mit E-Mails anzeigen, tippen Sie auf „Bearbeiten“, wählen Sie die E-Mails aus und tippen Sie dann auf „Markieren“. Wählen Sie „Markiert“ oder „Gelesen“.

Durchsuchen von E-Mails

Sie können den Empfänger, Absender, Betreff und den Text von E-Mail-Nachrichten nach einem bestimmten Text durchsuchen. Die App „Mail“ durchsucht die geladenen E-Mails, die sich im aktuell geöffneten Postfach befinden. Bei iCloud-, Microsoft Exchange- und einigen IMAP-Accounts können auch die Nachrichten auf dem Server durchsucht werden.

Durchsuchen von E-Mail-Nachrichten: Öffnen Sie ein Postfach, blättern Sie nach oben an den Anfang und geben Sie einen Text in das Feld „Eingang durchsuchen“ ein. Tippen Sie auf „Von“, „An“ oder „Betreff“ oder alternativ auf „Alle“, um anzugeben, welche Felder durchsucht werden sollen. Sie können auch Nachrichten auf dem Server durchsuchen, wenn Ihr Mail-Account dies unterstützt.

Bei der Suche vom Home-Bildschirm können auch E-Mails gesucht werden. Weitere Informationen unter „Suchen“ auf Seite 29.

Mail-Accounts und -einstellungen

Accounts

Die Einstellungen für Mail und Ihre E-Mail-Accounts finden Sie unter „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google Mail
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Andere POP- und IMAP-E-Mail-Systeme

Manche Einstellungen hängen vom Accounttyp ab. Ihr Dienstanbieter oder Systemadministrator kann Ihnen die Informationen bereitstellen, die Sie eingeben müssen.

Ändern der Einstellungen eines Accounts: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“, wählen Sie einen Account und nehmen Sie dann die gewünschten Änderungen vor.

Deaktivieren eines Accounts	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“, wählen Sie danach den gewünschten Account aus und deaktivieren Sie den nicht mehr benötigten Dienst (Mail, Kalender, Notizen usw.). Ist ein Accountdienst deaktiviert, wird dieser nicht mehr auf dem iPod touch angezeigt oder synchronisiert. Dazu muss er erst wieder aktiviert werden. So können Sie beispielsweise Ihren Arbeitsaccount deaktivieren, während Sie im Urlaub sind.
Sichern von Entwürfen, gesendeten und gelöschten Nachrichten auf dem iPod touch	Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ und dann auf „Erweitert“. Wählen Sie einen Speicherort für die Postfächer „Entwürfe“, „Gesendet“ und „Papierkorb“.
Festlegen, wie lange Nachrichten aufbewahrt werden, bevor sie endgültig gelöscht werden	Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ und dann auf „Erweitert“. Tippen Sie auf „Entfernen“ und wählen Sie eine Dauer aus: Nie oder nach einem Tag, einer Woche oder einem Monat.
Anpassen der E-Mailserver-Einstellungen	Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ und wählen Sie dann einen Account aus. Bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Internetdienstanbieter um die korrekten Einstellungen.
Anpassen von SSL sowie der Kennworteinstellungen	Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ und dann auf „Erweitert“. Bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Internetdienstanbieter um die korrekten Einstellungen.
Aktivieren und Deaktivieren des Archivierens von Nachrichten	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“, wählen Sie einen Account und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „E-Mails archivieren“. Weitere Informationen unter „Verwalten von E-Mails“ auf Seite 69.
Löschen eines Accounts	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ und wählen Sie einen Account aus. Blättern Sie dann nach unten und tippen Sie auf „Account löschen“. Durch das Löschen werden alle E-Mails, Kontakte, Kalender und Lesezeichen vom iPod touch entfernt, die mit dem Account synchronisiert wurden.
Senden signierter und verschlüsselter E-Mails	Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ und dann auf „Erweitert“. Aktivieren Sie „S/MIME“ und wählen Sie die Zertifikate aus, die für das Signieren und Verschlüsseln ausgehender Nachrichten verwendet werden sollen. Um Zertifikate zu installieren, lassen Sie sich von Ihrem Systemadministrator ein Konfigurationsprofil zuweisen, laden Sie die Zertifikate mit Safari von der Website des Ausstellers oder lassen Sie sie sich als E-Mail-Anhang senden.
Festlegen der Push-Einstellungen	Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Datenabgleich“. Mit der Push-Funktion werden neue Daten abgeglichen, wenn der iPod touch mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Deaktivieren Sie die Option „Push“, um keine E-Mails und anderen Daten zu empfangen oder um die Batterie zu schonen. Wenn „Push“ deaktiviert ist, sehen Sie unter „Datenabgleich“, wie oft nach neuen Daten gesucht wird.
Festlegen weiterer E-Mail-Optionen	Einstellungen, die für alle Ihre E-Mail-Accounts gelten, finden Sie unter „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“.

Mail-Einstellungen

Sofern nicht anders angegeben, gelten die Mail-Einstellungen für alle Accounts auf dem iPod touch.

Festlegen der Mail-Optionen: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“.

Sie können die Töne, die beim Senden bzw. Empfangen von E-Mails wiedergegeben werden, unter „Einstellungen“ > „Töne“ ändern.

Erinnerungen

12

Erinnerungen

Mit der App „Erinnerungen“ können Sie Ihr Leben organisieren und sich an fällige Termine erinnern lassen. Die App funktioniert mit Ihren Kalenderaccounts, d. h. dass Änderungen, die Sie vornehmen, automatisch auf allen Ihren iOS-Geräten und Computern übernommen werden.

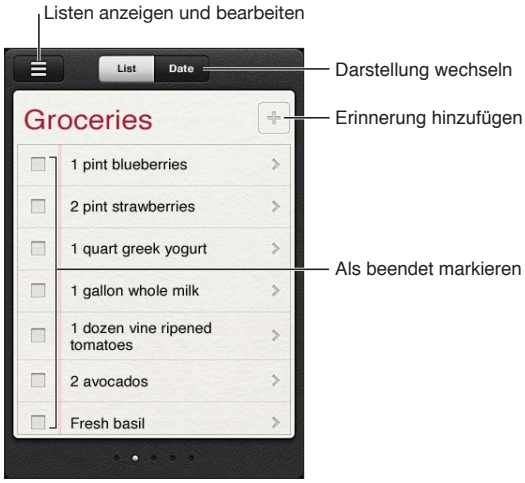

Wechseln zwischen der Listen- und der Datumsansicht: Tippen Sie oben im Bildschirm auf „Liste“ bzw. „Datum“.

Stellen einer Erinnerung

Sie können eine Erinnerung für ein Datum und eine Uhrzeit festlegen und sich bei Fälligkeit daran erinnern lassen.

Hinzufügen einer Erinnerung: Tippen Sie in „Erinnerungen“ auf +, geben Sie eine Beschreibung ein und tippen Sie auf „Fertig“.

Nach dem Hinzufügen einer Erinnerung können Sie die Einstellungen bearbeiten:

Festlegen eines Tages oder einer Uhrzeit für eine Erinnerung	Tippen Sie auf die Erinnerung und dann auf „Erinnerung“. Aktivieren Sie die Option „An einem Tag“ und legen Sie das gewünschte Datum und die Uhrzeit fest. Fällige Erinnerungen werden in der Mitteilungszentrale angezeigt.
Hinzufügen von Notizen zu einer Erinnerung	Tippen Sie auf die Erinnerung und dann auf „Mehr anzeigen“. Tippen Sie auf „Notizen“.
Bewegen einer Erinnerung in eine andere Liste	Tippen Sie auf die Erinnerung und dann auf „Mehr anzeigen“. Tippen Sie auf „Liste“ und wählen Sie eine neue Liste. Informationen zum Erstellen oder Bearbeiten von Listen erhalten Sie unter „Verwalten von Erinnerungen in der Listenansicht“ auf Seite 73.
Löschen einer Erinnerung	Tippen Sie auf die Erinnerung, dann auf „Mehr anzeigen“ und anschließend auf „Löschen“.
Bearbeiten einer Erinnerung	Tippen Sie auf die Erinnerung und dann auf ihre Bezeichnung.
Markieren einer Erinnerung als abgeschlossen	Tippen Sie auf das Feld neben der entsprechenden Erinnerung, um ein Markierungsfeld anzuzeigen. Abgeschlossene Erinnerungen werden in der Liste „Erledigt“ angezeigt. Weitere Informationen unter „Verwalten abgeschlossener Erinnerungen“ auf Seite 74.
Festlegen des Hinweistons für Erinnerungen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne“.
Verwenden von iCloud, um die Erinnerungen auf Ihren iOS-Geräten und Computern auf dem neuesten Stand zu halten	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „Erinnerungen“. Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16.

Verwalten von Erinnerungen in der Listenansicht

Durch das Organisieren von Erinnerungen in Listen ist es ganz einfach, Ihr Privatleben, Ihre Arbeit und andere Aufgaben voneinander getrennt zu halten. Die App „Erinnerungen“ beinhaltet eine Liste für aktive sowie eine Liste für abgeschlossene Erinnerungen. Sie können weitere Listen hinzufügen.

Erstellen einer Liste: Tippen Sie oben im Bildschirm auf „Liste“ und dann auf ☰. Tippen Sie auf „Bearbeiten“.

Wechseln zwischen Listen	Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts. Sie können auch direkt zu einer bestimmten Liste gehen. Tippen Sie auf ☰ und anschließend auf einen Listennamen.
Anzeigen abgeschlossener Elemente	Streichen Sie auf dem Bildschirm so lange nach links, bis Sie zur Liste mit den abgeschlossenen Elementen gelangen.
Ändern der Reihenfolge der Listen	Tippen Sie in der Listenübersicht auf ☰ und anschließend auf „Bearbeiten“. Legen Sie Ihren Finger neben einer Liste auf ☰, um sie an eine andere Position zu bewegen. Listen können nicht in andere Accounts bewegt und die Reihenfolge der Erinnerungen in einer Liste kann nicht geändert werden.
Löschen einer Liste	Tippen Sie in der Listenübersicht auf ☰ und anschließend auf „Bearbeiten“. Tippen Sie für jede Liste, die gelöscht werden soll, auf ⊖. Wenn Sie eine Liste löschen, werden auch die darin enthaltenen Elemente gelöscht.

Ändern des Namens einer Liste	Tippen Sie in der Listenübersicht auf ☰ und anschließend auf „Bearbeiten“. Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Namen und geben Sie einen neuen ein. Tippen Sie auf „Fertig“.
Festlegen einer Standardliste für neue Erinnerungen	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ und tippen Sie unter „Erinnerungen“ auf „Standardliste“.

Verwalten von Erinnerungen in der Datumsansicht

In der Datumsansicht können Sie Erinnerungen anzeigen und verwalten, die ein Fälligkeitsdatum haben.

Anzeigen der Erinnerungen für ein bestimmtes Datum: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf „Datum“, um die Erinnerungen des aktuellen Tags anzuzeigen. Außerdem sehen Sie so die nicht erledigten Elemente der vorherigen Tage.

Anzeigen eines bestimmten Datums	Bewegen Sie den Schieberegler für die Uhrzeit unter der Liste auf einen neuen Tag.
Anzeigen eines bestimmten Tags	Tippen Sie auf ▦ und wählen Sie ein Datum aus.

Verwalten abgeschlossener Erinnerungen

Mit der App „Erinnerungen“ behalten Sie die Übersicht über Ihre als erledigt markierten Elemente. Sie können diese in der Listen- oder in der Datumsansicht und auch in der Liste „Erledigt“ anzeigen.

Anzeigen abgeschlossener Elemente: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf „Liste“, streichen Sie dann von links nach rechts, bis die Liste „Erledigt“ angezeigt wird.

Anzeigen der Anzahl abgeschlossener Elemente	Scrollen Sie in der Listen- oder Datumsansicht auf dem Bildschirm mit den Erinnerungen nach oben und ziehen Sie die Liste nach unten, bis die Liste „Erledigt“ angezeigt wird. Tippen Sie auf „Erledigt“, um alle abgeschlossenen Elemente anzuzeigen.
Markieren erledigter Elemente als nicht abgeschlossen	Tippen Sie auf das entsprechende Element, um das Markierungsfeld zu entfernen. Dann wird dieses automatisch in seine ursprüngliche Liste bewegt.
Synchronisieren vergangener Erinnerungen	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ und tippen Sie dann unter „Erinnerungen“ auf „Synchr.“. Diese Einstellung gilt für Ihre gesamten Accounts. Sie sollten nur die benötigten vergangenen Erinnerungen synchronisieren, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Suchen von Erinnerungen

Sie können ausstehende oder abgeschlossene Erinnerungen ganz einfach finden. Die Erinnerungen werden nach Namen gesucht.

Suchen von Erinnerungen in der Datumsansicht: Tippen Sie auf ▦ und dann auf „Erinnerungen suchen“. Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.

Suchen von Erinnerungen in der Listenansicht: Tippen Sie auf ☰ und dann auf „Erinnerungen suchen“. Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.

Sie können auch vom Home-Bildschirm aus Erinnerungen suchen. Weitere Informationen unter „Spotlight-Suche“ auf Seite 117.

Safari

13

Mit Safari können Sie im Internet surfen und Webseiten anzeigen. Sie können Lesezeichen auf dem iPod touch erstellen und mit Ihrem Computer synchronisieren. Fügen Sie Weblinks zum Home-Bildschirm hinzu, um schnell auf Ihre bevorzugten Websites zuzugreifen. Drucken Sie Webseiten, PDFs und andere Dokumente. Mit der Leseliste können Sie Websites für ein späteres Lesen speichern.

Anzeigen von Webseiten

Geben Sie eine Web-Adresse (URL) ein.
Tippen Sie auf die Statusleiste, um nach oben zu blättern.
9:41 AM
The New York Times - Breaking News, World...
www.nytimes.com/
Google
Durchsuchen Sie das Internet und die aktuelle Seite.
Doppeltippen Sie auf ein Objekt oder ziehen Sie es mit Ihrem Daumen und Zeigefinger auf oder zu, um es zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
Zeigen Sie die geöffneten Webseiten an oder öffnen Sie eine neue Seite.
Zeigen Sie Ihre Lesezeichen oder die Leseliste an.
Erstellen Sie ein Lesezeichen, fügen Sie eine Seite zur Leseliste bzw. ein Symbol zum Home-Bildschirm hinzu oder geben Sie die Seite frei bzw. drucken Sie sie.

Anzeigen einer Webseite: Tippen Sie auf das Adressfeld (in der Titelleiste), um die Tastatur einzublenden. Geben Sie die Webadresse ein und tippen Sie auf „Öffnen“.

Wird das Adressfeld nicht angezeigt, tippen Sie auf die Statusleiste, um nach oben zu gelangen.

Webseiten lassen sich im Hoch- und Querformat anzeigen.

Löschen von Text im Adressfeld	Tippen Sie auf ⊗.
Scrollen in einer Webseite	Bewegen Sie Ihren Finger nach oben, unten oder zur Seite.
Blättern innerhalb eines Ausschnitts auf einer Webseite	Scrollen Sie mit zwei Fingern innerhalb des Rahmens.
Öffnen einer neuen Seite	Tippen Sie auf ⧉ und anschließend auf „Neue Seite“. Sie können bis zu acht Seiten gleichzeitig geöffnet haben. Die Zahl innerhalb von ⧉ steht für die Anzahl der geöffneten Seiten.
Wechseln zu einer anderen Seite	Tippen Sie auf ⧉, streichen Sie nach rechts oder links und wählen Sie dann eine Seite.
Verhindern des Ladens einer Webseite	Tippen Sie auf ✕.
Erneutes Laden einer Webseite	Tippen Sie im Adressfeld auf ↻.
Schließen einer Seite	Tippen Sie auf ⧉ und anschließend auf ⊗.
Schützen Ihrer privaten Daten und Blockieren einiger Websites, die Ihr Webverhalten verfolgen	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ und aktivieren Sie die Option „Privates Surfen“.
Festlegen der Optionen für Safari	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“.

Links

Auswählen eines Links auf einer Webseite: Tippen Sie auf den Link.

Anzeigen der Zieladresse eines Links	Legen Sie den Finger auf den Link.

Gefundene Daten wie Datumsangaben und E-Mail-Adressen werden möglicherweise ebenfalls als Links in Webseiten angezeigt. Legen Sie Ihren Finger auf einen Link, um die verschiedenen Optionen anzuzeigen. Weitere Informationen unter „Verwenden von Links und erkannten Daten“ auf Seite 68.

Leseliste

In der Leseliste können Sie Links zu Webseiten für ein späteres Lesen sammeln.

Hinzufügen eines Links zur aktuellen Seite in der Leseliste: Tippen Sie auf ⎙ und dann auf „Zur Leseliste hinzufügen“.

Hinzufügen eines Links zu Ihrer Leseliste: Legen Sie den Finger auf einen Link und wählen Sie dann „Zur Leseliste hinzufügen“.

Anzeigen der Leseliste	Tippen Sie auf 📖 und anschließend auf „Leseliste“.
Verwenden von iCloud, um die Leseliste auf Ihren iOS-Geräten und Computern auf dem neuesten Stand zu halten	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „Dokumente & Daten“. Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16.

Reader

Mit dem Reader werden Webartikel ganz übersichtlich und ohne Werbung angezeigt. So können Sie diese in Ruhe lesen. Sie können auf einer Webseite mit einem Artikel den Reader dazu verwenden, ausschließlich den Text des Artikels in einem neuen Fenster zu öffnen.

Anzeigen eines Artikels im Reader: Tippen Sie auf die Taste „Reader“, wenn diese im Adressfeld angezeigt wird.

Anpassen der Schriftgröße	Tippen Sie auf AA.
Speichern, Senden oder Drucken des Artikels oder Erstellen eines zugehörigen Lesezeichens	Tippen Sie auf .
Zurückkehren zur normalen Ansicht	Tippen Sie auf „Fertig“.

Eingeben von Text und Ausfüllen von Formularen

Eingeben von Text: Wählen Sie ein Textfeld aus, um die Bildschirmtastatur einzublenden.

Wechseln in ein anderes Textfeld	Tippen Sie auf ein anderes Textfeld oder tippen Sie auf „Weiter“ bzw. „Zurück“.
Absenden des Formulars	Tippen Sie auf „Öffnen“ bzw. „Suchen“ bzw. auf den entsprechenden Link auf der Seite, um das Formular abzusenden.

Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ und aktivieren Sie die Option „Autom. Ausfüllen“, um Formulare automatisch ausfüllen zu lassen.

Suchen

Über das Suchfeld oben rechts können Sie das Internet bzw. die aktuelle Seite oder PDF durchsuchen.

Durchsuchen des Internets sowie der aktuellen Seite oder PDF: Geben Sie den gesuchten Text in das Feld „Suchen“ ein.

- *Suchen im Web:* Tippen Sie auf einen der angezeigten Vorschläge bzw. auf „Suchen“.
- *Suchen von Text auf der aktuellen Seite bzw. in der aktuellen PDF:* Scrollen Sie auf dem Bildschirm nach unten und tippen Sie auf den Eintrag unter „Auf dieser Seite“.

  Die erste Instanz wird hervorgehoben. Tippen Sie auf ▶, um die nächsten Instanzen des Begriffs zu finden.

Ändern der Suchmaschine	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Suchmaschine“.

Lesezeichen und Verlauf

Setzen von Lesezeichen auf einer Webseite: Öffnen Sie die Seite, tippen Sie auf und dann auf „Lesezeichen“.

Beim Sichern eines Lesezeichens können Sie dessen Titel bearbeiten. Standardmäßig wird das Lesezeichen auf der obersten Ebene im Lesezeichenordner gesichert. Tippen Sie auf „Lesezeichen“, um einen anderen Ordner auszuwählen.

Anzeigen zuvor besuchter Webseiten (Verlauf): Tippen Sie auf und anschließend auf „Verlauf“. Tippen Sie auf „Löschen“, um die Verlaufsliste zu löschen.

Öffnen einer mit einem Lesezeichen versehenen Webseite	Tippen Sie auf 📖.
Bearbeiten eines Lesezeichens oder Lesezeichenordners	Tippen Sie auf 📖, wählen Sie den entsprechenden Ordner aus und tippen Sie auf „Bearbeiten“.
Verwenden von iCloud, um die Lesezeichen auf Ihren iOS-Geräten und Computern auf dem neuesten Stand zu halten	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „Lesezeichen“. Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16.
Synchronisieren von Lesezeichen mit dem Webbrowser auf Ihrem Computer	Weitere Informationen unter „Synchronisieren mit iTunes“ auf Seite 17.

Drucken von Webseiten, PDFs und anderen Dokumenten

Drucken von Webseiten, PDFs oder von in der Übersicht geöffneten Dokumenten: Tippen Sie auf ⬆ und anschließend auf „Drucken“.

Weitere Informationen unter „Drucken“ auf Seite 28.

Web-Clips

Sie können Web-Clips erstellen, die als Symbole auf Ihrem Home-Bildschirm angezeigt werden.

Hinzufügen eines Web-Clips: Öffnen Sie die Webseite und tippen Sie auf ⬆. Tippen Sie dann auf „Zum Home-Bildschirm“.

Wenn Sie einen Web-Clip öffnen, vergrößert Safari automatisch den Bereich der Webseite, der beim Sichern des Web-Clips angezeigt wurde. Verfügt die Webseite über ein eigenes Symbol, wird dieses für das Web-Clip-Symbol auf dem Home-Bildschirm verwendet.

Web-Clips werden nicht mit MobileMe oder iTunes synchronisiert. Sie werden jedoch in iTunes als Backup gespeichert.

Zeitungskiosk

14

Zeitungskiosk

Im Zeitungskiosk befinden sich Ihre Zeitschriften- und Zeitungsabonnements in einem Regal, über das Sie ganz einfach darauf zugreifen können. Zeitungskiosk-Apps sind direkt im Regal verfügbar. Wenn es eine neue Ausgabe gibt, wird dies mit einem Banner im Regal angezeigt. Sie werden automatisch auf den iPod touch übertragen.

Suchen von Zeitungskiosk-Apps: Tippen Sie auf „Zeitungskiosk“, um das Regal anzuzeigen, und wählen Sie dann „Store“.

Wenn Sie eine neue Zeitungskiosk-App kaufen, wird diese zu Ihrem Regal hinzugefügt und Sie können dort schnell darauf zugreifen. Nachdem die App geladen wurde, öffnen Sie sie, um die verschiedenen Ausgaben und Abonnementoptionen anzuzeigen.

Bei Abonnements handelt es sich um App-interne Käufe, die über Ihren Store-Account abgerechnet werden. Weitere Informationen unter „Store-Einstellungen“ auf Seite 111.

Die Preise variieren und Zeitungskiosk-Apps stehen möglicherweise nicht in allen Regionen zur Verfügung.

Lesen der neuesten Ausgabe

Wenn es eine neue Ausgabe einer Zeitschrift oder Zeitung gibt, wird diese automatisch im Zeitungskiosk geladen. Außerdem informiert eine Kennzeichnung auf der App Sie über die neue Ausgabe. Öffnen Sie die App „Zeitungskiosk“, um mit dem Lesen zu beginnen, und suchen Sie nach den Apps, die mit einer Kennzeichnung „Neu“ versehen sind.

Wie Sie über neue Ausgaben informiert werden, variiert je nach App. Informationen zum Löschen, Suchen und Lesen einzelner Ausgaben erhalten Sie in der Hilfe der entsprechenden App bzw. im Informationstext zur App im App Store.

Deaktivieren automatischer Downloads: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Store“ und deaktivieren Sie für das gewünschte Objekt automatische Downloads.

Kalender

15

Kalender

Der Kalender macht es leicht, den Überblick über Termine zu behalten. Sie können Kalender einzeln oder mehrere Kalender gleichzeitig anzeigen. Sie können die Ereignisse nach Tagen, nach Monaten oder in einer Liste anzeigen. Sie können unter Verwendung von Titeln, eingeladenen Personen oder Veranstaltungsort nach bestimmten Veranstaltungen oder Terminen suchen. Wenn Sie Geburtstage für Kontakte eintragen, können Sie diese Geburtstage im Kalender anzeigen.

Sie können auf dem iPod touch Ereignisse erstellen, bearbeiten oder absagen und diese dann wieder mit Ihrem Computer synchronisieren. Sie können Kalender von iCloud, Google, Yahoo! oder iCal abonnieren. Wenn Sie über einen Microsoft Exchange- oder iCloud-Account verfügen, können Sie Einladungen erhalten und darauf reagieren.

Anzeigen Ihrer Kalender

Sie können Kalender einzeln oder in Form eines kombinierten Kalenders anzeigen. Dies vereinfacht die gleichzeitige Verwaltung von beruflichen und privaten Kalendern.

Wechseln der Darstellungen: Tippen Sie auf „Liste“, „Tag“ oder „Monat“. Drehen Sie den iPod touch, um die gesamte Woche anzuzeigen.

Streichen Sie in der Tagesansicht nach links oder rechts, um zwischen Daten zu wechseln.

Anzeigen des Geburtstagskalenders	Tippen Sie auf „Kalender“ und dann auf „Geburtstage“, um die Geburtstage Ihrer Kontakte gemeinsam mit Ihren Ereignissen anzuzeigen.
Anzeigen der Informationen eines Termins oder Ereignisses	Tippen Sie auf den Termin. Wenn Sie auf „Informationen“ tippen, werden weitere Einzelheiten angezeigt. Ist eine Adresse oder ein Ort angegeben, tippen Sie darauf, um „Karten“ zu öffnen.
Bearbeiten oder Löschen eines Kalenders	Tippen Sie auf „Kalender“ und dann auf „Bearbeiten“.
Auswählen der Kalender für die Anzeige	Tippen Sie auf „Kalender“ und wählen Sie dann die Kalender durch Tippen aus, die angezeigt werden sollen. Die Ereignisse aller ausgewählten Kalender werden in einem einzigen Kalender auf dem iPod touch angezeigt.

Hinzufügen von Ereignissen

Sie können Kalenderereignisse direkt auf dem iPod touch hinzufügen und aktualisieren.

Hinzufügen eines Ereignisses: Tippen Sie auf + und geben Sie Informationen zum Ereignis ein. Tippen Sie dann auf „Fertig“.

Sie können Ihren Finger auch auf eine freie Stelle in einem Kalender legen, um ein neues Ereignis hinzuzufügen. Passen Sie mithilfe der Aktivpunkte die Dauer des Ereignisses an.

Stellen einer Erinnerung	Setzen Sie eine Erinnerung von fünf Minuten bis zu zwei Tagen vor dem Ereignis.
Setzen einer Standarderinnerung für Ereignisse	Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Standarderinnerungen“.
Aktualisieren eines Ereignisses	Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und ändern Sie dann die Informationen für das Ereignis. Wenn Sie die Uhrzeit oder Dauer eines Ereignisses anpassen möchten, legen Sie Ihren Finger auf das Ereignis, um es auszuwählen. Bewegen Sie es dann auf eine neue Uhrzeit oder ziehen Sie die Aktivpunkte, um die Dauer zu ändern.
Löschen eines Ereignisses	Tippen Sie auf das Ereignis und auf „Bearbeiten“. Blättern Sie dann nach unten und tippen Sie auf „Ereignis löschen“.
Einladen weiterer Teilnehmer zu einem Ereignis	Tippen Sie auf „Teilnehmer“, um welche aus Ihren Kontakten auszuwählen. Dafür benötigen Sie einen iCloud-, einen Microsoft Exchange- oder einen CalDAV-Account.

Antworten auf Einladungen

Wenn Sie einen iCloud-, Microsoft Exchange- oder einen CalDAV-Account besitzen, können Sie Einladungen zu Besprechungen von Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen empfangen und beantworten. Wenn Sie eine Einladung erhalten, wird der Termin in Ihrem Kalender mit einer gepunkteten Linie umrahmt. Unten rechts auf dem Bildschirm wird angezeigt.

Antworten auf eine Einladung: Tippen Sie auf eine Einladung im Kalender. Oder tippen Sie auf , um den Ereignisbildschirm anzuzeigen, und tippen Sie dann auf die Einladung.

Anzeigen der Kontaktinformationen des Organisators:	Tippen Sie auf „Einladung von“.
Anzeigen weiterer Teilnehmer	Tippen Sie auf „Teilnehmer“. Tippen Sie auf einen Namen, um die Kontaktinformationen dieser Person einzublenden.

Hinzufügen von Kommentaren zu einer Antwort	Tippen Sie auf „Kommentar hinzufügen“. Nur der Organisator kann den Kommentar ansehen. Je nach verwendetem Kalenderdienst ist die Kommentarfunktion möglicherweise nicht verfügbar.
Festlegen des eigenen Verfügbarkeit	Tippen Sie auf „Verfügbarkeit“ und wählen Sie „Beschäftigt“ oder „Frei“. „Beschäftigt“ kennzeichnet die Zeit als reserviert, wenn jemand Sie zu einer Besprechung einlädt.

Durchsuchen von Kalendern

In der Listendarstellung können Sie die Felder „Titel“, „Teilnehmer“, „Veranstaltungsorte“ und „Notizen“ der Ereignisse in Ihren Kalendern durchsuchen. Bei der Suche werden nur Ereignisse in den gerade angezeigten Kalendern durchsucht.

Suchen nach Veranstaltungen und Terminen: Geben Sie in der Listenansicht den gesuchten Text in das Suchfeld ein.

Bei der Suche vom Home-Bildschirm kann auch nach Kalenderereignissen gesucht werden. Weitere Informationen unter „Suchen“ auf Seite 29.

Abonnieren von Kalendern

Sie können Kalender abonnieren, die das Format „iCalendar (.ics)“ verwenden. Zahlreiche kalenderbasierte Dienste wie iCloud, Yahoo!, Google und das Programm „iCal“ von Mac OS X unterstützen das Abonnieren von Kalendern.

Auf abonnierte Kalender können Sie nur im Lesezugriff zugreifen. Sie können auf dem iPod touch Ereignisse aus abonnierten Kalendern anzeigen, jedoch können diese nicht bearbeitet oder neue erstellt werden.

Abonnieren eines Kalenders: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ und dann auf „Account hinzufügen“. Wählen Sie „Andere“ und dann „Kalenderabo hinzufügen“ aus.

Sie können auch einen iCal-Kalender (oder einen anderen .ics-Kalender) abonnieren, der im Internet veröffentlicht wurde, indem Sie auf einen Link im Kalender tippen.

Importieren von Kalenderereignissen aus Mail

Sie können Ereignisse zu einem Kalender hinzufügen, indem Sie eine Kalenderdatei aus einer E-Mail-Nachricht importieren. Importieren Sie eine beliebige Standard-.ics-Datei.

Importieren von Ereignissen aus einer Kalenderdatei: Öffnen Sie in Mail die Nachricht und tippen Sie auf die Kalenderdatei.

Kalenderaccounts und -einstellungen

Es sind mehrere Einstellungen für den Kalender und Ihre Kalenderaccounts verfügbar. Kalenderaccounts werden auch verwendet, um Aufgaben für Erinnerungen zu synchronisieren.

Hinzufügen eines CalDAV-Accounts: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“, dann auf „Account hinzufügen“ und auf „Andere“. Tippen Sie unter „Kalender“ auf „CalDAV-Account hinzufügen“.

Diese Optionen gelten für alle Kalender:

Festlegen des Kalenderhinweise	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne“ > „Kalenderhinweise“.
Synchronisieren vergangener Ereignisse	Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Sync“ und wählen Sie dann eine Zeitspanne aus. Künftige Ereignisse werden immer synchronisiert.
Festlegen, dass beim Eingang von Einladungen zu Meetings ein akustisches Signal ausgegeben wird	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Einladungsmeldungen“.
Aktivieren der Option „Zeitzonen-Support“	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Zeitzonen-Support“ und aktivieren Sie dann den Zeitzonen-Support.
Festlegen eines Standardkalenders	Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Standardkalender“.
Verwenden von iCloud, um die Kalender auf Ihren iOS-Geräten und Computern auf dem neuesten Stand zu halten	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „Kalender“. Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16.

Wichtig: Wenn der Zeitzonen-Support aktiviert ist, zeigt die App „Kalender“ Datum und Uhrzeit der Termine in der Zeitzone der ausgewählten Stadt an. Wenn der Zeitzonen-Support deaktiviert ist, zeigt die App „Kalender“ Termine in der Zeitzone Ihres aktuellen Aufenthaltsorts an. Maßgeblich ist hierbei Ihre Internetverbindung. Wenn Sie auf Reisen sind, gibt der iPod touch visuelle und akustische Hinweise auf Ereignisse möglicherweise nicht zur korrekten lokalen Uhrzeit aus. Wenn Sie die Uhrzeit manuell korrigieren wollen, lesen Sie die Informationen unter „Datum & Uhrzeit“ auf Seite 119.

YouTube

16

YouTube

Auf YouTube finden Sie kurze Videos, die von Benutzern weltweit veröffentlicht wurden. Für einige der YouTube-Funktionen ist ein YouTube-Account erforderlich. Um einen Account einzurichten, gehen Sie zu www.youtube.com.

Hinweis: YouTube wird möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen angeboten.

Suchen von Videos

Suchen von Videos: Tippen Sie auf eine Taste unten auf dem Bildschirm oder auf „Weitere“, um weitere Tasten zum Blättern anzuzeigen. Wenn Sie ein Video anschauen, tippen Sie auf „Fertig“, um die Tasten zum Blättern anzuzeigen.

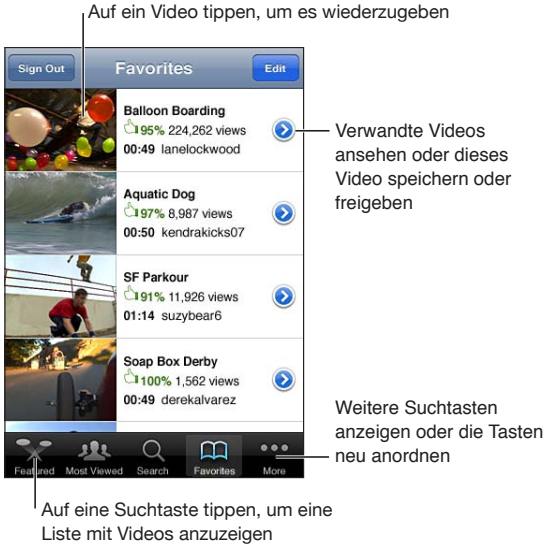

Neuanordnen der Tasten zum Blättern	Tippen Sie auf „Weitere“ und dann auf „Bearbeiten“. Bewegen Sie eine Taste nach unten im Bildschirm über die Taste, die ersetzt werden soll. Ziehen Sie eine Taste nach links oder rechts, um sie zu bewegen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf „Fertig“.
Suchen nach ähnlichen Videos	Tippen Sie neben einem Video in der Liste auf ⓘ.
Suchen nach einem Video	Tippen Sie unten im Bildschirm auf „Suchen“ und dann auf das Suchfeld.
Anzeigen weiterer Videos des gleichen Accounts	Tippen Sie auf dem Informationsbildschirm neben dem aktuellen Video auf ⓘ und dann auf „Weitere Videos“.

Anzeigen von Videos

Anschauen eines Videos: Tippen Sie auf ein beliebiges Video. Die Wiedergabe beginnt, wenn ein ausreichend großer Teil des Videos auf den iPod touch geladen wurde. Der farbige Teil der Navigationsleiste zeigt den Ladevorgang des Videos an.

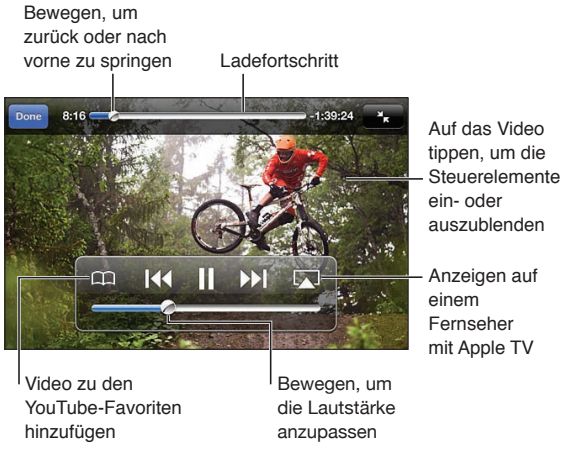
Bewegen, um zurück oder nach vorne zu springen
Ladefortschritt
Done
8:16
-1:39:24
Auf das Video tippen, um die Steuerelemente ein- oder auszublenden
Anzeigen auf einem Fernseher mit Apple TV
Video zu den YouTube-Favoriten hinzufügen
Bewegen, um die Lautstärke anzupassen

Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe	Tippen Sie auf ❚❚ oder ▶. Alternativ können Sie auf den iPod touch-Kopfhörern die Mitteltaste drücken.
Erneute Wiedergabe	Tippen Sie während der Wiedergabe auf ⏮. Haben Sie das aktuelle Video weniger als fünf Sekunden lang angeschaut, wird stattdessen das vorherige Video in der Liste wiedergegeben.
Zurück- bzw. Vorgehen	Tippen und halten Sie ⏮ oder ⏭.
Springen zu einem beliebigen Punkt	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.
Springen zum nächsten oder vorherigen Video in der Liste	Tippen Sie auf ⏭, um zum nächsten Video zu wechseln. Tippen Sie zweimal auf ⏮, um zum vorherigen Video zu wechseln. Haben Sie das aktuelle Video weniger als fünf Sekunden lang angeschaut, tippen Sie einmal.)
Umschalten zwischen bildschirmfüllendem und an die Bildschirmgröße angepasstem Modus	Tippen Sie zweimal auf das Video, das Sie ansehen. Tippen Sie ⛶, um mit dem Video den gesamten Bildschirm auszufüllen, oder tippen Sie ⛶, um es der Bildschirmgröße anzupassen.
Abbrechen der Videowiedergabe	Tippen Sie auf „Fertig“.

Ansehen von YouTube auf einem Fernsehgerät

Sie können YouTube-Videos, einschließlich HD-Videos (iPod touch 4. Generation), auf einem Fernsehgerät anschauen, indem Sie Ihr iPod touch mithilfe eines Apple Component AV- oder Apple Composite AV-Kabels bzw. mithilfe eines Apple VGA- oder Apple Digital AV-Adapters (iPod touch 4. Generation) mit Ihrem Fernseher oder AV-Receiver verbinden. Alternativ können Sie AirPlay und Apple TV verwenden. Weitere Informationen unter „Ansehen eines Videos auf einem Fernsehgerät“ auf Seite 48.

Verwalten Ihrer bevorzugten Videos

Hinzufügen eines Videos zu den Favoriten oder zu einer Wiedergabeliste: Tippen Sie neben einem Video auf, um die Taste zum Hinzufügen des Videos zu einer Liste anzuzeigen.

Hinzufügen eines Videos zu den Favoriten	Tippen Sie auf „Zu Favoriten hinzufügen“. Wenn Sie das Video anschauen, tippen Sie auf.
Hinzufügen eines Videos zu einer Wiedergabeliste	Tippen Sie auf dem Informationsbildschirm des Videos auf „Zur Liste“ und wählen Sie eine Wiedergabeliste oder tippen Sie auf, um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen.
Löschen eines Favoriten	Tippen Sie auf „Favoriten“, dann auf „Bearbeiten“ und auf neben dem Video.
Löschen eines Videos aus einer Wiedergabeliste	Tippen Sie auf „Wiedergabelisten“, wählen Sie eine Liste aus, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und auf.
Löschen einer vollständigen Wiedergabeliste	Tippen Sie auf „Wiedergabelisten“, wählen Sie eine Liste aus, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und auf.
Abonnieren eines Accounts	Tippen Sie neben dem aktuellen Video auf (über der Liste mit ähnlichen Videos). Tippen Sie dann auf „Weitere Videos“, blättern Sie an das Ende der Liste und tippen Sie auf „*Account* abonnieren“.
Beenden eines Abonnements für einen YouTube-Account	Tippen Sie auf „Abonnements“ (bzw. auf „Weitere“, wenn Sie diese Option nicht sehen), wählen Sie einen Account aus der Liste und tippen Sie auf „Abo beenden“.

Freigeben von Videos, Kommentaren und Bewertungen

Anzeigen der Steuerelemente für Freigaben, Kommentare und Bewertungen: Tippen Sie auf neben dem Video.

Versenden eines Links zu einem Video	Tippen Sie neben einem Video auf und wählen Sie „Video senden“. Wenn Sie das Video anschauen, tippen Sie einfach auf.
Bewerten oder Kommentieren eines Videos	Tippen Sie im Bildschirm „Weitere Infos“ auf „Bewerten/Kommentare/Melden“ und wählen Sie „Bewerten/Kommentare“ aus.
Senden eines Videos an YouTube	Öffnen Sie die App „Fotos“, wählen Sie ein Video und tippen Sie auf.

Anzeigen von Informationen über ein Video

Anzeigen der Beschreibung oder Kommentare: Tippen Sie neben dem Video in der Liste auf. Tippen Sie dann erneut auf, wenn es oben auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Senden von Videos an YouTube

Wenn Sie über einen YouTube-Account verfügen, können Sie Videos direkt an YouTube senden. Weitere Informationen unter „Senden von Fotos und Videos“ auf Seite 62.

Aktien

17

Anzeigen von Aktienkursen

Mit der App „Aktien“ können Sie Kurse der von Ihnen ausgewählten Aktien, Fonds und Branchenindizes verfolgen. Greifen Sie mit dem iPod touch auf ein WLAN-Netz mit Internetzugang zu, damit Sie die App „Aktien“ verwenden können. Weitere Informationen unter „Herstellen der Internetverbindung“ auf Seite 14.

Abhängig vom eingesetzten Meldedienst kann die Aktualisierung der Kurse mit einer Verzögerung von bis zu 20 Minuten erfolgen.

Hinzufügen einer Aktie, eines Fonds oder eines Index zu Ihrem Aktienbarometer: Tippen Sie auf ⓘ und anschließend auf +. Geben Sie ein Symbol, einen Firmennamen, einen Fondsnamen oder einen Index ein und tippen Sie auf „Suchen“.

Anzeigen der Entwicklung einer Aktie, eines Fonds oder eines Index im Zeitverlauf: Tippen Sie auf eine Aktie, einen Fonds oder einen Index in der Liste. Tippen Sie danach auf die Option für die gewünschte Zeitspanne (1 Tag, 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr oder 2 Jahre).

Bei der Anzeige eines Diagramms im Querformat können Sie auf das Diagramm tippen, um den Wert für einen bestimmten Zeitpunkt einzublenden.

Verwenden Sie zwei Finger, um die Veränderung eines Werts innerhalb einer bestimmten Zeitspanne anzuzeigen.

Sie können Ihren Aktien-Ticker auch in der Mitteilungszentrale ansehen. Weitere Informationen unter „Benachrichtigungen“ auf Seite 31.

Löschen einer Aktie	Tippen Sie auf ⓘ und auf ⊖ neben einer Aktie. Tippen Sie dann auf „Löschen“.
Ändern der Reihenfolge innerhalb der Liste	Tippen Sie auf ⓘ. Ziehen Sie ☰ neben einer Aktie oder einem Index, um eine neue Position in der Liste dafür festzulegen.
Umschalten der Ansicht zwischen prozentualer Veränderung, Preisveränderung und Marktkapitalisierung	Tippen Sie auf einen der Werte an der rechten Seite des Bildschirms. Tippen Sie erneut, um zu einer anderen Ansicht umzuschalten.
Verwenden von iCloud, um die Aktienliste auf Ihren iOS-Geräten auf dem neusten Stand zu halten	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“ > „Dokumente & Daten“ und aktivieren Sie die Option „Dokumente & Daten“ (standardmäßig aktiviert). Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16.

Anzeigen weiterer Informationen

Anzeigen der Zusammenfassung, des Diagramms oder der neuesten Informationen für eine Aktie, einen Fonds oder einen Index: Wählen Sie die Aktie, den Fonds oder den Index in der Liste aus und blättern Sie in den Seiten unterhalb des Aktienbarometers, um die Zusammenfassung, das Diagramm und die Seite mit den neuesten Informationen anzuzeigen.

Auf der Seite mit den neuesten Informationen können Sie nach oben und unten blättern, um die Schlagzeilen zu lesen. Wenn Sie auf eine Schlagzeile tippen, können Sie den zugehörigen Artikel in Safari lesen.

Anzeigen weitere Aktieninformationen auf Yahoo.com: Wählen Sie die Aktie, den Fonds oder den Index in der Liste aus und tippen Sie auf Y!.

Karten

18

Finden von Orten

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zum sicheren Fahren und Navigieren finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter www.apple.com/de/support/manuals/ipodtouch.

Geben Sie hier einen Suchbegriff ein.
Zeigen Sie den Standort eines Unternehmens oder einer Person aus Ihren Kontakten an.
Guggenheim Museum
Solomon R. Guggenheim...
Weitere Informationen
Dies ist Ihre aktuelle Position.
Tippen Sie zweifach zum Einzoomen, tippen Sie mit zwei Fingern zum Auszoomen. Oder ziehen Sie den Ausschnitt auf oder zu, um das Bild zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
Suchen
Route
Wählen Sie verschiedene Optionen wie das Anzeigen des Verkehrs oder die Satellitenansicht.
Zeigen Sie Ihre aktuelle Position.
Suchen Sie nach Routen mit dem Auto, öffentl. Verkehrsmitteln sowie zu Fuß.

Suchen eines Orts: Tippen Sie auf das Suchfeld, um die Tastatur einzublenden. Geben Sie eine Adresse oder andere Informationen ein und tippen Sie dann auf „Suchen“.

Sie können nach Informationen suchen wie den folgenden:

- Kreuzung („8th und market“)
- Gegend („greenwich village“)
- Sehenswürdigkeit („guggenheim“)
- Postleitzahl
- Unternehmen („kino“, „restaurants in san francisco“, „apple inc new york“)

Sie können auch auf tippen, um den Standort eines Kontakts zu suchen.

Anzeigen des Namens bzw. der Beschreibung eines Orts	Tippen Sie auf die Stecknadel.
Anzeigen einer Liste mit gefundenen Unternehmen	Tippen Sie auf und anschließend auf „Liste“. Tippen Sie auf ein Unternehmen, um dessen Standort auf der Karte anzuzeigen.
Ermitteln der eigenen Position	Tippen Sie auf . Ihr aktueller Standort wird mit einer blauen Stecknadel gekennzeichnet. Wenn sich der Standort nicht genau bestimmen lässt, erscheint ein zusätzlicher blauer Kreis um die Stecknadel. Je kleiner der Radius, desto genauer ist die gefundene Position.
Markieren eines Orts	Berühren Sie den Bildschirm, bis die Stecknadel angezeigt wird.

Wichtig: Karten, Richtungen und ortungsbasierte Apps hängen von den Datendiensten ab. Diese Datendienste unterliegen Änderungen und stehen möglicherweise in bestimmten Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung. Dies kann dazu führen, dass bestimmte Karten, Wegbeschreibungen oder ortungsbasierte Informationen nicht verfügbar, nicht präzise oder unvollständig sind. Vergleichen Sie die auf dem iPod touch angezeigten Informationen mit dem, was Sie tatsächlich sehen. Beachten Sie außerdem mögliche Verkehrs- und Straßenschilder etc.

Wenn die Ortungsdienste deaktiviert sind, wenn Sie die App „Karten“ zum ersten Mal öffnen, werden Sie zum Aktivieren der Dienste aufgefordert. Sie können „Karten“ auch ohne Ortungsdienste verwenden. Weitere Informationen unter „Ortungsdienste“ auf Seite 114.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Abrufen von Informationen zur Route

1. Tippen Sie auf „Route“.
2. Geben Sie den Start- und Endpunkt an.

   Tippen Sie in einem der Felder auf , um einen Ort, der in den Lesezeichen gespeichert wurde (einschließlich Ihres aktuellen Standorts bzw. der gesetzten Stecknadel), einen zuletzt verwendeten Ort oder einen Kontakt auszuwählen. Wird nicht angezeigt, tippen Sie auf , um das Feld zu leeren.
3. Tippen Sie auf „Route“ und wählen Sie, ob nach einer Route mit dem Auto (), mit öffentlichen Verkehrsmitteln (), oder einem Fußweg () gesucht werden soll.

4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- *Um die Route abschnittsweise anzuzeigen,* tippen Sie auf „Start“ und anschließend auf ➡. So zeigen Sie den nächsten Routenabschnitt an.
- *Um alle Routen aufzulisten,* tippen Sie auf und dann auf „Liste“.

  Tippen Sie auf einen beliebigen Eintrag in der Liste, um eine Karte mit diesem Streckenabschnitt anzuzeigen. Tippen Sie auf „Routenübersicht“, um zum Übersichtsbildschirm zurückzukehren.

5 Tippen Sie, wenn mehrere Routen angezeigt werden, auf die Route, die verwendet werden soll.

Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, tippen Sie auf , um Ihre Abfahrts- bzw. Ankunftszeit festzulegen und einen Fahrplan zu wählen. Tippen Sie auf das Symbol an einer Haltestelle, um die dortige Abfahrtszeit des Busses oder Zuges zu erfahren oder einen Link zur Website oder den Kontaktinformationen des jeweiligen Beförderungsunternehmens zu erhalten.

Abrufen von Routen von einem Standort auf der Karte	Tippen Sie auf die Stecknadel, dann auf und anschließend auf „Wegbeschreibung hierhin“ oder „Wegbeschreibung von hier“.
Anlegen eines Lesezeichens für einen Standort	Tippen Sie auf „Zu Lesezeichen hinzufügen“.

Abrufen und Freigeben von Informationen zu einem Standort

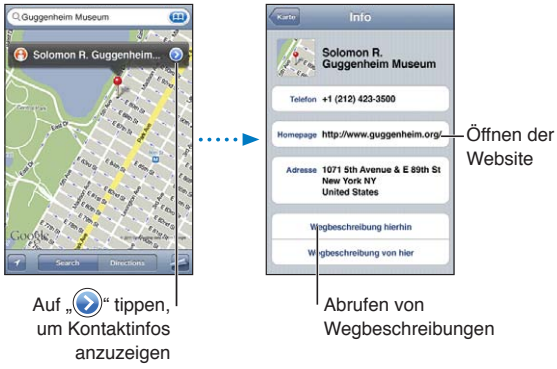

Abrufen und Freigeben von Informationen zu einem Standort: Tippen Sie auf die Stecknadel und dann auf .

Hinzufügen eines Unternehmens zu Ihren Kontakten	Tippen Sie auf „Zu Kontakten hinzufügen“.
Teilen Ihres Standorts per Tweet, Textmitteilung oder E-Mail	Tippen Sie auf „Ort senden“. Sie müssen bei einem Twitter-Account angemeldet sein, um einen Tweet zu veröffentlichen. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Twitter“.

Anzeigen der Verkehrslage

Wenn verfügbar, können Sie Informationen zur Verkehrslage auf Haupt- und Schnellstraßen auf der Karte anzeigen.

Ein- oder Ausblenden von Informationen zur Verkehrssituation: Tippen Sie auf und danach auf „Verkehr einblenden“ oder „Verkehr ausblenden“.

Die aktuelle Verkehrssituation wird anhand von Farben dargestellt:

- Grau: keine Daten verfügbar
- Grün: Richtgeschwindigkeit
- Gelb: Langsamer als die Richtgeschwindigkeit
- Rot: Stockender Verkehr

Verkehrsbedingungen sind nicht in allen Regionen verfügbar.

Satelliten- und Straßenansichten

Anzeigen einer Satellitenansicht oder einer Hybrid-Darstellung: Tippen Sie auf und wählen Sie die gewünschte Ansicht.

Anzeigen von Google Street View-Aufnahmen eines Orts: Tippen Sie auf . Streichen Sie in der 360°-Panoramadarstellung nach links oder rechts (der Ausschnitt zeigt Ihre aktuelle Sicht). Tippen Sie auf einen Pfeil, um die Straße entlang zu gehen. Tippen Sie auf den Kartenausschnitt unten rechts, um zur Kartenansicht zurückzukehren.

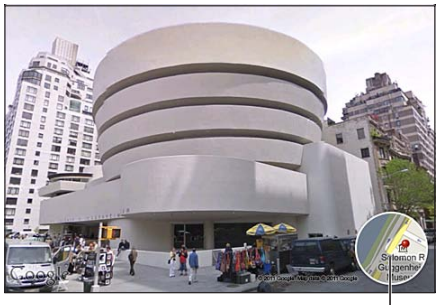

Die Street View-Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Wetter

19

Abrufen von Wetterinformationen

Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf „Wetter“, um für einen oder mehrere Orte auf der Welt die dortigen aktuellen Temperaturen und die Aussicht für die nächsten sechs Tage abzurufen. Greifen Sie mit dem iPod touch auf ein WLAN-Netz mit Internetzugang zu, damit Sie die App „Wetter“ verwenden können. Weitere Informationen unter „Herstellen der Internetverbindung“ auf Seite 14.

Wenn der Hintergrund der Wetteranzeige hellblau ist, ist in der betreffenden Stadt Tag. Ist der Hintergrund lila, ist es Nacht.

Hinzufügen einer Stadt: Tippen Sie auf ⓘ und anschließend auf +. Geben Sie den Namen einer Stadt oder eine Postleitzahl ein und tippen Sie dann auf „Suchen“.

Wechseln zu einer anderen Stadt	Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm.
Neuanordnen von Städten	Tippen Sie auf ⓘ und ziehen Sie ☰ nach oben oder unten.
Löschen einer Stadt	Tippen Sie auf ⓘ und auf ⊖. Tippen Sie dann auf „Löschen“.
Anzeigen der Temperatur in Fahrenheit oder Celsius	Tippen Sie auf ⓘ und dann auf „°F“ oder „°C“.

Verwenden von iCloud, um die Städteliste auf andere iOS-Geräte zu übertragen	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“ > „Dokumente & Daten“ und aktivieren Sie die Option „Dokumente & Daten“ (standardmäßig aktiviert). Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16.
Anzeigen von Informationen zu einer Stadt auf Yahoo.com	Tippen Sie auf Y!.

Notizen

20

Notizen

Erstellen Sie auf dem iPod touch Notizen. Diese werden dann mit iCloud auf Ihre anderen iOS-Geräte und Computer übertragen. Sie können auch in anderen Accounts wie Google Mail oder Yahoo! Notizen erstellen und lesen.

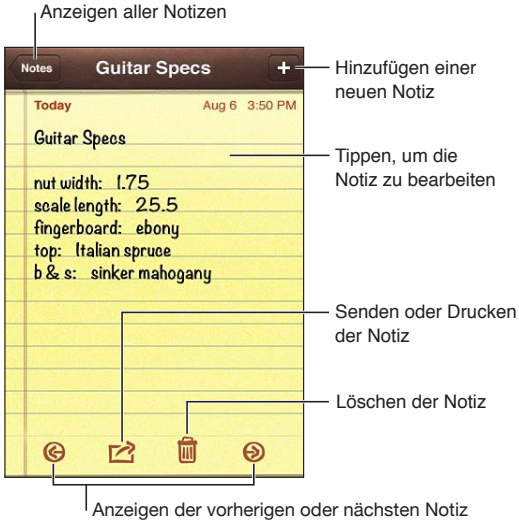

Verfassen von Notizen

Hinzufügen einer Notiz: Tippen Sie auf +, geben Sie Ihre Notiz ein und tippen Sie dann auf „Fertig“.

Verwenden von iCloud, um die Notizen auf Ihren iOS-Geräten und Computern auf dem neuesten Stand zu halten	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „Notizen“ (standardmäßig aktiviert). Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16.
Anzeigen von Notizen für einen bestimmten Account	Tippen Sie auf „Accounts“ und wählen Sie einen aus. Tippen Sie dann auf +, um eine Notiz zu verfassen.
Festlegen des Standardaccounts für neue Notizen	Wenn Sie in der Notizenübersicht auf + tippen, wird mit dem Standard-Account, den Sie über „Einstellungen“ > „Notizen“ festlegen, eine neue Notiz erstellt.

Lesen und Bearbeiten von Notizen

Die Notizen werden nach dem letzten Änderungsdatum aufgelistet, wobei die zuletzt geänderte Notiz oben angezeigt wird. Wenn Sie mit Ihrem iCloud-Account mehr als ein iOS-Gerät verwenden, werden Notizen von allen Geräten aufgelistet. Nutzen Sie Notizen gemeinsam mit einem Programm auf Ihrem Computer oder mit anderen Online-Accounts wie Yahoo! oder Google Mail, werden diese nach Account aufgelistet.

Lesen einer Notiz: Tippen Sie auf die Notiz in der Liste. Tippen Sie auf ➡ oder ⬅, um die vorherige oder nächste Notiz anzuzeigen.

Ändern der Schrift	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Notizen“.
Anzeigen von Notizen für einen bestimmten Account	Tippen Sie auf „Accounts“ und wählen Sie einen Account aus.
Anzeigen von Notizen für alle Accounts	Tippen Sie auf „Accounts“ und wählen Sie „Alle Notizen“ aus.
Bearbeiten einer Notiz	Tippen Sie auf die Notiz, um die Tastatur einzublenden.
Löschen einer Notiz	Streichen Sie bei Anzeigen der Notizenliste nach links oder rechts. Tippen Sie beim Anzeigen einer Notiz auf 🗑.

Durchsuchen von Notizen

Sie können alle Notizen durchsuchen.

Durchsuchen von Notizen: Streichen Sie beim Anzeigen der Notizenliste nach unten, um nach oben zu gelangen und das Suchfeld anzuzeigen. Tippen Sie dann in das Suchfeld und geben Sie den gewünschten Text ein.

Sie können auch vom Home-Bildschirm aus Notizen suchen. Weitere Informationen unter „Suchen“ auf Seite 29.

Drucken oder Versenden von Notizen

Wenn Sie eine Notiz per E-Mail versenden möchten, muss auf dem iPod touch ein E-Mail-Account eingerichtet sein. Weitere Informationen unter „Konfigurieren von Mail und anderen Accounts“ auf Seite 15.

Drucken oder Versenden einer Notiz per E-Mail: Tippen Sie beim Anzeigen der Notiz auf ⎙.

Uhr

21

Uhr

Mit der App „Uhr“ können Sie sich die Uhrzeit überall auf der Welt anzeigen lassen, den Wecker stellen, ein Ereignis planen oder einen Timer setzen.

Stellen der Weltuhren

Sie können Uhren hinzufügen, um die Uhrzeit in anderen Großstädten und Zeitzonen weltweit anzuzeigen.

Hinzufügen einer Uhr: Tippen Sie auf + und geben Sie den Namen einer Stadt ein. Wenn Sie die gesuchte Stadt nicht sehen, suchen Sie nach einer Großstadt, die sich in derselben Zeitzone befindet.

Neuanordnen von Uhren	Tippen Sie auf „Bearbeiten“, legen Sie den Finger auf ☰ und bewegen Sie die Uhr an die gewünschte Position.
Löschen einer Uhr	Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und auf ⊖.

Stellen eines Weckers

Sie können mehrere Einstellungen für die Weck- und Erinnerungsfunktionen festlegen. Legen Sie fest, ob an angegebenen Tagen jedes Mal ein Hinweiston ausgegeben werden oder ob der Hinweiston nur einmal ertönen soll.

Stellen eines Weckers: Tippen Sie auf „Wecker“ und dann auf +.

Ändern der Einstellungen für einen Wecker	Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und auf .
Löschen eines Weckers	Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und auf .

Ist ein Wecker gestellt und aktiviert, wird oben in der Statusleiste des iPod touch angezeigt. Wenn der Wecker nur einmal klingeln soll, wird er nach dem Auslösen automatisch ausgeschaltet. Sie können den Wecker wieder einschalten, damit er erneut aktiviert wird.

Verwenden der Stoppuhr

Hinzufügen eines Ereignisses: Tippen Sie auf „Stoppuhr“ und dann auf „Start“.

Wenn Sie zu einer anderen App wechseln, läuft die Stoppuhr weiter.

Festlegen eines Timers

Setzen Sie einen Timer, der weiterläuft, wenn Sie eine andere App verwenden.

Festlegen eines Timers: Tippen Sie auf „Timer“, legen Sie die Dauer fest und tippen Sie dann auf „Start“.

Auswählen des Hinweistons	Tippen Sie auf „Timer-Ende“.
Festlegen eines Timers für den Ruhezustand des iPod touch	Stellen Sie den Timer ein, tippen Sie auf „Timer-Ende“ und wählen Sie „iPod-Ruhezustand“ aus. Der iPod touch stoppt nach Ablauf der Zeit die Wiedergabe von Musik oder Videos.

Rechner

22

Verwenden des Rechners

Addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren Sie wie mit einem Standardtaschenrechner. Wenn Sie auf die Taste zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren tippen, wird ein weißer Ring um die Taste eingeblendet, um darauf hinzuweisen, dass die Rechenoperation ausgeführt wird.

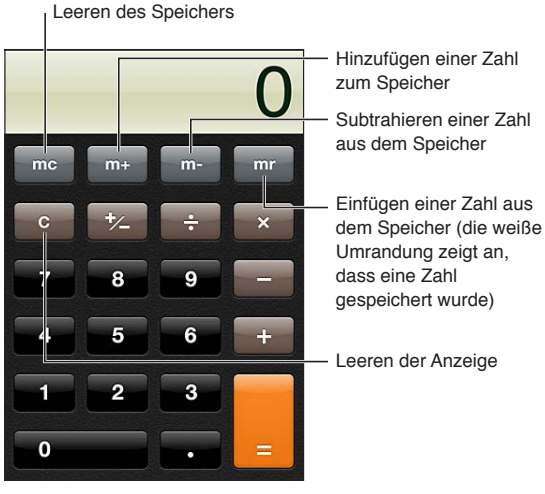

Wissenschaftlicher Rechner

Drehen Sie den iPod touch, um im Querformat den wissenschaftlichen Rechner anzuzeigen.

Sprachmemos

23

Sprachmemos

Die App „Sprachmemos“ macht Ihr iPod touch zu einem mobilen Sprachaufnahme- und Diktiergerät. Für die Aufnahme können Sie das eingebaute Mikrofon, das Mikrofon des iPod touch- oder Bluetooth-Headsets oder ein unterstütztes externes Mikrofon verwenden. Aufnahmen mit dem eingebauten Mikrofon erfolgen in Mono. Mit einem externen Stereomikrofon können Sie auch Stereoaufnahmen machen.

Hinweis: Externe Mikrofone müssen so ausgelegt sein, dass sie über den Kopfhörer- oder den Dockanschluss an den iPod touch angeschlossen werden können. Achten Sie auf Zubehörprodukte, die das Logo „Made for iPod“ oder „Works with iPod“ tragen.

Aufnahme

Starten einer Aufnahme: Tippen Sie auf ● oder drücken Sie auf den iPod touch-Kopfhörern die Mitteltaste. Tippen Sie auf ❚❚, um die Aufnahme unterbrechen, auf ■, um sie zu stoppen, oder drücken Sie auf den iPod touch-Kopfhörern die Mitteltaste.

Anpassen des Aufnahmepegels	Den Aufnahmepegel können Sie variieren, indem Sie den Abstand des Mikrofons zur Geräuschquelle verändern. Für eine Aufnahme in guter Qualität sollte der lauteste Pegel im Bereich zwischen -3 dB und 0 dB.
Wiedergeben bzw. Stummschalten des Start-/Stopp-Tons	Verwenden Sie die Lautstärketasten des iPod touch, um die Lautstärke ganz zurückzunehmen.

Verwenden anderer Apps während einer Aufnahme	Drücken Sie die Home-Taste ▢ und öffnen Sie eine App. Tippen Sie auf die rote Leiste am oberen Bildschirmrand, um zu „Sprachmemos“ zurückzukehren.

Anhören einer Aufnahme

Wiedergeben einer Aufnahme: Tippen Sie auf ☰, tippen Sie auf ein Memo und tippen Sie dann auf ▶. Tippen Sie auf ⏸, um das Memo anzuhalten.

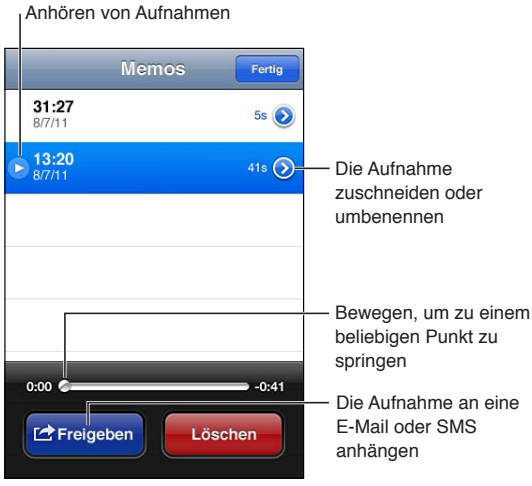

Springen zu einer beliebigen Stelle in einer Aufnahme	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.
Trimmen einer Aufnahme	Tippen Sie auf ⓘ neben der Aufnahme und dann auf „Memo kürzen“. Bewegen Sie die Ränder des Audiobereichs und tippen Sie auf ▶, um eine Hörprobe zu erhalten. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor und tippen Sie dann auf „Memo kürzen“, um die Aufnahme zu sichern. Die getrimmten Teile werden endgültig gelöscht.

Anzeigen und Freigeben von Aufnahmen

Der Standardtitel einer Aufnahme ist die Uhrzeit, zu der sie erstellt wurde.

Benennen einer Aufnahme: Tippen Sie neben der Aufnahme auf ⓘ, tippen Sie auf dem Infobildschirm auf › und legen Sie eine Bezeichnung fest bzw. wählen Sie eine aus.

Löschen einer Aufnahme	Tippen Sie auf eine Aufnahme und danach auf „Löschen“.
Anzeigen der Aufnahmedetails	Tippen Sie auf ⓘ neben der Aufnahme.
Versenden einer Aufnahme per E-Mail oder Textmitteilung	Tippen Sie auf eine Aufnahme und danach auf „Senden“.

Freigeben von Sprachmemos mit Ihrem Computer

iTunes kann Sprachmemos mit Ihrer iTunes-Mediathek synchronisieren, wenn Sie den iPod touch mit Ihrem Computer verbinden.

Die Sprachmemos verbleiben auch nach der Synchronisierung mit iTunes in der App „Sprachmemos“, bis Sie sie explizit löschen. Wenn Sie ein Sprachmemo vom iPod touch löschen, wird es nicht automatisch auch aus der Wiedergabeliste für Sprachmemos in iTunes gelöscht. Wenn Sie ein Sprachmemo aus iTunes löschen, *wird* es vom iPod touch gelöscht, wenn Sie es das nächste Mal synchronisieren.

Synchronisieren von Sprachmemos mit iTunes: Schließen Sie den iPod touch an den Computer an und und wählen Sie in der iTunes-Geräteliste „iPod touch“ aus. Wählen Sie oben im Bildschirm „Musik“ aus (zwischen „Apps“ und „Filme“), wählen Sie „Musik synchronisieren“, klicken Sie „Sprachmemos einbeziehen“ und anschließend „Anwenden“.

Die Sprachmemos von Ihrem iPod touch werden in iTunes in der Wiedergabeliste „Sprachmemos“ angezeigt.

iTunes Store

24

iTunes Store

Übertragen Sie mithilfe des iTunes Store Inhalte auf Ihren iPod touch. Sie können im Store nach Musik, Fernsehsendungen und Klingeltönen suchen und diese kaufen. Sie können außerdem Filme kaufen und ausleihen oder Podcasts oder iTunes U-Sammlungen laden und wiedergeben. Zum Kaufen von Inhalten wird eine Apple-ID benötigt. Weitere Informationen unter „Store-Einstellungen“ auf Seite 111.

Hinweis: Der iTunes Store ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und die iTunes Store-Inhalte können unterschiedlich sein. Funktionen können sich jederzeit ändern.

Um mit Ihrem iPod touch auf iTunes zuzugreifen, benötigen Sie eine Internetverbindung. Weitere Informationen unter „Herstellen der Internetverbindung“ auf Seite 14.

Suchen nach Musiktiteln, Videos und anderen Inhalten

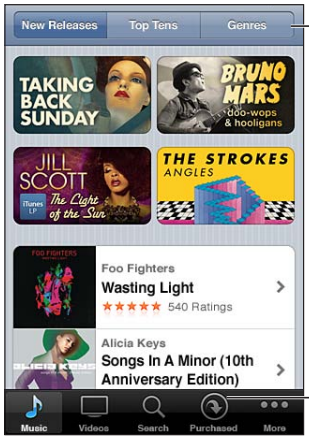

Durchsuchen von Inhalten: Tippen Sie auf eine der Inhaltskategorien unten im Bildschirm (z. B. „Musik“ oder „Videos“). Tippen Sie auf „Weitere“, um nach anderen Inhalten zu suchen.

Suchen nach Inhalten	Tippen Sie auf „Suchen“ (tippen Sie zuerst auf „Weitere“, falls „Suchen“ nicht angezeigt wird), tippen Sie auf das Suchfeld und geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein. Tippen Sie anschließend auf „Suchen“.
Kaufen und Bewerten von Objekten und Freunde darüber informieren	Tippen Sie auf ein Objekt in der Liste, um weitere Detailinformationen im zugehörigen Info-Bildschirm anzuzeigen.

Suchen nach Empfehlungen von Interpreten und Freunden	Tippen Sie auf „Ping“ (tippen Sie zuerst auf „Weitere“, falls „Ping“ nicht angezeigt wird), um herauszufinden, was es Neues über Ihre Lieblingsinterpreten gibt oder welche Musik Ihren Freunden gerade besonders gut gefällt. Weitere Informationen unter „Mitverfolgen der Aktivitäten von Interpreten und Freunden“ auf Seite 106.

Kaufen von Musik, Hörbüchern und Tönen

Wenn Ihnen ein Musiktitel, ein Album, ein Hinweiston oder ein Hörbuch im iTunes Store gefällt, können Sie den entsprechenden Artikel kaufen und laden. Sie können eine Hörprobe bzw. Vorschau des Objekts wiedergeben, um sicherzugehen, dass das der gewünschte Artikel ist.

Abspielen der Hörprobe bzw. Vorschau eines Objekts: Tippen Sie auf das Objekt und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.

Einlösen einer Geschenkkarte bzw. eines -codes	Tippen Sie auf „Musik“ (tippen Sie zuerst auf „Weitere“, falls „Musik“ nicht angezeigt wird) und dann unten im Bildschirm auf „Einlösen“ und folgen Sie den angezeigten Anleitungen. Während Sie angemeldet sind, wird unten in den meisten iTunes Store-Bildschirmen zusammen mit Ihren Apple-ID-Informationen Ihr aktuelles Guthaben angezeigt.
Vervollständigen eines Albums	Tippen Sie beim Ansehen eines Albums auf den Rabattpreis für die verbleibenden Titel unter „Alben vervollständigen“ (nicht in allen Regionen verfügbar). Zum Anzeigen von Angeboten zur Vervollständigung anderer Alben tippen Sie auf „Musik“ und dann auf „Alben vervollständigen“.
Laden einer zuvor gekauften App	Tippen Sie auf „Käufe“. Sie können einen Artikel auch erneut laden, während Sie den Store durchstöbern: Tippen Sie einfach auf „Laden“ (wo üblicherweise der Preis angezeigt wird).
Automatisches Laden von Käufen auf anderen Geräten oder Computern	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Store“ und legen Sie fest, welche Käufe automatisch geladen werden sollen.

Kaufen und Leihen von Videos

Im iTunes Store können Sie Filme, Fernsehsendungen und Musikvideos (möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar) kaufen und laden. Einige Filme können auch für eine begrenzte Zeit ausgeliehen werden. Videoinhalte können im SD-Format (Standard-Definition oder 480p), im HD-Format (High-Definition oder 720p) oder in beiden Formaten verfügbar sein.

Kaufen oder Leihen eines Videos: Tippen Sie auf „Kaufen“ bzw. auf „Leihen“.

Nachdem Sie den Kauf eines Objekts abgeschlossen haben, wird es geladen. Danach erscheint es im Bildschirm „Downloads“. Weitere Informationen unter „Prüfen des Status von Ladevorgängen“ auf Seite 107.

Vorschau eines Videos	Tippen Sie auf „Vorschau“.
Anzeigen der Vorschau eines Videos auf einem Fernsehgerät mit AirPlay und Apple TV	Tippen Sie auf , wenn die Vorschau beginnt, und wählen Sie „Apple TV“. Weitere Informationen unter „AirPlay“ auf Seite 33.

Hinweis: Wenn Sie ein HD-Video auf dem iPod touch gekauft haben, wird das Video im SD-Format geladen.

Mitverfolgen der Aktivitäten von Interpreten und Freunden

Verwenden Sie Ping, um Kontakte zu den leidenschaftlichsten Musikfans der Welt zu knüpfen. Wenn Sie die Aktivitäten Ihrer Lieblingsinterpreten mitverfolgen, können Sie sich über Neuerscheinungen und bevorstehende Konzerte und Tourneen informieren, Sie erhalten über die geposteten Fotos und Videos echte Insider-Einblicke und erfahren mehr über ihre musikalischen Einflüsse. Lesen Sie die Kommentare von Freunden zu Musik, die diese gerade hören, und finden Sie heraus, was Ihre Freunde kaufen und welches Konzert sie besuchen möchten. Schließlich können Sie Ihren „Freunden" Musikempfehlungen geben und Kommentare posten.

Wenn Sie diese musikalischen Verbindungen knüpfen und pflegen möchten, müssen Sie zuerst ein Profil erstellen.

Erstellen eines iTunes Ping-Profils: Öffnen Sie das Programm „iTunes" auf Ihrem Mac oder PC, klicken Sie auf „Ping" und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.

Tippen Sie auf „Ping" (tippen Sie zuerst auf „Weitere", falls „Ping" nicht angezeigt wird) und gehen Sie auf Erkundungstour. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Folgen der Aktivitäten eines Interpreten	Tippen Sie auf den Profilseite des Interpreten auf „Folgen".
Folgen der Aktivitäten eines Freundes	Tippen Sie auf „Leute" und geben Sie den Namen des Freundes in das Suchfeld ein. Tippen Sie auf den Freund und dann auf „Folgen". Wenn Sie jemandem folgen, folgt diese Person nicht automatisch auch Ihnen. Sie können in Ihrem Profil Anfragen anderer Personen bestätigen oder ablehnen (ignorieren) oder alle neuen Personen ohne Prüfung akzeptieren (dies ist die Standardeinstellung).
Gedankenaustausch mit anderen	Wenn Sie in Alben oder Musiktiteln stöbern, können Sie auf „Posten" tippen, um ein Musikstück zu kommentieren, oder durch Tippen auf „Gefällt mir" Personen, die Ihnen folgen, mitteilen, dass Ihnen die Musik gefällt. Ihre Freunde sehen Ihre Empfehlungen in ihrem Feed „Ping Aktivitäten".
Informieren über geplante Konzertbesuche	Tippen Sie auf Ihrer Profilseite auf „Konzerte", um bevorstehende Konzerte der Interpreten, denen Sie folgen, zu finden. Gleichzeitig können Sie sehen, wer von Ihren Freunden zu einem bestimmten Konzert geht. Tippen Sie auf „Tickets", um eine Eintrittskarte zu kaufen, oder tippen Sie auf „Ich gehe hin", damit die anderen wissen, dass Sie auch dort sein werden. (Nicht in allen Regionen verfügbar.)
Festlegen der Ping-Benachrichtigungen	Wählen Sie „Einstellungen" > „Benachrichtigungen" > „Ping". Ping kann auf dem iPod touch einen Hinweis senden, einen Ton wiedergeben oder das iTunes-Symbol mit einem Banner versehen, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass jemand Ihre Aktivitäten kommentiert hat bzw. diesen folgt.

Streaming und Laden von Podcasts

Sie können Audio- oder Video-Podcasts abspielen, die per Streaming aus dem iTunes Store über das Internet übertragen werden. Sie können Audio- und Video-Podcasts auch laden.

Übertragen eines Podcasts per Streaming: Tippen Sie auf „Podcasts“ (tippen Sie zuerst auf „Weitere“, falls „Podcasts“ nicht angezeigt wird), um die Podcasts im iTunes Store zu durchsuchen.

Video-Podcasts sind mit einem Videosymbol gekennzeichnet.

Laden eines Podcasts	Tippen Sie auf die Taste „Kostenlos“ und klicken Sie anschließend auf „Laden“. Geladene Podcasts werden in der Wiedergabeliste „Podcasts“ unter „Musik“ angezeigt.
Anhören bzw. Ansehen eines geladenen Podcasts	Tippen Sie unter „Musik“ auf „Podcasts“ (tippen Sie zuerst auf „Weitere“, falls „Podcasts“ nicht angezeigt wird) und tippen Sie auf den Podcast. Video-Podcasts werden auch in Ihrer Videoliste angezeigt.

Prüfen des Status von Ladevorgängen

Im Bildschirm „Downloads“ können Sie den Status aktueller oder geplanter Ladevorgänge sowie den Status von Einkäufen überprüfen, für die Sie eine Vorbestellung abgegeben haben.

Anzeigen des Status von Ladevorgängen: Tippen Sie auf „Downloads“ (tippen Sie zuerst auf „Weitere“, falls „Downloads“ nicht angezeigt wird).

Vorbestellte Objekte werden an ihrem Erscheinungsdatum nicht automatisch auf Ihr Gerät geladen. Sie müssen den Ladevorgang manuell im Bildschirm „Downloads“ starten.

Laden eines vorbestellten Objekts	Tippen Sie auf das Objekt und dann auf .

Wenn der Ladevorgang unterbrochen wird, wird er fortgesetzt, sobald wieder eine Internetverbindung besteht. Wenn Sie alternativ iTunes auf Ihrem Computer öffnen, führt iTunes den Ladevorgang zu Ende und übernimmt das betreffende Objekt in die iTunes-Mediathek (sofern Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist und Sie mit derselben Apple-ID angemeldet sind).

Ändern der Tasten zum Blättern

Sie können die Suchtasten „Musik“, „Podcasts“, „Videos“ und „Suchen“ unten im Bildschirm durch Tasten austauschen, die Sie häufiger verwenden. Wenn Sie beispielsweise häufig Hörbücher laden, jedoch kaum Videos ansehen, können Sie die Taste „Videos“ durch die Taste „Hörbücher“ austauschen.

Ändern der Tasten zum Blättern: Tippen Sie auf „Mehr“ und danach auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie eine Taste nach unten im Bildschirm über die Taste, die ersetzt werden soll.

Sie können die Tasten unten im Bildschirm auch nach links oder rechts bewegen, um sie wunschgemäß anzuordnen. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Tippen Sie beim Suchen auf „Weitere“, damit die derzeit nicht sichtbaren Suchtasten eingeblendet werden.

Anzeigen der Accountinformationen

Wenn Sie iTunes Store-Informationen für Ihre Apple-ID auf dem iPod touch anzeigen möchten, tippen Sie auf Ihre Apple-ID (unten in den meisten iTunes Store-Bildschirmen). Oder wählen Sie „Einstellungen" > „Store" und tippen auf „Apple ID anzeigen". Sie müssen angemeldet sein, um Ihre Accountinformationen anzuzeigen. Weitere Informationen unter „Store-Einstellungen" auf Seite 111.

Prüfen der geladenen Dateien

Mithilfe von iTunes können Sie auf Ihrem Computer überprüfen, ob sich alle Musiktitel, Videos, Programme und anderen Objekte, die Sie im iTunes Store oder App Store gekauft haben, in Ihrer iTunes-Mediathek befinden. Dies ist möglicherweise sinnvoll, wenn ein Ladevorgang unterbrochen wurde.

Prüfen Ihrer Downloads: Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Store" > „Nach verfügbaren Downloads suchen".

Wenn Sie alle Einkäufe anzeigen möchten, können Sie sich mit Ihrer Apple-ID anmelden, „Store" > „Meinen Account anzeigen" auswählen und auf „Einkaufsstatistik" klicken.

App Store

25

App Store

Mit dem iPod touch können Sie Apps im App Store suchen, als Demo anzeigen, bewerten, kaufen und laden.

Hinweis: Der App Store ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und die App Store-Inhalte können unterschiedlich sein. Funktionen können sich jederzeit ändern.

Ihr iPod touch muss mit dem Internet verbunden sein, damit Sie den App Store öffnen können. Weitere Informationen unter „Herstellen der Internetverbindung“ auf Seite 14. Zum Kaufen von Apps benötigen Sie darüber hinaus eine Apple-ID. Weitere Informationen unter „Store-Einstellungen“ auf Seite 111.

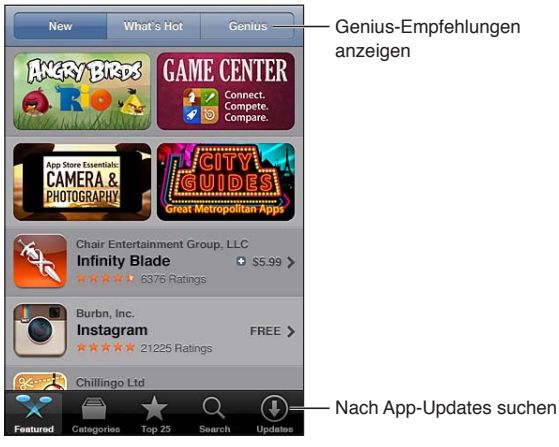

Suchen und Laden von Apps

Blättern Sie durch die verschiedenen Listen, um neue, interessante oder empfohlenen Apps anzuzeigen. In den Top 25 finden Sie die beliebtesten Apps. Verwenden Sie die Suche, wenn Sie nach einer bestimmten App suchen.

Durchsuchen des App Store: Tippen Sie auf „Highlights“, „Kategorien“ oder „Top 25“.

Suchen mithilfe der Funktion „Genius“	Tippen Sie auf „Genius“, um eine Liste mit Empfehlungen anzuzeigen, die auf dem Inhalt Ihrer App-Sammlung basieren. Folgen Sie den angezeigten Anleitungen, um die Funktion „Genius“ zu aktivieren. Genius ist ein kostenloser Dienst, zu dessen Nutzung eine Apple-ID erforderlich ist.
Suchen nach Apps	Tippen Sie auf die Taste „Suchen“ und auf das Suchfeld. Geben Sie danach ein oder mehrere Wörter ein und tippen Sie auf „Suchen“.

Anzeigen von Wertungen und Rezensionen	Tippen Sie auf „Bewertungen“ unten im Info-Bildschirm der App. Sie können geladene Apps bewerten und eine Rezension verfassen.
Senden eines Links zur Info-Seite einer App in iTunes	Tippen Sie auf „Empfehlen“ unten im Info-Bildschirm einer App.
Versenden einer App als Geschenk	Tippen Sie unten im Info-Bildschirm auf die Option zum Schenken und folgen Sie dann den angezeigten Anleitungen.
Melden eines Problems	Tippen Sie auf „Problem melden“ unten im Info-Bildschirm einer App. Wählen Sie ein Problem aus der Liste aus oder geben Sie optionale Kommentare ein. Tippen Sie dann auf „Melden“.
Kaufen und Laden einer App	Tippen Sie auf den Preis (oder tippen Sie auf „Gratis“) und anschließend auf „Kaufen“. Wenn Sie die App bereits gekauft haben, wird im Info-Bildschirm statt des Preises der Hinweis „Installieren“ angezeigt. Sie müssen nicht bezahlen, um die App erneut zu laden.
Einlösen einer Geschenkkarte bzw. eines -codes	Tippen Sie unten im Bildschirm „Highlights“ auf „Einlösen“ und folgen Sie dann den angezeigten Anleitungen.
Anzeigen des Ladestatus von Apps	Nachdem Sie den Ladevorgang einer App gestartet haben, wird deren Symbol mit einem Statusbalken auf dem Home-Bildschirm angezeigt.
Laden einer zuvor gekauften App	Tippen Sie auf „Käufe“. Sie können einen Artikel auch erneut laden, während Sie den Store durchstöbern: Tippen Sie einfach auf „Laden“ (wo üblicherweise der Preis angezeigt wird).
Automatisches Laden von Käufen auf anderen Geräten oder Computern	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Store“ und legen Sie fest, welche Käufe automatisch geladen werden sollen.
Aktualisieren einer App	Tippen Sie unten im Info-Bildschirm der App auf „Updates“ und folgen Sie dann den angezeigten Anleitungen.

Löschen von Apps

Sie können Apps, die Sie über den App Store installiert haben, löschen. Wenn Sie eine App löschen, werden auch alle verknüpften Daten gelöscht.

Löschen einer App Store-App: Legen Sie den Finger auf ein beliebiges Symbol im Home-Bildschirm, bis die Symbole anfangen, sich leicht zu bewegen, und tippen Sie dann auf ⊗. Wenn Sie mit dem Löschen der Apps fertig sind, drücken Sie die Home-Taste ▢.

Informationen zum Löschen aller Apps sowie Ihrer Daten und Einstellungen erhalten Sie im Kapitel „Inhalte & Einstellungen löschen“ unter Seite 120.

Sie können jede App, die Sie im App Store gekauft haben, kostenfrei laden.

Laden einer gelöschten App	Tippen Sie im App Store auf „Updates“ und dann auf „Gekaufte Artikel“. Tippen Sie auf die App und dann auf „Installieren“.

Store-Einstellungen

In den Store-Einstellungen können Sie sich bei einem Apple-ID-Account anmelden, einen neuen Apple-ID-Account erstellen oder einen vorhandenen bearbeiten. Wenn Sie mehrere Apple-IDs haben, können Sie sich in den Store-Einstellungen mit einer ID abmelden und mit einer anderen anmelden.

Standardmäßig wird in den Store-Einstellungen der Apple-ID-Account angezeigt, bei dem Sie sich für die Synchronisierung des iPod touch mit Ihrem Computer angemeldet haben.

Unter www.apple.com/de/legal/itunes/ww/ finden Sie die Bedingungen des iTunes Store.

Anmelden mit einer Apple-ID: Wählen Sie „Store" aus und tippen Sie auf „Anmelden". Tippen Sie dann auf „Bestehende Apple-ID verwenden" und geben Sie Ihre Apple-ID und das Kennwort ein.

Anzeigen und Bearbeiten Ihrer Accountinformationen	Wählen Sie „Einstellungen" > „Store", tippen Sie auf Ihre Apple-ID und tippen Sie auf „Apple-ID anzeigen". Tippen Sie auf ein Element, um es zu bearbeiten. Zum Ändern Ihres Kennworts tippen Sie auf das Feld „Apple-ID".
Anmelden mit einer anderen Apple-ID	Wählen Sie „Einstellungen" > „Store", tippen Sie auf Ihren Accountnamen und auf „Abmelden".
Erstellen einer neuen Apple-ID	Wählen Sie „Einstellungen" > „Store" aus und tippen Sie auf „Anmelden". Tippen Sie auf „Neue Apple-ID erstellen" und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.
Automatisches Laden von Käufen	Öffnen Sie „Einstellungen" > „Store" und legen Sie fest, welche Käufe (z. B. „Musik" oder „Bücher") automatisch auf den iPod touch geladen werden sollen. Sie können die automatische Aktualisierung der Zeitungskiosk-Apps auch deaktivieren. Weitere Informationen unter Kapitel 14, „Zeitungskiosk," auf Seite 79.

Einstellungen

26

Im Bereich „Einstellungen“ können Sie Ihr iPod touch konfigurieren, App-Optionen festlegen, Accounts hinzufügen und andere Einstellungen eingeben.

Flugmodus

Im Flugmodus werden die WLAN-Funktionen deaktiviert, um mögliche Störungen des Flugbetriebs bzw. elektronischer Ausrüstung zu reduzieren.

Aktivieren des Flugmodus: Tippen Sie auf „Einstellungen“ und aktivieren Sie den Flugmodus.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm ✈ angezeigt. Der iPod touch sendet keine WLAN- oder Bluetooth-Signale aus. Damit sind alle Funktionen, die das Internet verwenden, nicht verfügbar.

Sofern von der Fluggesellschaft und durch entsprechende Gesetze und Bestimmungen gestattet, können Sie im Flugmodus Musik hören, Videos anschauen, E-Mails, Kalender und andere Daten, die Sie zuvor empfangen haben, ansehen. Apps, die keine Internetverbindung erfordern, können verwendet werden.

Sofern WLAN verfügbar und von der Fluggesellschaft und durch geltende Gesetze und Regelungen genehmigt ist, können Sie es unter „Einstellungen“ wieder aktivieren. Ebenso können Sie Bluetooth unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“ wieder aktivieren.

WLAN

Herstellen der Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk

In den WLAN-Einstellungen wird festgelegt, ob der iPod touch lokale WLAN-Netzwerke für die Verbindung zum Internet nutzt. Wenn der iPod touch mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, zeigt das WLAN-Symbol in der Statusleiste oben im Bildschirm die aktuelle Signalstärke an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stabiler ist die Verbindung.

Wenn Sie die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk manuell hergestellt haben, aktiviert der iPod touch diese Verbindung automatisch, wenn Sie sich innerhalb der Reichweite dieses Netzwerks befinden. Werden mehrere zuvor verwendete Netzwerke innerhalb der Reichweite gefunden, stellt der iPod touch die Verbindung zum zuletzt verwendeten Netzwerk her.

Sie können den iPod touch verwenden, um eine neue AirPort-Basisstation zu konfigurieren, mit der Sie daheim bzw. im Büro WLAN-Dienste nutzen können. Weitere Informationen unter „Konfigurieren einer AirPort-Basisstation“ auf Seite 113.

Aktivieren oder Deaktivieren von WLAN: Wählen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“.

Festlegen, dass das iPod touch fragt, ob eine Verbindung zu einem Netzwerk hergestellt werden soll	Wählen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Auf Netze hinweisen“. Ist die Option „Verbinden bestätigen“ deaktiviert, müssen Sie für den Internetzugriff manuell eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, wenn kein zuvor verwendetes Netzwerk oder Mobilfunknetz verfügbar ist.
Ignorieren eines Netzwerks, damit der iPod touch nicht automatisch eine Verbindung damit herstellt	Wählen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“ und tippen Sie neben einem zuvor verwendeten Netzwerk auf ⓘ. Tippen Sie dann auf „Dieses Netzwerk ignorieren“.
Herstellen einer WLAN-Verbindung zu einem geschlossenen WLAN-Netzwerk	Wählen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“ > „Anderes“ und geben Sie den Netzwerknamen ein, wenn Sie auf ein WLAN-Netzwerk zugreifen wollen, das in der Liste der gefundenen Netzwerke nicht angezeigt wird. Damit Sie auf ein geschlossenes Netzwerk zugreifen können, müssen Sie Netzwerkname, Kennwort und Sicherheitsstandard kennen.
Anpassen von Einstellungen für die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“ und tippen Sie dann auf ⓘ neben einem Netzwerk.

Konfigurieren einer AirPort-Basisstation

Eine AirPort-Basisstation bietet eine WLAN-Verbindung für Zuhause, in der Schule oder im Büro. Mit dem iPod touch können Sie eine neue AirPort Express- oder AirPort Extreme-Basisstation oder eine Time Capsule konfigurieren.

Verwenden des AirPort-Assistenten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“. Wählen Sie unter „Eine AirPort-Basisstation konfigurieren“ den Namen der Basisstation, die Sie konfigurieren möchten. Befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.

Einige ältere AirPort-Basisstationen können nicht über iOS-Geräte konfiguriert werden. Ziehen Sie die entsprechende Dokumentation zu Rate, die im Lieferumfang der Basisstation enthalten war.

Ist die gewünschte Basisstation nicht aufgeführt, überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ausreichend ist, ob Sie sich in Reichweite befinden und ob diese zuvor bereits konfiguriert wurde. Nur neue oder zurückgesetzte Basisstationen können konfiguriert werden.

Wurde Ihre AirPort-Basisstation bereits konfiguriert, können Sie über die App „AirPort-Dienstprogramm“ aus dem App Store die Einstellungen der Basisstation ändern und ihren Status überwachen.

Benachrichtigungen

Push-Benachrichtigungen werden in der Mitteilungszentrale angezeigt und informieren Sie auch dann über neue Informationen, wenn die jeweilige App nicht ausgeführt wird. Benachrichtigungen variieren abhängig von der jeweiligen App. Sie können Textelemente und akustische Warnhinweise umfassen oder das Symbol der jeweiligen App auf dem Home-Bildschirm mit einer kleinen Nummer versehen.

Sie können Mitteilungen deaktivieren, zu denen Sie keine Informationen wünschen, und die Reihenfolge ändern, in der die Mitteilungen angezeigt werden sollen.

Aktivieren oder Deaktivieren von Mitteilungen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mitteilungen“. Tippen Sie in der Liste auf ein Element und aktivieren bzw. deaktivieren Sie dann die Benachrichtigungen für das entsprechende Element.

Apps, bei denen Mitteilungen deaktiviert wurden, werden in der Liste „Nicht in der Mitteilungszentrale“ angezeigt.

Ändern der Anzahl der Mitteilungen	Wählen Sie „Mitteilungen“ und dann ein Element aus der Liste „In der Mitteilungszentrale“. Tippen Sie auf „Anzeigen“, um auszuwählen, wie viele Mitteilungen dieser Art in der Mitteilungszentrale angezeigt werden.
Ändern des Hinweisstils	Wählen Sie „Mitteilungen“ und dann ein Element aus der Liste „In der Mitteilungszentrale“. Wählen Sie „Keine“, um keine Mitteilungen zu erhalten.
Ändern der Reihenfolge der Mitteilungen	Tippen Sie auf „Mitteilungen“ und dann auf „Bearbeiten“. Bewegen Sie die Mitteilungen in die gewünschte Reihenfolge. Um eine Mitteilung zu deaktivieren, ziehen Sie sie in die Liste „Nicht in der Mitteilungszentrale“.
Anzeigen von nummerierten Bannern für Apps, bei denen Mitteilungen vorliegen	Wählen Sie „Mitteilungen“ und dann ein Element aus der Liste „In der Mitteilungszentrale“. Deaktivieren Sie die Option „Kennzeichensymbol“.
Verhindern von Hinweisen, wenn der iPod touch gesperrt ist	Wählen Sie „Mitteilungen“ und dann eine App aus der Liste „In der Mitteilungszentrale“. Deaktivieren Sie die Option „Im Sperrbildschirm“, um Hinweise von Apps auszublenden, wenn der iPod touch gesperrt ist.

Manche Apps verfügen über weitere Optionen. So können Sie in „Nachrichten“ festlegen, wie oft der Hinweiston ertönt und ob eine Vorschau der Nachricht in der Mitteilung angezeigt werden soll.

Ortungsdienste

Die Ortungsdienste ermöglichen es Apps wie „Karten“, „Kamera“ und „Erinnerungen“ sowie ortungsbezogenen Apps anderer Anbieter, Daten bezüglich Ihres Standorts zu sammeln und zu verwenden. Die von Apple gesammelten Standortangaben werden in einer Weise erfasst, die keine Rückschlüsse auf Ihre persönliche Identität zulässt. Ihr ungefährer Standort wird über lokale WLAN-Netzwerke (sofern WLAN eingeschaltet wurde) ermittelt. Sie können die Batterie schonen, indem Sie die Ortungsdienste deaktivieren, solange Sie sie nicht verwenden.

Wenn eine App Ortungsdienste nutzt, wird in der Statusleiste ➤ angezeigt.

Jede App und jeder Systemdienst, die bzw. der Ortungsdienste nutzt, wird im Bildschirm mit den Einstellungen für die Ortungsdienste aufgelistet. Hier sehen Sie, ob die Ortungsdienste für diese App oder diesen Dienst aktiviert oder deaktiviert sind. Sie können die Ortungsdienste für bestimmte oder für alle Apps und Dienste deaktivieren, wenn Sie diese Funktion nicht nutzen wollen. Wenn Sie die Ortungsdienste deaktivieren, werden Sie aufgefordert, sie wieder zu aktivieren, wenn eine App oder ein Dienst das nächste Mal versucht, diese Funktion zu verwenden.

Wenn Sie auf dem iPod touch eine App eines anderen Anbieters verwenden, die die Ortungsdienste nutzt, sollten Sie die allgemeinen Nutzungsbedingungen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen dieses Anbieters lesen, damit Sie informiert sind, wie die betreffende App Ihre Standortdaten verwertet.

Aktivieren oder Deaktivieren der Ortungsdienste: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Ortungsdienste“.

VPN

In Unternehmen verwendete virtuelle private Netzwerke (VPN) ermöglichen das sichere Übertragen von Daten über ein öffentliches Netzwerk. Möglicherweise müssen Sie für bestimmte Dienste VPN konfigurieren (z. B. zum Abrufen Ihrer Arbeits-E-Mails). Diese Einstellung wird angezeigt, wenn Sie VPN auf dem iPod touch konfiguriert haben. Hierdurch haben Sie die Möglichkeit, VPN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Weitere Informationen unter „Netzwerk“ auf Seite 116.

Töne

Legen Sie fest, dass der iPod touch einen Ton ausgibt, wenn Sie eine neue Nachricht, eine E-Mail oder eine Erinnerung erhalten. Es können auch Töne für Termine, das Senden von E-Mails, das Verwenden der Tastatur sowie das Sperren des iPod touch ausgegeben werden.

Wenn der iPod touch stummgeschaltet ist, werden keine Hinweis- oder anderen Effekttöne ausgegeben. Akustische Signale, die über die Uhr eingestellt wurden, werden aber ausgegeben.

Anpassen der Lautstärke von akustischen Signalen: Öffnen Sie „Einstellungen" > „Töne" und passen Sie den Schieberegler an. Ist die Option „Mit Tasten ändern" aktiviert, können Sie auch die Lautstärketasten an der Seite des iPod touch verwenden.

Hinweis: In bestimmten Ländern und Regionen werden Toneffekte für eine Kameraaufnahme oder ein Sprachmemo immer wiedergegeben.

Festlegen, dass die Lautstärke von Hinweistönen mit den Lautstärketasten geändert werden kann	Öffnen Sie „Einstellungen" > „Töne" und aktivieren Sie die Option „Mit Tasten ändern".
Festlegen von Warntönen und Effekten	Öffnen Sie „Einstellungen" > „Töne" und wählen Sie die Töne für die Elemente in der Liste aus.

Helligkeit

Die Bildschirmhelligkeit hat Einfluss darauf, wie lange die Batterieladung reicht. Verringern Sie die Helligkeit, damit Sie die Batterie des iPod touch seltener laden müssen, oder verwenden Sie die Option „Auto-Helligkeit".

Anpassen der Helligkeit des Bildschirms: Öffnen Sie „Einstellungen" > „Helligkeit" und passen Sie den Schieberegler an.

Festlegen, ob der iPod touch die Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen soll	Wählen Sie „Einstellungen" > „Helligkeit" und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Auto-Helligkeit". Wenn die Option „Auto-Helligkeit" aktiviert ist, verwendet der iPod touch den integrierten Sensor für das Umgebungslicht, um die Bildschirmhelligkeit der jeweiligen Umgebung entsprechend anzupassen.

Hintergrundbild

Mit der Einstellung „Hintergrundbild" können Sie ein Bild oder ein Foto als Hintergrundbild für die Anzeigesperre oder den Home-Bildschirm auswählen. Weitere Informationen unter „Ändern des Bildschirmhintergrunds" auf Seite 24.

Allgemein

Im Bereich „Allgemein" sind die Netzwerk-, Freigabe- und Sicherheitseinstellungen und andere iOS-Einstellungen zusammengefasst. Dort können Sie verschiedene Informationen zu Ihrem iPod touch anzeigen sowie verschiedene iPod touch-Optionen zurücksetzen.

Info

Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Info", um Informationen zum iPod touch anzuzeigen. Dazu gehören: der verfügbare Speicherplatz, die Seriennummer, die Netzwerkadressen sowie rechtliche und regulatorische Informationen.

Ändern des Namens Ihres iPod touch: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Info“. Tippen Sie dann auf „Name“.

Der Gerätename wird in der Seitenleiste in iTunes angezeigt (wenn der iPod touch mit iTunes verbunden ist) und von iCloud verwendet.

Softwareaktualisierung

Über die Softwareaktualisierung können Sie iOS-Updates von Apple laden und installieren.

Aktualisieren auf die neueste iOS-Version: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Softwareaktualisierung“.

Wenn eine neuere iOS-Version verfügbar ist, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um das Update zu laden und zu installieren.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der iPod touch an eine Stromquelle angeschlossen ist, damit die Installation erfolgreich abgeschlossen werden kann. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Benutzung

Anzeigen des verfügbaren Speichers: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Benutzung“.

Anzeigen des App-Speichers	Wählen Sie „Allgemein“ > „Benutzung“. Für jede installierte App wird der insgesamt beanspruchte Speicherplatz angezeigt. Weitere Details erhalten Sie, indem Sie auf den Namen der App tippen.

Weitere Informationen zur Verwaltung des iCloud-Speichers finden Sie unter „iCloud“ auf Seite 16.

Netzwerk

Verwenden Sie die Netzwerkeinstellungen, um eine VPN-Verbindung (Virtual Private Network) zu konfigurieren und auf Ihre WLAN-Einstellungen zuzugreifen.

Hinzufügen einer neuen VPN-Konfiguration	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Netzwerk“ > „VPN“ > „VPN hinzufügen“. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, welche Einstellungen verwendet werden müssen. In den meisten Fällen können Sie die gleichen VPN-Einstellungen für Ihren iPod touch verwenden, die Sie auch auf dem Computer nutzen. Weitere Informationen unter „VPN“ auf Seite 114.

Bluetooth

Der iPod touch kann sich drahtlos mit Bluetooth-Geräten wie Kopfhörern verbinden. Über Bluetooth können Sie auch das Apple Wireless Keyboard anschließen. Weitere Informationen unter „Verwenden eines Apple Wireless Keyboard“ auf Seite 28.

Aktivieren oder Deaktivieren von Bluetooth: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“.

iTunes WLAN Sync

Sie können den iPod touch mit iTunes auf einem Computer synchronisieren, wenn sich beide Geräte im gleichen WLAN-Netzwerk befinden.

Aktivieren von iTunes WLAN Sync: Schließen Sie den iPod touch an den gewünschten Computer an, um die Synchronisierung über WLAN zum ersten Mal zu konfigurieren. Weitere Informationen unter „Synchronisieren mit iTunes“ auf Seite 17.

Nachdem Sie iTunes WLAN Sync konfiguriert haben, wird der iPod touch einmal pro Tag synchronisiert, wenn er an eine Stromquelle angeschlossen ist und folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der iPod touch und der Computer müssen sich im gleichen WLAN-Netzwerk befinden.
- iTunes muss auf dem Computer geöffnet sein.

Anzeigen des iTunes WLAN Sync-Status	Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „iTunes WLAN Sync".
Sofortiges Synchronisieren mit iTunes	Öffnen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „iTunes WLAN Sync" und wählen Sie „Jetzt synchronisieren".

Spotlight-Suche

Mithilfe der Spotlight-Suchfunktion können Sie die Inhaltskategorien auswählen, die bei einer Suche berücksichtigt werden sollen, und festlegen, in welcher Reihenfolge diese Kategorien durchsucht werden sollen.

Festlegen der zu durchsuchenden Inhaltskategorien: Öffnen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Spotlight-Suche" und wählen Sie die zu suchenden Objekte aus.

Festlegen der Reihenfolge der Kategorien in den Suchergebnissen	Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Spotlight-Suche". Legen Sie Ihren Finger neben einem Objekt auf ☰ und ziehen Sie es dann nach oben oder unten.

Automatische Sperre

Wenn der iPod touch gesperrt ist, wird der Bildschirm ausgeschaltet, Batteriestrom gespart und vermieden, dass der iPod touch unbeabsichtigt bedient wird. Sie können trotzdem beim Musikhören die Lautstärke anpassen.

Festlegen, nach welcher Zeit der iPod touch gesperrt wird: Öffnen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Automatische Sperre" und wählen Sie eine Dauer.

Code-Sperre

Anfangs ist der iPod touch so konfiguriert, dass kein Code eingegeben werden muss, um die Sperre aufzuheben.

Durch das Festlegen eines Codes wird der Datenschutz aktiviert. Weitere Informationen unter „Sicherheits- und Schutzfunktionen" auf Seite 36.

Festlegen eines Codes: Wählen Sie Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Code-Sperre" und geben Sie einen vierstelligen Code ein.

Falls Sie Ihren Code vergessen haben, müssen Sie die Software des iPod touch wiederherstellen. Weitere Informationen unter „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software" auf Seite 159.

Deaktivieren der Code-Sperre bzw. Ändern des Codes	Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Code-Sperre".
Festlegen, wann der Code eingegeben werden muss	Tippen Sie auf „Einstellungen", wählen Sie „Allgemein" > „Code-Sperre" und geben Sie einen vierstelligen Code ein. Tippen Sie auf „Code anfordern" und legen Sie fest, wie lange der iPod touch gesperrt sein kann, bevor Sie es mit einem Code entsperren müssen.

Aktivieren oder Deaktivieren des einfachen Codes	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Code-Sperre“. Der einfache Code umfasst nur vier Ziffern. Sie können die Sicherheit erhöhen, indem Sie statt eines einfachen Codes einen längeren Code verwenden, der aus einer Kombination von Zahlen, Buchstaben, Satz- und Sonderzeichen besteht.
Löschen der Daten nach zehn fehlgeschlagenen Code-Eingabeversuchen	Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“ und tippen Sie auf „Daten löschen“. Nach zehn fehlgeschlagenen Code-Eingabeversuchen werden alle Einstellungen zurückgesetzt und alle Informationen und Medien werden durch Entfernen des für die Datenverschlüsselung verwendeten Codes (256-Bit-AES-Verschlüsselung) gelöscht.

Einschränkungen

Sie können für die Nutzung mancher Apps und für gekaufte Inhalte Einschränkungen festlegen. So können Eltern beispielsweise festlegen, dass Musik, die als „Explicit“ (Anstößig) gekennzeichnet ist, nicht in Wiedergabelisten angezeigt wird, oder sie können den Zugriff auf YouTube sperren.

Aktivieren von Einschränkungen: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Einschränkungen“. Tippen Sie dann auf „Einschränkungen aktivieren“.

Wichtig: Falls Sie Ihren Code vergessen haben, müssen Sie den iPod touch wiederherstellen. Weitere Informationen unter „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software“ auf Seite 159.

Sie haben folgende Möglichkeiten, Inhalte einzuschränken:

Safari	Safari wird deaktiviert und das App-Symbol wird vom Home-Bildschirm entfernt. Das Surfen im Internet und die Wiedergabe von Clips im Internet ist mit Safari nicht möglich.
YouTube	YouTube wird deaktiviert und das App-Symbol wird vom Home-Bildschirm entfernt.
Kamera	Die Kamera wird deaktiviert und das App-Symbol wird vom Home-Bildschirm entfernt. Es können keine Fotos aufgenommen werden.
FaceTime	Das Tätigen oder Annehmen von FaceTime-Videoanrufen ist nicht möglich. Das Symbol für FaceTime wird vom Home-Bildschirm entfernt.
iTunes	Der iTunes Store wird deaktiviert und das App-Symbol wird vom Home-Bildschirm entfernt. Es ist nicht möglich, Inhalte anzusehen, zu kaufen oder zu laden.
Ping	Sie können nicht auf Ping oder die Ping-Funktionen zugreifen.
Installieren von Apps	Der App Store wird deaktiviert und das App-Symbol wird vom Home-Bildschirm entfernt. Es können keine Apps auf dem iPod touch installiert werden.
Löschen von Apps	Es können keine Apps vom iPod touch gelöscht werden. ⊗ wird nicht bei den App-Symbolen angezeigt, wenn Sie den Home-Bildschirm anpassen.
Ort	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Ortungsdienste für die jeweiligen Apps. Sie können die Ortungsdienste auch sperren, damit keine Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden können einschließlich der Nutzung von Ortungsdiensten durch andere Apps.
Accounts	Die aktuellen Einstellungen für „Mail, Kontakte, Kalender“ sind geschützt und Accounts können nicht hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden.
In-App-Käufe	Deaktivieren Sie die Option „In-App-Käufe“. Wenn Sie die Option aktivieren, können Sie in Apps, die Sie aus dem App Store geladen haben, zusätzliche Inhalte oder Features kaufen.
Anfordern eines Kennwortes für Einkäufe innerhalb von Apps	Diese Option erfordert die Eingabe Ihrer Apple-ID für In-App-Käufe nach einer von Ihnen festgelegten Zeitspanne.

Festlegen von Einschränkungen für Inhalte	Tippen Sie auf „Altersfreigaben für“ und wählen Sie aus der Liste ein Land aus. Anschließend können Sie Einschränkungen basierend auf dem Freigabeschema des jeweiligen Landes für die folgenden Musik, Podcasts, Filme, Fernsehsendungen und Apps festlegen. Inhalte, die nicht den von Ihnen festgelegten Kriterien entsprechen, werden nicht auf dem iPod touch angezeigt.
Einschränken von Multiplayer-Spielen	Ist die Option „Multiplayer-Spiele“ deaktiviert, ist es nicht möglich, ein Match mit einem anderen Spieler anzufordern oder Einladungen zu Spielen zu senden und zu empfangen oder Freunde im Game Center hinzuzufügen.
Einschränken des Hinzufügens von Freunden	Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie im Game Center keine Aufforderungen an Freunde senden oder von diesen empfangen. Sind die Multiplayer-Spiele aktiviert, können Sie mit vorhandenen Freunden weiterhin spielen.

Datum & Uhrzeit

Diese Einstellungen wirken sich auf die Zeit aus, die oben im Bildschirm in der Statusleiste sowie in Weltuhren und Kalendern angezeigt wird.

Festlegen des Formats für die Uhr des iPod touch (24-Stunden- oder 12-Stunden-Format): Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die 24-Stunden-Uhr. (Das 24-Stunden-Format ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.)

Festlegen, ob der iPod touch Datum und Uhrzeit automatisch aktualisieren soll	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Automatisch einstellen“. Wenn der iPod touch so eingestellt ist, dass die Zeitangabe automatisch aktualisiert wird, ruft er die korrekte Uhrzeit anhand der Internetverbindung ab und aktualisiert diese entsprechend der Zeitzone, in der Sie sich befinden. Wenn Sie unterwegs sind, kann der iPod touch deshalb die lokale Zeit möglicherweise nicht automatisch einstellen.
Manuelles Festlegen von Datum und Uhrzeit	Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und deaktivieren Sie die Option „Automatisch einstellen“. Tippen Sie auf „Zeitzone“, um Ihre Zeitzone festzulegen. Tippen Sie auf „Datum & Uhrzeit“ > „Datum & Uhrzeit einstellen“ und geben Sie Datum und Uhrzeit ein.

Tastatur

Sie können mehrere Tastaturen aktivieren, um in verschiedenen Sprachen zu schreiben. Außerdem können Sie Texteingabefunktionen wie die Rechtschreibprüfung aktivieren bzw. deaktivieren. Weitere Informationen zu Tastatureingaben finden Sie unter „Eingeben von Text, Zahlen und Symbolen“ auf Seite 24.

Weitere Informationen zur Verwendung internationaler Tastaturen finden Sie unter Anhang A, „Internationale Tastaturen,“ auf Seite 152.

Landeseinstellungen

Mit den Landeseinstellungen legen Sie die Sprache für den iPod touch fest, aktivieren und deaktivieren Sie die Tastaturbelegungen für verschiedene Sprachen und stellen Sie die Formate für Datum, Uhrzeit und Telefonnummern für Ihr Land oder Ihre Region ein.

Festlegen der Sprache für den iPod touch: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprache“ und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Tippen Sie dann auf „Fertig“.

Festlegen des Kalenderformats	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Kalender“. Wählen Sie danach ein Format aus.

Festlegen der Landessprache für die Sprachsteuerung des iPod touch	Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprachstrg.“ aus und tippen Sie auf die gewünschte Sprache.
Festlegen der Formate für Datum, Uhrzeit und Telefonnummern	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Region“ und wählen Sie dann Ihre Region aus. Die gewählte Region legt auch fest, welche Sprache für Tage und Monate in Apps verwendet wird.

Bedienungshilfen

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“, um die Bedienungshilfen zu aktivieren und die gewünschten Funktionen auszuwählen. Weitere Informationen unter Kapitel 30, „Bedienungshilfen,“ auf Seite 135.

Profile

Diese Einstellung wird angezeigt, wenn Sie ein oder mehrere Profile auf dem iPod touch installieren. Tippen Sie auf „Profile“, um Informationen über die Profile zu sehen, die Sie installieren.

Zurücksetzen

Sie können das Wörterbuch, die Netzwerkeinstellungen, das Layout des Home-Bildschirms sowie Ortungswarnungen zurücksetzen. Außerdem können Sie Ihre gesamten Inhalte und Einstellungen löschen.

Löschen aller Inhalte und Einstellungen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Inhalte & Einstellungen löschen“.

Nachdem Sie das Zurücksetzen des iPod touch bestätigt haben, werden alle Inhalte, persönlichen Daten und Einstellungen gelöscht. Der iPod touch muss erst konfiguriert werden, damit Sie ihn erneut benutzen können.

Zurücksetzen aller Einstellungen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Alle Einstellungen“. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Informationen (wie Kontakte und Kalender) und Medien (wie Musiktitel und Videos) sind davon nicht betroffen.
Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Netzwerkeinstellungen“. Beim Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen wird die Liste mit allen bisher benutzten Netzwerken und VPN-Einstellungen entfernt, die nicht mithilfe eines Konfigurationsprofils installiert wurden. WLAN wird deaktiviert und dann wieder aktiviert. Dabei werden alle eventuell vorhandenen Verbindungen zu Netzwerken getrennt. Die Einstellungen für WLAN und die Option „Verbinden bestätigen“ bleiben aktiviert. Wenn Sie VPN-Einstellungen entfernen wollen, die mithilfe eines Konfigurationsprofils installiert wurden, müssen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Profil“ und danach das zu löschende Profil auswählen und auf „Entfernen“ tippen. Dadurch werden außerdem alle anderen Einstellungen und Accounts im Zusammenhang mit diesem Profil gelöscht.
Zurücksetzen des Tastaturwörterbuchs	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Tastaturwörterbuch“. Sie fügen Wörter zum Tastaturwörterbuch hinzu, indem Sie Korrekturvorschläge des iPod touch ablehnen. Tippen Sie auf ein Wort, um den Korrekturvorschlag abzulehnen, und fügen Sie das Wort zum Tastaturwörterbuch hinzu. Durch Zurücksetzen des Tastaturwörterbuchs werden alle von Ihnen hinzugefügten Wörter gelöscht.

Zurücksetzen der Anordnung des Home-Bildschirms	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Home-Bildschirm“.
Zurücksetzen der Ortungswarnungen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Ortungswarnungen zurücksetzen“. Bei Ortungswarnungen handelt es sich um die Anfragen von Apps, die Ortungsdienste verwenden zu dürfen. Der iPod touch zeigt die Ortungswarnung einer App an, wenn die App die Nutzung der Ortungsdienste das erste Mal anfordert. Wenn Sie den Hinweis durch Tippen auf „Abbrechen“ beantworten, wird er künftig nicht mehr angezeigt. Tippen Sie auf „Ortungswarnungen zurücksetzen“, damit Sie erneut eine Anfrage für jede App erhalten.

App-Einstellungen

Ziehen Sie die anderen Kapitel zu Rate, um Informationen zu den verschiedenen App-Einstellungen zu erhalten. Wenn Sie zum Beispiel Näheres zu den Safari-Einstellungen wissen möchten, lesen Sie Kapitel 13, „Safari,“ auf Seite 75.

Kontakte

27

Kontakte

Mit „Kontakte“ können Sie einfach auf Ihre Kontaktlisten von privaten, geschäftlichen und organisatorischen Accounts zugreifen und diese verwalten. Sie können in allen Gruppen suchen, wobei automatisch auf die Informationen in Ihren Kontakten zugegriffen wird, um E-Mail-Adressierung schnell und einfach zu machen.

Synchronisieren von Kontakten

Sie können Kontakte wie nachfolgend beschrieben hinzufügen:

- Greifen Sie auf Ihre iCloud-Kontakte zu. Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16.
- In iTunes können Sie Kontakte mit Google, Yahoo! oder den Programmen synchronisieren, die auf Ihrem Computer installiert sind. Weitere Informationen unter „Synchronisieren mit iTunes“ auf Seite 17.
- Richten Sie einen MobileMe- oder Microsoft Exchange-Account auf dem iPod touch ein und achten Sie dabei darauf, dass die App „Kontakte“ aktiviert wird. Weitere Informationen unter „Konfigurieren von Mail und anderen Accounts“ auf Seite 15.
- Richten Sie einen LDAP- oder CardDAV-Account ein, um auf Geschäfts- oder Schulverzeichnisse zugreifen zu können. Weitere Informationen unter „Konfigurieren von Mail und anderen Accounts“ auf Seite 15.
- Geben Sie Kontakte direkt in den iPod touch ein. Weitere Informationen unter „Hinzufügen und Bearbeiten von Kontakten“ auf Seite 123.

Suchen nach Kontakten

Sie können in Ihren Kontakten auf dem iPod touch nach Titel, Vor-, Nach- oder Firmenname suchen. Wenn Sie einen Microsoft Exchange-, einen LDAP- oder einen CardDAV-Account eingerichtet haben, können Sie auch diese Kontakte durchsuchen.

Suchen von Kontakten: Tippen Sie oben in der Kontaktliste auf das Suchfeld und geben Sie einen Suchbegriff ein.

Suchen einer GAL-Liste	Tippen Sie auf „Gruppen“ und auf „Verzeichnisse“ unten in der Liste und geben Sie einen Suchbegriff ein.
Suchen auf einem LDAP-Server	Tippen Sie auf „Gruppen“ und danach auf den Namen des LDAP-Servers. Geben Sie anschließend den Suchbegriff ein.
Suchen auf einem CardDAV-Server	Tippen Sie auf „Gruppen“ und auf die durchsuchbare CardDAV-Gruppe unten in der Liste und geben Sie einen Suchbegriff ein.
Speichern von Kontaktinformationen von einem GAL-, LDAP- oder CardDAV-Server	Suchen Sie nach dem Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie auf „Kontakt hinzufügen“.

Bei der Suche vom Home-Bildschirm können auch Kontakte gesucht werden. Weitere Informationen unter „Suchen“ auf Seite 29.

Hinzufügen und Bearbeiten von Kontakten

Hinzufügen eines Kontakts auf dem iPod touch: Tippen Sie auf „Kontakte“ und dann auf +. Wenn + nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht in einer LDAP-, CalDAV- oder GAL-Kontaktliste befinden. Zu diesen Listen können Sie keine Kontakte hinzufügen.

Bearbeiten von Kontaktinformationen: Wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie dann auf „Bearbeiten“.

Hinzufügen eines neuen Felds	Tippen Sie auf „Feld hinzufügen“ ⊕.
Ändern eines Feldetiketts	Tippen Sie auf das Etikett und wählen Sie ein anderes. Blättern Sie an das Ende der Liste und tippen Sie auf „Eigenes Etikett hinzufügen“, um ein neues hinzuzufügen.
Hinzufügen des Twitter-Namens eines Kontakts	Tippen Sie auf ⊕ „Hinzufügen“ und dann auf „Twitter“.
Ändern des Klingeltons oder SMS-Tons für einen Kontakt	Tippen Sie auf das Feld „Klingelton“ oder „SMS-Ton“ und wählen Sie einen neuen Ton. Der Standardton wird in „Einstellungen“ > „Töne“ festgelegt.
Löschen eines Objekts	Tippen Sie auf ⊖ und anschließend auf „Löschen“.
Zuordnen eines Fotos zu einem Kontakt	Tippen Sie auf „Foto hinzufügen“ oder auf das vorhandene Foto. Sie können mit der Kamera ein Foto machen oder ein vorhandenes verwenden. Um Fotos von den Twitter-Profilen Ihrer Kontakte zu importieren, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Twitter“. Melden Sie sich bei Ihrem Twitter-Account an. Tippen Sie danach auf „Kontakte aktualisieren“.
Löschen eines Kontakts	Wählen Sie in der Kontaktliste einen Kontakt aus und tippen Sie dann auf „Bearbeiten“. Blättern Sie nach unten und tippen auf „Kontakt löschen“.

Vereinheitlichte Kontakte

Wenn Sie Kontakte mit mehreren Accounts synchronisieren, kann es vorkommen, dass Einträge für dieselbe Person in mehreren Accounts vorhanden sind. Damit Mehrfacheinträge nicht in der Liste „Alle Kontakte“ erscheinen, können Sie Kontakte mit demselben Namen miteinander verknüpfen als einzelnen *vereinheitlichten Kontakt* anzeigen. Wenn Sie einen solchen Kontakt anzeigen, erscheint oben auf dem Bildschirm der Titel „Gemeinsam“.

Verknüpfen eines Kontakts: Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und danach auf und wählen Sie einen Kontakt aus.

Wenn Sie Kontakte mit unterschiedlichen Vor- oder Nachnamen verknüpfen, ändern sich die Namen der einzelnen Kontakte nicht. Es wird jedoch nur ein Name auf der vereinheitlichten Karte angezeigt. Wenn Sie auswählen möchten, welcher Name auf einer vereinheitlichten Karte angezeigt wird, müssen Sie auf die die verknüpfte Karte mit dem gewünschten Namen und dann auf „Namen für gem. Karte benutzen“ tippen.

Anzeigen von Kontaktinformationen von einem Quellen-Account	Tippen Sie auf einen Account.
Verknüpfung für einen Kontakt aufheben	Tippen Sie auf „Bearbeiten“, dann auf und auf „Verknüpfung aufheben“.

Verknüpfte Kontakte werden nicht zusammengeführt. Haben Sie die Informationen in einem vereinheitlichten Kontakt geändert oder Informationen hinzugefügt, werden diese Änderungen in jeden Quellen-Account kopiert, in dem diese bereits vorhanden sind.

Kontakte-Accounts und -einstellungen

Sie können zusätzliche Kontakte-Accounts hinzufügen und festlegen, wie diese sortiert und angezeigt werden.

Hinzufügen eines Kontakte-Accounts: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ und dann auf „Account hinzufügen“.

Wenn Sie die Kontakteinstellungen ändern möchten, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Festlegen der Sortierfolge von Kontakten	Tippen Sie auf „Sortierfolge“ und legen Sie fest, ob die Kontakte nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.
Festlegen der Anzeigefolge von Kontakten	Tippen Sie auf „Anzeigefolge“ und legen Sie fest, ob die Kontakte nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.
Einrichten der Karte mit Ihren persönlichen Infos	Tippen Sie auf „Meine Infos“ und wählen Sie die Kontaktkarte mit Ihrem Namen und Ihren Informationen aus der Liste aus. Die Karte „Meine Infos“ wird von der App „Erinnerungen“, Safari und anderen Apps verwendet.
Festlegen eines standardmäßigen Kontakte-Accounts:	Wählen Sie „Standardaccount“ und wählen Sie dann einen Account aus. Neue Kontakte werden automatisch hier gespeichert, wenn Sie keinen anderen Account festlegen.
Verwenden von iCloud, um die Kontakte auf Ihren iOS-Geräten und Computern auf dem neuesten Stand zu halten	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „Kontakte“. Weitere Informationen unter „iCloud“ auf Seite 16.

Nike + iPod

28

Nike + iPod

In Verbindung mit dem (separat erhältlichen) „Nike + iPod“-Sensor gibt Ihnen die App „Nike + iPod“ während einer Trainingseinheit akustische Rückmeldungen über Ihre Geschwindigkeit, die zurückgelegte Wegstrecke, die dafür benötigte Zeit und die Anzahl der verbrauchten Kalorien. Sie können Ihre Trainingsdaten an nikeplus.com senden, um Ihren persönlichen Fortschritt verfolgen, Zielvorgaben festlegen und an Wettbewerben teilnehmen zu können.

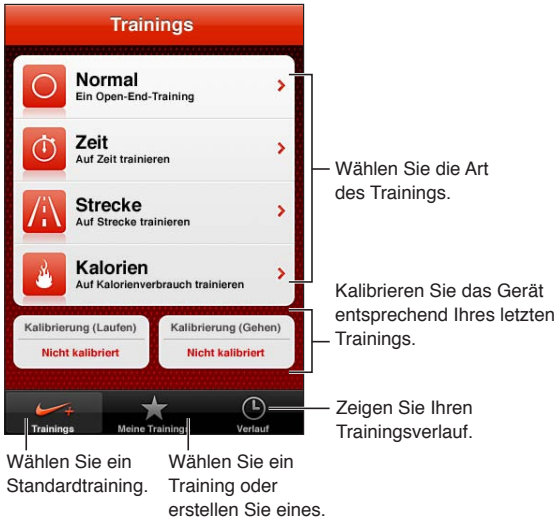

Aktivieren der App „Nike + iPod“

Die App „Nike + iPod“ wird erst auf dem Home-Bildschirm angezeigt, wenn Sie sie aktivieren.

Hilfe beim Einrichten von „Nike + iPod“ finden Sie in der Dokumentation.

Aktivieren von „Nike + iPod“: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Nike + iPod“.

Verbinden eines Sensors:

„Nike + iPod“ erhält die Trainingsdaten über ein Signal, das von einem Sensor gesendet wird (separat erhältlich). Diesen können Sie an Ihrem Schuh befestigen. Wenn Sie zum ersten Mal ein Training starten, werden Sie aufgefordert, Ihren Sensor zu aktivieren. Bei diesem Vorgang wird der Sensor automatisch mit dem iPod touch gekoppelt. Sie können einen Sensor auch über die Einstellung „Nike + iPod“ mit dem iPod touch verbinden.

„Nike + iPod“ kann jeweils nur einen Sensor verbinden. Wenn Sie einen anderen Sensor benutzen möchten, verwenden Sie die Einstellungen „Nike + iPod“, um den neuen Sensor zu verbinden.

Verbinden Ihres Sensors mit dem iPod touch: Befestigen Sie den Sensor an Ihrem Schuh und öffnen Sie „Einstellungen“ > „Nike + iPod“ > „Sensor“.

Verbinden des iPod touch mit einem anderen Sensor	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Nike + iPod“ > „Sensor“ und tippen Sie auf „Neu verbinden“.

Training mit der App „Nike + iPod“

Nachdem Sie „Nike + iPod“ aktiviert und den „Nike + iPod“-Sensor in Ihren „Nike+“-bereiten Schuh gesteckt haben, können Sie Ihre Trainingsdaten erfassen.

Wichtig: Bevor Sie mit dem Training starten, sollten Sie einen Arzt zu Rate ziehen und sich untersuchen lassen. Wärmen Sie sich auf und dehnen Sie sich, bevor Sie mit dem Training beginnen. Seien Sie während des Trainings aufmerksam und vorsichtig. Verlangsamen Sie bei Bedarf Ihr Tempo, bevor Sie beim Laufen Ihr Gerät anpassen. Sollten Sie Schmerzen verspüren oder sich schwindelig, erschöpft oder kurzatmig fühlen, beenden Sie Ihr Training umgehend. Sie tragen selbst das Risiko, das mit dem Training einhergeht, und sind verantwortlich für mögliche Verletzungen, die sich aus solchen Aktivitäten ergeben können.

Trainieren mit „Nike + iPod“: Öffnen Sie „Nike + iPod“, tippen Sie auf „Trainings“ und wählen Sie ein Training aus. Auch wenn Ihr iPod touch im Ruhezustand ist, werden die Daten erfasst.

Unterbrechen oder Fortsetzen des Trainings	Wenn Sie Ihr Training unterbrechen, tippen Sie im Sperrbildschirm des iPod touch auf ⏸. Tippen Sie auf ▶, wenn Sie loslegen möchten.
Beenden des Trainings	Tippen Sie auf Ihrem iPod touch auf ⏸ und dann auf „Training beenden“.
Ändern der Trainingseinstellungen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Nike + iPod“.

Kalibrieren von „Nike + iPod“

Damit Sie möglichst genaue Trainingsdaten erhalten, können Sie „Nike + iPod“ entsprechend der Länge der Strecke oder Ihres Geh- bzw. Laufschritts kalibrieren.

Kalibrieren von „Nike + iPod“: Zeichnen Sie ein Training (Gehen oder Laufen) über eine bekannte Strecke von mindestens 400 Metern auf. Tippen Sie dann auf „Training beenden“, wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Trainingszusammenfassung „Kalibrieren“ und geben Sie die zurückgelegte Strecke ein.

Zurücksetzen von „Nike + iPod“ auf die Standardkalibrierung	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Nike + iPod“.

Senden von Trainingsdaten an Nikeplus.com

Auf nikeplus.com können Sie Ihren Fortschritt über einen bestimmten Zeitraum erfassen, Ihre Trainings in der Vergangenheit anzeigen, Ihre Trainingsziele festlegen und im Auge behalten sowie Ihre Ergebnisse mit Anderen vergleichen. Sie können sogar gegen andere Nike + iPod-Benutzer in Online-Wettkämpfen antreten.

Senden von Trainingsdaten an Nikeplus.com über WLAN: Öffnen Sie bei aktiver Internetverbindung „Nike + iPod" auf dem iPod touch, tippen Sie auf „Übersicht" und dann auf „An Nike+ senden".

Anzeigen Ihrer Trainingsverlauf auf nikeplus.com	Öffnen Sie in Safari nikeplus.com, melden Sie sich bei Ihrem Account an und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.

iBooks

29

iBooks

Die App „iBooks“ ist eine großartige Lösung, um Bücher zu lesen und zu kaufen. Laden Sie die kostenlose App aus dem App Store und kaufen oder laden Sie anschließend Bücher aller Art, von klassischer Literatur bis hin zu Bestsellern, im integrierten iBookstore. Sobald Sie ein Buch geladen haben, wird es auf Ihrem Bücherregal dargestellt.

Sie benötigen eine Internetverbindung und eine Apple-ID, damit Sie die App „iBooks“ laden und den iBookstore verwenden können. Wenn Sie keine Apple-ID haben oder für einen Kauf eine andere Apple-ID verwenden wollen, können Sie „Einstellungen“ > „Store“ auswählen und die gewünschten Änderungen vornehmen. Weitere Informationen unter „Store-Einstellungen“ auf Seite 111.

Hinweis: Die App „iBooks“ und der iBookstore stehen möglicherweise nicht in allen Regionen und Sprachen zur Verfügung.

Verwenden des iBookstore

Tippen Sie in der App „iBooks“ auf „Store“, um den iBookstore zu öffnen. Hier können Sie durch empfohlene und meistverkaufte Bücher blättern und Bücher nach Autor oder Thema suchen. Wenn Sie das gewünschte Buch gefunden haben, können Sie es kaufen und laden.

Hinweis: Einige Funktionen des iBookstore sind nicht überall verfügbar.

Kaufen eines Buchs: Finden Sie ein Buch, das Ihnen gefällt, tippen Sie auf den Preis und dann auf „Kaufen“. Melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an. Tippen Sie danach auf „OK“. Einige Bücher können möglicherweise kostenfrei geladen werden.

Abrufen von Informationen über einen Buch	Im iBookstore können Sie eine Zusammenfassung des Buchs lesen, eine Rezension lesen oder schreiben und eine Leseprobe des Buchs laden, bevor Sie das Buch kaufen.
Laden einer zuvor gekauften App	Tippen Sie auf „Käufe“. Sie können einen Artikel auch erneut laden, während Sie den Store durchstöbern: Tippen Sie einfach auf „Laden“ (wo üblicherweise der Preis angezeigt wird).
Automatisches Laden von Käufen auf anderen Geräten oder Computern	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Store“ und legen Sie fest, welche Käufe automatisch geladen werden sollen.

Synchronisieren von Büchern und PDFs

Verwenden Sie iTunes, um Ihre Bücher und PDFs zwischen iPod touch und Ihrem Computer zu synchronisieren. Wenn der iPod touch mit Ihrem Computer verbunden ist, können Sie im Bereich „Bücher“ die Objekte zum Synchronisieren auswählen.

Sie können Bücher synchronisieren, die Sie im iBookstore geladen und gekauft haben. Ferner können Sie Bücher, die ohne Kopierschutz im ePub-Format erstellt wurden, und PDF-Dokumente zu Ihrer iTunes-Mediathek hinzufügen. Bücher im ePub- oder PDF-Format sind auf mehreren Websites erhältlich.

Synchronisieren eines ePub-Buchs oder einer PDF auf dem iPod touch: Wählen Sie in iTunes „Ablage“ > „Zur Mediathek hinzufügen“ und anschließend die Datei. Wählen Sie das Buch oder die PDF im Bereich „Bücher“ in iTunes aus und starten Sie die Synchronisierung.

Möchten Sie schnell eine PDF zu iBooks hinzufügen, ohne das Gerät synchronisieren zu müssen, schicken Sie sich die Datei per E-Mail von einem Computer. Öffnen Sie auf dem iPod touch die E-Mail, tippen Sie auf den PDF-Anhang und wählen Sie „In „iBooks“ öffnen“.

Lesen von Büchern

Es ist einfach, ein Buch zu lesen. Zeigen Sie Ihr Bücherregal an und tippen Sie auf das Buch, das Sie lesen möchten. Wird das gewünschte Buch nicht angezeigt, tippen Sie oben im Bildschirm auf den Namen der aktuellen Sammlung, um weitere Sammlungen anzuzeigen.

Im Liegen lesen: Damit Sie ein Buch auch im Liegen lesen können, verwenden Sie die Ausrichtungssperre für das Hochformat, um den iPod touch daran zu hindern, die Anzeige zu drehen, wenn Sie den iPod touch drehen. Weitere Informationen unter „Anzeigen im Hoch- oder Querformat“ auf Seite 22.

Umblättern von Seiten	Tippen Sie auf den rechten oder linken Rand des Bildschirms oder streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts über die Seite. Zum Ändern der Blätterrichtung beim Tippen auf den linken Rand wählen Sie „Einstellungen“ > „iBooks“.
Blättern zum Inhaltsverzeichnis	Tippen Sie in die Mitte der aktuellen Seite, um die Bedienelemente anzuzeigen, und tippen Sie dann auf . Tippen Sie auf einen Eintrag, um an die entsprechende Stelle zu springen, oder tippen Sie auf die Taste „Zurück“, um zur aktuellen Seite zurückzukehren.

Einfügen oder Entfernen von Lesezeichen	Tippen Sie auf das rote Lesezeichen, um ein Lesezeichen zu setzen. Sie können mehrere Lesezeichen verwenden. Zum Entfernen des Lesezeichens tippen Sie darauf. Es ist nicht erforderlich, ein Lesezeichen zu setzen, wenn Sie ein Buch schließen. iBooks merkt sich die Seite und kehrt beim nächsten Mal, wenn Sie das Buch öffnen, an die gleiche Stelle zurück.
Hinzufügen, Entfernen oder Bearbeiten von Markierungen	Legen Sie den Finger auf ein Wort, bis es hervorgehoben wird. Passen Sie mithilfe der Aktivpunkte den hervorgehobenen Bereich an und tippen Sie auf „Markieren“. *Zum Entfernen einer Markierung* tippen Sie auf die hervorgehobene Markierung und dann auf „Markierung löschen“. *Zum Ändern der Farbe einer Markierung* tippen Sie auf die hervorgehobene Markierung und auf „Farben“. Wählen Sie anschließend eine Farbe aus dem Menü aus.
Hinzufügen, Entfernen oder Bearbeiten von Notizen	Legen Sie den Finger auf ein Wort, bis es hervorgehoben wird. Passen Sie mithilfe der Aktivpunkte den hervorgehobenen Bereich an und tippen Sie auf „Notiz“. Geben Sie den gewünschten Text ein und tippen Sie auf „Fertig“. *Zum Anzeigen der Notiz* tippen Sie auf die Markierung, die am Rand des hervorgehobenen Texts angezeigt wird. *Zum Entfernen einer Notiz* tippen Sie auf die hervorgehobene Notiz und dann auf „Notiz löschen“. *Zum Ändern der Farbe einer Notiz* tippen Sie auf die hervorgehobene Markierung und auf „Farben“. Wählen Sie anschließend eine Farbe aus dem Menü aus.
Anzeigen aller Lesezeichen, Markierungen und Notizen	Tippen Sie auf ☰ und anschließend auf „Lesezeichen“. Zum Anzeigen einer Notiz tippen Sie auf ihre Markierung.
Vergrößern eines Bildes	Tippen Sie zweimal auf das Bild.
Blättern zu einer bestimmten Seite	Tippen Sie in die Mitte der aktuellen Seite, um die Bedienelemente anzuzeigen. Bewegen Sie dann das Bedienelement für die Seitennavigation unten im Bildschirm zur gewünschten Seite und lassen Sie es los.
Weiterlesen nach dem Ansehen des Inhaltsverzeichnisses bzw. einer Fußnote	Tippen Sie auf „Fortsetzen“.

Lesen von PDFs

Mithilfe von iBooks können Sie auch PDFs lesen. Zeigen Sie Ihr Bücherregal an und tippen Sie auf „Sammlungen“ (die Taste in der Mitte oben). Wählen Sie die PDF-Sammlung oder eine andere aus und tippen Sie auf die PDF, die Sie lesen möchten.

Blättern zu einer bestimmten Seite: Tippen Sie in die Mitte der aktuellen Seite, um die Bedienelemente anzuzeigen. Bewegen Sie dann das Bedienelement für die Seitennavigation unten im Bildschirm zur gewünschten Seite und lassen Sie es los. Alternativ können Sie auf die Miniatur der gewünschten Seite tippen.

Vergrößern einer Seite	Ziehen Sie zwei Finger auseinander, um die Seite zu vergrößern, und blättern Sie dann auf der Seite, bis der gewünschte Ausschnitt angezeigt wird.
Umblättern	Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm.
Einfügen oder Entfernen von Lesezeichen	Tippen Sie auf das rote Lesezeichen, um ein Lesezeichen zu setzen. Sie können mehrere Lesezeichen verwenden. Zum Entfernen des Lesezeichens tippen Sie darauf. Es ist nicht erforderlich, ein Lesezeichen zu setzen, wenn Sie eine PDF schließen. iBooks merkt sich die Seite und kehrt beim nächsten Mal, wenn Sie die PDF öffnen, an die gleiche Stelle zurück.

Blättern zum Inhaltsverzeichnis	Tippen Sie in die Mitte der aktuellen Seite, um die Bedienelemente anzuzeigen, und tippen Sie dann auf . Tippen Sie auf einen Eintrag, um an die entsprechende Stelle zu springen, oder tippen Sie auf die Taste „Zurück“, um zur aktuellen Seite zurückzukehren. Wenn der Autor kein Inhaltsverzeichnis definiert hat, können Sie einfach auf ein Seitensymbol tippen, um zu dieser Seite zu gelangen.

Ändern des Erscheinungsbildes eines Buchs

Tippen Sie zum Ändern des Erscheinungsbildes auf die Mitte der Seite, um die Bedienelemente anzuzeigen.

Ändern der Schriftart oder der Schriftgröße: Tippen Sie auf AA.

Wenn Sie die Schriftart und -größe ändern, ändert sich auch die Formatierung des Textes.

Ändern der Helligkeit	Tippen Sie auf und passen Sie die Helligkeit an.
Ändern der Farbe für Seite und Schrift	Tippen Sie auf AA und aktivieren Sie die Sepia-Option, um die Farbe für die Seite und die Schrift zu ändern. Diese Einstellung ist für alle Bücher gültig.
Aktivieren oder Deaktivieren der Ausrichtung und Worttrennung	Wählen Sie „Einstellungen“ > „iBooks“.

Diese Einstellungen gelten nur für Bücher. Das Erscheinungsbild einer PDF kann nicht geändert werden.

Suchen nach Büchern und PDFs

Sie können nach dem Titel oder dem Autor eines Buchs suchen, um es schnell im Bücherregal zu finden. Sie können auch den Inhalt eines Buchs durchsuchen, um alle Referenzen eines Wortes oder Satzes zu finden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Suche an Wikipedia oder Google zu senden, um weitere zugehörige Ressourcen zu finden.

Suchen im Buch: Tippen Sie in die Mitte der aktuellen Seite, um die Bedienelemente anzuzeigen, und tippen Sie dann auf die Lupe.

Suchen nach einem Buch	Zeigen Sie das Bücherregal an. Tippen Sie auf die Statusleiste, um im Bildschirm nach oben zu blättern. Tippen Sie dann auf die Lupe. Bei der Suche wird nach dem Buchtitel und dem Namen des Autors gesucht.
Suchen mit Wikipedia oder Google	Tippen Sie auf „Mit Google suchen“ bzw. „Mit Wikipedia suchen“. Safari wird geöffnet und zeigt die Ergebnisse an.
Suchen nach einem Wort in einem Buch	Legen Sie den Finger auf das Wort und tippen Sie danach auf „Suchen“.

Nachschlagen der Definition eines Wortes

Sie können die Definition eines Wortes im Wörterbuch nachschlagen.

Nachschlagen eines Wortes: Wählen Sie ein Wort im Buch aus und tippen Sie dann im angezeigten Menü auf „Lexikon“.

Lexika stehen möglicherweise nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

Vorlesen lassen von Büchern

Manche Bücher verfügen über eine Aufnahme, bei der das Buch vorgelesen wird. Außerdem können beim Vorlesen automatisch die Seiten umgeblättert werden. Bei einigen Büchern wird jedes Wort hervorgehoben, das vorgelesen wird.

Anhören eines Buchs: Tippen Sie in die Mitte der aktuellen Seite, um die Bedienelemente anzuzeigen, und tippen Sie dann auf das Lautsprechersymbol.

Wenn nicht angezeigt wird, kann das Buch nicht vorgelesen werden.

Beenden des Vorlesens: Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Steuerelemente anzuzeigen, tippen Sie dann auf das Lautsprechersymbol und auf „Vorlesen stoppen“.

Wenn Ihr Sehvermögen eingeschränkt ist, können Sie VoiceOver nutzen und sich fast alle Bücher vorlesen lassen. Weitere Informationen unter „VoiceOver“ auf Seite 136.

Drucken oder Versenden einer PDF per E-Mail

Mit iBooks können Sie die Kopie eines PDF-Dokuments per E-Mail versenden und das Dokument komplett oder in Auszügen auf einem unterstützten Drucker ausdrucken.

Sie können nur PDF-Dokumente und keine ePub-Bücher per E-Mail versenden oder drucken.

Versenden von PDFs per E-Mail: Öffnen Sie die PDF, tippen Sie auf und wählen Sie „Per E-Mail senden“. Daraufhin wird eine neue E-Mail mit der PDF als Anhang geöffnet. Tippen Sie auf „Senden“, wenn Sie Ihre Mitteilung eingegeben haben.

Drucken von PDFs	Öffnen Sie die PDF, tippen Sie auf und wählen Sie „Drucken“. Wählen Sie einen Drucker einen Seitenbereich und die Anzahl der Kopien aus und tippen Sie auf „Drucken“. Weitere Informationen unter „Drucken“ auf Seite 28.

Verwalten des Bücherregals

Mithilfe des Bücherregals können Sie Ihre Bücher und PDFs durchsuchen. Ferner können Sie Objekte in Sammlungen verwalten.

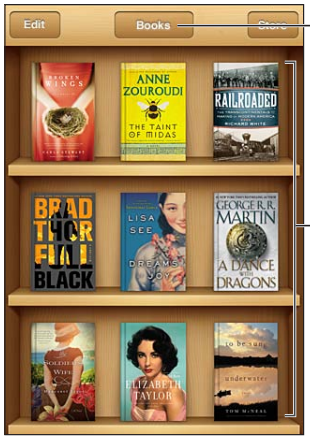

Buch oder PDF in eine Sammlung bewegen: Zeigen Sie das Bücherregal an und tippen Sie auf „Bearbeiten“. Tippen Sie auf die Objekte, die bewegt werden sollen, und dann auf „Bewegen“ und wählen Sie eine Sammlung aus.

Wenn Sie ein Buch oder eine PDF zu Ihrem Bücherregal hinzufügen, wird es in der Sammlung „Bücher“ oder „PDFs“ angezeigt. Sie können das Objekt dann von hier aus in eine andere Sammlung bewegen. Sie können beispielsweise Sammlungen für Arbeit und Schule oder zu Referenzzwecken oder als Freizeitlektüre anlegen.

Anzeigen einer Sammlung	Tippen Sie oben im Bildschirm auf den Namen der aktuellen Sammlung und wählen Sie dann eine neue Sammlung aus der angezeigten Liste aus.
Verwalten von Sammlungen	Tippen Sie auf den Namen der derzeit angezeigten Sammlung (z. B. „Bücher“ oder „PDFs“), um eine Liste der Sammlungen anzuzeigen. Zum Ändern des Namens einer Sammlung tippen Sie auf den Namen. Die integrierten Sammlungen „Bücher“ und „PDFs“ können nicht gelöscht werden.
Sortieren des Bücherregals	Zeigen Sie das Bücherregal an und tippen Sie auf die Statusleiste, um zum Anfang des Bildschirms zu blättern. Tippen Sie dann auf ☰, um eine Sortiermethode aus den unten im Bildschirm angezeigten Optionen auszuwählen.
Löschen eines Objekts aus dem Bücherregal	Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf das Objekt (Buch oder PDF), das gelöscht werden soll, sodass ein Häkchen angezeigt wird. Tippen Sie auf „Löschen“. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“. Wenn Sie ein gekauftes Buch löschen, können Sie es über den Bereich „Gekaufte Artikel“ erneut aus dem iBookstore laden.

Synchronisieren von Lesezeichen und Notizen

iBooks sichert Lesezeichen, Notizen und Informationen zur aktuellen Seite mit Ihrer Apple-ID, sodass diese Informationen stets auf dem aktuellen Stand sind und Sie ein Buch nahtlos auch auf mehreren iOS-Geräten lesen können. Bei PDFs werden die Lesezeichen und die aktuellen Seiteninformationen synchronisiert.

Aktivieren oder Deaktivieren der Synchronisierung von Lesezeichen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „iBooks“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Synchronisierung von Lesezeichen.

Sie benötigen eine Internetverbindung, um Ihre Einstellungen synchronisieren zu können. iBooks synchronisiert die Informationen für alle Bücher, wenn Sie die App öffnen und beenden. Informationen einzelner Bücher werden ebenfalls synchronisiert, wenn Sie das Buch öffnen oder schließen.

Bedienungshilfen

30

Funktionen der Bedienungshilfen

Der iPod touch (3. Generation oder neuer) beinhaltet eine Vielzahl von Bedienungshilfen. Dazu zählt Folgendes:

- VoiceOver Bildschirmlesetechnologie (Screenreader)
- Vergrößerung durch Zoomen
- Großer Text
- Weiß auf schwarz
- Auswahl vorlesen
- Auto-Text vorlesen
- Mono-Audio und Balance
- AssistiveTouch
- Unterstützung für Braillezeilen
- Wiedergabe von Inhalten mit erweiterten Untertiteln

Mit Ausnahme von VoiceOver können diese Bedienungshilfen für die meisten Apps auf dem iPod touch genutzt werden, auch für Apps von Drittanbietern, die Sie aus dem App Store geladen haben. VoiceOver funktioniert bei allen Apps, die auf dem iPod touch vorinstalliert sind, sowie bei vielen anderen Apps von Drittanbietern.

Weitere Informationen zu Bedienungshilfen für den iPod touch finden Sie unter www.apple.com/de/accessibility.

Jede Bedienungshilfefunktion kann in den Einstellungen für die Bedienungshilfen auf dem iPod touch aktiviert oder deaktiviert werden. Sie können einige Funktionen auch in iTunes aktivieren oder deaktivieren, wenn Ihr iPod touch an den Computer angeschlossen ist.

Aktivieren der Bedienungshilfen auf dem iPod touch: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“.

Aktivieren der Bedienungshilfen mit iTunes: Schließen Sie den iPod touch an den Computer an und und wählen Sie in der iTunes-Geräteliste „iPod touch“. Klicken Sie auf „Übersicht“ und dann unten im Bildschirm auf „Bedienungshilfen konfigurieren“.

Die Option „Großer Text“ kann nur über die iPod touch-Einstellungen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Weitere Informationen unter „Großer Text“ auf Seite 148.

VoiceOver

VoiceOver liest vor, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. So können Sie den iPod touch benutzen, ohne ihn zu sehen.

VoiceOver liest Ihnen die verfügbaren Informationen für jedes Element vor, das auf dem Bildschirm ausgewählt wird. Wenn ein Element ausgewählt wird, wird es auf dem Bildschirm durch einen schwarzen Rahmen hervorgehoben, dem VoiceOver-Cursor. Gleichzeitig liest VoiceOver den Namen oder eine Kurzbeschreibung des Elements vor.

Berühren Sie den Bildschirm oder bewegen Sie Ihre Finger über den Bildschirm, um Informationen über verschiedene Elemente auf dem Bildschirm zu hören. Wenn Sie Text auswählen, liest VoiceOver den Text vor. Wenn die Option „Eingabe vorlesen" aktiviert ist, liest VoiceOver entweder den Namen des Objekts vor oder aber Anleitungen für das weitere Vorgehen – z. B. „Doppeltippen, um Objekt zu öffnen". Verwenden Sie die unter „Lernen von VoiceOver-Gesten" auf Seite 139 beschriebenen Gesten, um mit den Bildschirmelementen, wie Schaltflächen und Links, zu interagieren.

VoiceOver informiert Sie mit einem akustischen Signal über jeden Bildschirmwechsel. Bei einem Wechsel wählt VoiceOver das erste Element im neuen Bildschirm aus und liest dessen Namen oder Kurzbeschreibung vor. (Normalerweise handelt es sich dabei um das Element in der linken oberen Ecke eines Bildschirms.) VoiceOver informiert Sie außerdem darüber, wenn die Anzeige vom Hoch- ins Querformat (oder umgekehrt) geändert wird und wenn ein Bildschirm gesperrt und wieder entsperrt wird.

Hinweis: Für das Vorlesen verwendet VoiceOver die in den Landeseinstellungen festgelegte Sprache, wobei die für „Region" festgelegte Einstellung berücksichtigt wird. VoiceOver ist in vielen, jedoch nicht in allen Sprachen verfügbar.

Einrichten von VoiceOver

Wichtig: VoiceOver ändert die Gesten, die zur Steuerung des iPod touch verwendet werden. Nachdem Sie VoiceOver aktiviert haben, müssen Sie die speziellen VoiceOver-Gesten verwenden, um Ihren iPod touch zu steuern. Dies gilt auch für die Geste, mit der Sie die VoiceOver-Funktion deaktivieren, um das Gerät wieder auf normale Weise bedienen zu können.

Hinweis: Sie können die Funktionen „VoiceOver" und „Zoomen" nicht gleichzeitig verwenden.

Aktivieren oder Deaktivieren von VoiceOver: Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Bedienungshilfen" > „VoiceOver". Sie können auch festlegen, dass VoiceOver über die Funktion „Home-Dreifachklick" aktiviert oder deaktiviert werden kann. Weitere Informationen unter „Dreifachklick-Home" auf Seite 147.

Aktivieren und Deaktivieren gesprochener Hinweise	Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Bedienungshilfen" > „VoiceOver". Wenn die Option „Vorschläge vorlesen" aktiviert ist, liest VoiceOver entweder die Aktion vor, die mit dem Element ausgeführt werden kann, oder aber Anleitungen für das weitere Vorgehen – z. B. „Doppeltippen, um Objekt zu öffnen". Sie können die Option „Vorschläge" auch zum Rotor hinzufügen und nach oben oder unten streichen, um Anpassungen vorzunehmen. Weitere Informationen unter „Verwenden der VoiceOver-Rotorsteuerung" auf Seite 141.
Festlegen der Lesegeschwindigkeit für VoiceOver	Öffnen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Bedienungshilfen" > „VoiceOver" aus und passen Sie den Regler „Lesegeschwindigkeit" wie gewünscht an. Sie können die Option „Sprechtempo" auch zum Rotor hinzufügen und nach oben oder unten streichen, um Anpassungen vorzunehmen. Weitere Informationen unter „Verwenden der VoiceOver-Rotorsteuerung" auf Seite 141.

Festlegen der Art der Rückmeldung	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Eingabe vorlesen“.
Verwenden des Buchstabieralphabets beim Vorlesen der Eingabe	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Buchstabieralphabet“. Der Text wird Buchstabe für Buchstabe vorgelesen. VoiceOver spricht zunächst den ersten Buchstaben und dann das phonetische Äquivalent, zum Beispiel „B“ und dann „Berta“.
Tonhöhenänderung	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Tonhöhenänderung“. VoiceOver verwendet einen höheren Ton bei der Eingabe eines Buchstabens und einen tieferen Ton beim Löschen eines Buchstabens. VoiceOver verwendet einen höheren Ton auch, wenn es das erste Objekt einer Gruppe (etwa einer Liste oder Tabelle) vorliest, und einen tieferen Ton beim Vorlesen des letzten Objekts einer Gruppe.
Festlegen der Rotoroptionen für die Webnavigation	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Rotor“. Tippen Sie, um Optionen auszuwählen bzw. deren Auswahl aufzuheben, oder legen Sie Ihren Finger auf ☰, um ein Element an eine andere Position zu bewegen.
Ändern der VoiceOver-Aussprache	Wählen Sie für den Rotor den Sprachmodus aus und streichen Sie dann nach oben oder unten. Der Sprachenrotor ist immer dann verfügbar, wenn Sie mehr als eine Aussprache ausgewählt haben.
Auswählen einer der im Sprachenrotor verfügbaren Aussprachen	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Sprachenrotor“. Um die Position einer Sprache in der Liste zu ändern, ziehen Sie ☰ nach oben oder unten.
Ändern der Sprache für den iPod touch	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprache“. Einige Sprachen werden zusätzlich durch die regionalen Einstellungen unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Region“ beeinflusst.
Überspringen von Bildern beim Navigieren	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Bilder navigieren“. Sie können entweder alle Bilder überspringen oder nur diejenigen, für die keine Beschreibung vorhanden ist.
Vorlesen von Mitteilungen bei entsperrtem iPod touch	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Mitteilungen vorlesen“. Ist diese Option deaktiviert, spricht der iPod touch nur, wenn Sie ihn entsperren.

Verwenden von VoiceOver

Auswählen von Elementen im Bildschirm: Bewegen Sie Ihren Finger über den Bildschirm. VoiceOver liest Ihnen dabei den Namen oder die Beschreibung jedes Elements vor, das Sie berühren. Sie können systematisch von einem Element zum jeweils nächsten bzw. vorherigen navigieren, indem Sie mit einem Finger nach rechts oder links streichen. Die Auswahl der Elemente erfolgt von links nach rechts und von oben nach unten. Durch das Streichen nach rechts gelangen Sie zum jeweils nächsten Element, durch das Streichen nach links zum jeweils vorherigen Element.

Aktivieren der vertikalen Navigation	Sie können die Option „Vertikale Navigation“ auch zum Rotor hinzufügen, diese dort auswählen und nach oben oder unten streichen, um die Position zu ändern. Weitere Informationen unter „Verwenden der VoiceOver-Rotorsteuerung“ auf Seite 141.
Auswählen des ersten oder letzten Objekts auf dem Bildschirm	Streichen Sie mit vier Fingern nach oben oder unten.
Entsperren des iPod touch	Wählen Sie den Schalter „Entsperren“ aus und heben Sie die Sperre durch Doppeltippen auf den Bildschirm auf.

Auswählen eines Objekts nach Namen	Tippen Sie mit zwei Fingern dreifach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Objektauswahl zu öffnen. Geben Sie dann den Namen in das Suchfeld ein oder streichen Sie nach links oder rechts, um die Liste alphabetisch durchzugehen. Alternativ können Sie auch auf den Tabellenindex rechts tippen und nach oben oder unten gehen.
Ändern des Bildschirmnamens für ein schnelleres Finden	Tippen Sie mit zwei Fingern auf eine beliebige Stelle des Bildschirms und lassen Sie sie darauf liegen.

Sprechen des Textes des ausgewählten Objekts: Streichen Sie mit einem Finger nach oben oder unten, um das nächste oder vorherige Wort oder Zeichen vorzulesen. (Drehen Sie den Rotor, um Zeichen oder Wörter auszuwählen.) Es kann auch das Buchstabieralphabet verwendet werden. Weitere Informationen unter „Einrichten von VoiceOver“ auf Seite 136.

Stoppen der Vorlesefunktion für ein Element	Tippen Sie einmal mit zwei Fingern. Tippen Sie erneut mit zwei Fingern, um die Vorlesefunktion wieder zu aktivieren. Bei der Auswahl eines anderen Elements wird die Vorlesefunktion automatisch wieder aufgenommen.
Ändern der Sprechlautstärke	Verwenden Sie die Lautstärketasten des iPod touch oder fügen Sie die Option „Lautstärke“ zum Rotor hinzu und streichen Sie nach oben oder unten, um Anpassungen vorzunehmen. Weitere Informationen unter „Verwenden der VoiceOver-Rotorsteuerung“ auf Seite 141.
Stummschalten von VoiceOver	Tippen Sie zweimal mit drei Fingern. Tippen Sie erneut zweimal mit drei Fingern, um das Vorlesen wieder zu aktivieren. Bringen Sie den Schalter „Klingeln/Aus“ in die Position „Aus“, wenn Sie die VoiceOver-Töne ausschalten wollen. Wenn eine externe Tastatur angeschlossen ist, können Sie auch die Taste „ctrl“ auf der Tastatur drücken, um die Stummschaltung von VoiceOver zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Verwenden der kompakten Lesestimme	iOS 5 umfasst eine neue Lesestimme, die automatisch auf den iPod touch geladen wird. Wenn Sie die ursprüngliche Stimme bevorzugen, wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Kompakte Stimme verwenden“.
Vorlesen des gesamten Bildschirms von oben	Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben über den Bildschirm.
Vorlesen ab dem aktuellen Element bis zum Ende des Bildschirms	Streichen Sie mit zwei Finger nach unten über den Bildschirm.
Sprechen der iPod touch-Statusinformationen	Tippen Sie oben auf den Bildschirm, um sich Informationen zu Uhrzeit, Batteriestatus, WLAN-Signalstärke etc. ansagen zu lassen.

„Tippen“ auf ein ausgewähltes Element bei aktivierter VoiceOver-Funktion: Tippen Sie zweimal an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirm.

„Doppeltippen“ auf ein ausgewähltes Element bei aktivierter VoiceOver-Funktion	Tippen Sie dreimal an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirm.
Anpassen eines Schiebereglers	Streichen Sie mit einem Finger nach oben über den Bildschirm, um die Einstellung zu erhöhen, und nach unten, um die Einstellung zu verringern. VoiceOver liest Ihnen die jeweils ausgewählte Einstellung vor.
Blättern in einer Liste oder einem Bereich des Bildschirms	Streichen Sie mit drei Fingern nach oben oder unten über den Bildschirm. Streichen Sie nach unten, um seitenweise nach unten durch die Liste oder den Bildschirm zu blättern, oder nach oben, um seitenweise nach oben zu blättern. Beim Blättern in einer Liste liest VoiceOver den aktuell angezeigten Abschnitt von Elementen vor (Beispiel: „es werden die Reihen 5 bis 10 angezeigt“). Sie können auch fortlaufend durch eine Liste blättern, anstatt sie seitenweise anzuzeigen. Tippen Sie zweimal und halten Sie die Finger auf dem Bildschirm, bis Sie eine Tonfolge hören. Bewegen Sie den Finger dann nach oben oder unten, um in der Liste zu blättern. Wenn Sie den Finger anheben, wird der fortlaufende Blättervorgang beendet.

Verwenden eines Listenindex	Einige Listen verfügen über einen alphabetisch sortierten Index, der an der rechten Seite angezeigt wird. Der Index kann nicht durch Streichen ausgewählt werden, sondern nur durch direktes Antippen. Nachdem der Index ausgewählt wurde, können Sie durch Streichen nach oben oder unten durch den Index blättern. Sie können auch zweimal tippen und dann den Finger nach oben oder unten streichen.
Neuanordnen einer Liste	Sie können die Reihenfolge der Elemente in manchen Listen ändern. Dazu zählen die Rotor- und Sprachenrotorelemente in den Einstellungen für die Bedienungshilfen. Wählen Sie ☰ rechts neben einem Objekt, doppeltippen und halten Sie, bis Sie einen Ton hören, und ziehen Sie das Objekt dann nach oben oder unten. Abhängig von der Richtung, in die Sie das Objekt bewegt haben, liest VoiceOver vor, ob es nach oben oder unten bewegt wurde.
Neuanordnen des Home-Bildschirms	Wählen Sie im Home-Bildschirm das Symbol aus, das Sie bewegen möchten. Tippen Sie zweimal auf das Symbol, halten Sie den Finger darauf und bewegen Sie es anschließend. VoiceOver liest beim Bewegen des Symbols die Zeilen und Spalten der aktuellen Position vor. Lassen Sie das Symbol los, wenn es sich an der gewünschten Position befindet. Sie können weitere Symbole bewegen. Bewegen Sie ein Objekt an den linken oder rechten Rand des Bildschirms, um es auf eine andere Seite des Home-Bildschirms zu bewegen. Drücken Sie die Home-Taste ▢, wenn Sie fertig sind.
Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmvorhangs	Tippen Sie dreimal mit drei Fingern. Wenn der Bildschirmvorhang aktiviert ist, ist der Bildschirminhalt aktiv, obwohl der Bildschirm ausgeschaltet ist.
Entsperren des iPod touch	Wählen Sie den Schalter „Entsperren“ aus und heben Sie die Sperre durch Doppeltippen auf den Bildschirm auf.

Lernen von VoiceOver-Gesten

Wenn VoiceOver aktiviert ist, führen die für den Touchscreen definierten standardmäßigen Gesten zu anderen Ergebnissen, da VoiceOver für die Navigation im Bildschirm und für die Steuerung ausgewählter Elemente neben den Standardgesten zusätzliche Gesten unterstützt. Zu den VoiceOver-Gesten gehören das Tippen und das Streichen mit zwei oder mit drei Fingern. Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von Gesten mit zwei und drei Fingern erreichen Sie, indem Sie die Finger entspannt und mit etwas Abstand auf dem Bildschirm bewegen.

Sie können auch Standardgesten verwenden, wenn VoiceOver aktiviert ist, indem Sie zweimal tippen und den Finger auf dem Bildschirm halten. Durch eine Abfolge von Tönen wird angegeben, dass nun die Standardgesten aktiviert sind. Diese bleiben so lange aktiviert, bis Sie den Finger anheben. Danach sind wieder die VoiceOver-Gesten aktiviert.

VoiceOver-Gesten können auf mehrere Arten ausgeführt werden. Zum Beispiel können Sie zum Tippen mit zwei Fingern zwei Finger derselben Hand oder alternativ je einen Finger der rechten und der linken Hand verwenden. Auch die Daumen können Sie dafür verwenden. Viele Benutzer finden die Geste „geteiltes Tippen“ besonders nützlich: Statt ein Objekt durch Doppeltippen auszuwählen, können Sie mit einem Finger auf ein Element und mit einem zweiten Finger auf den Bildschirm tippen. Testen Sie die verschiedenen Möglichkeiten, um zu sehen, welche für Ihre Zwecke am besten geeignet ist.

Funktionieren Ihre Gesten nicht, bewegen Sie die Finger schneller, speziell bei Gesten mit Doppeltipp- und Streichbewegungen. Streichen Sie mit einem oder mehreren Fingern schnell über den Bildschirm. Wenn VoiceOver aktiviert ist, wird die Taste „VoiceOver-Übungen“ angezeigt. Hiermit können Sie die VoiceOver-Gesten zunächst üben, bevor Sie sie verwenden.

Üben von Gesten: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“. Tippen Sie dann auf „VoiceOver-Übungen“. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Wird die Taste „VoiceOver-Übungen“ nicht angezeigt, stellen Sie sicher, dass VoiceOver aktiviert ist.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über wichtige VoiceOver-Gesten:

Navigieren und Lesen

- *Tippen:* Ausgewähltes Element vorlesen
- *Nach links oder rechts streichen:* Auswählen des nächsten oder vorherigen Elements
- *Nach oben oder unten streichen:* Abhängig von den Einstellungen der Rotorsteuerung Weitere Informationen unter „Verwenden der VoiceOver-Rotorsteuerung“ auf Seite 141.
- *Mit zwei Fingern tippen:* Stoppen der Vorlesens eines Elements
- *Nach oben streichen mit zwei Fingern:* Vorlesen des gesamten Bildschirm von oben
- *Nach unten streichen mit zwei Fingern:* Vorlesen von der aktuellen Auswahl an
- *Zickzack-Geste mit zwei Fingern:* Dreimaliges schnelles Hin- und Herbewegen (wie ein Z) von zwei Fingern, um eine Warnung zu ignorieren oder zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren
- *Mit zwei Fingern dreifach tippen:* Öffnet die Objektauswahl
- *Nach oben oder unten streichen mit drei Fingern:* Blättern einer Seite
- *Nach rechts oder links streichen mit drei Fingern:* Zur nächsten bzw. vorherigen Seite wechseln (zum Beispiel zum Home-Bildschirm, zum Bildschirm „Aktien“ oder zum Bildschirm „Safari“)
- *Mit drei Fingern tippen:* Ansagen weiterer Informationen, wie die Position in einer Liste oder die Auswahl von Text
- *Mit vier Fingern oben auf den Bildschirm tippen:* Auswählen des ersten Objekts auf der Seite
- *Mit vier Fingern unten auf den Bildschirm tippen:* Auswählen des letzten Objekts auf der Seite

Aktivieren

- *Doppeltippen:* Aktivieren des gewählten Objekts
- *Dreifachtippen:* Öffnen eines Objekts (vergleichbar mit Doppeltippen)
- *Geteiltes Tippen:* Alternative zum Auswählen eines Objekts durch Doppeltippen. Hierbei wird ein Objekt aktiviert, indem mit einem Finger auf ein Element und mit einem zweiten Finger auf den Bildschirm getippt wird.
- *Tippen mit einem Finger auf ein Element und mit einem zweiten Finger auf den Bildschirm („geteiltes Tippen“):* Aktivieren des Objekts
- *Doppeltippen und halten (1 Sekunde) + Standardgeste:* Verwenden einer Standardgeste

  Wenn Sie doppeltippen und halten, lernt der iPod touch, dass die nachfolgende Geste als Standardgeste verwendet werden soll. Sie können zum Beispiel die Stellung eines Schalters ändern, indem Sie doppeltippen und nach kurzem Halten und ohne Abheben des Fingers Ihren Finger bewegen.
- *Mit zwei Fingern doppeltippen:* Unterbrechen der Wiedergabe und Wiedergabe von Musiktiteln in den Apps „Musik“, „Videos“, „YouTube“, „Sprachmemos“ oder „Fotos“, Foto aufnehmen (Kamera), Aufnahme starten oder stoppen (Kamera oder Sprachmemos), Stoppuhr starten oder stoppen.
- *Mit zwei Fingern doppeltippen und halten:* Beschriften eines Elements
- *Mit zwei Fingern dreifach tippen:* Öffnet die Objektauswahl
- *Mit drei Fingern doppeltippen:* Aktivieren bzw. Deaktivieren der VoiceOver-Stummschaltung
- *Mit drei Fingern dreifachtippen:* Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmvorhangs

Verwenden der VoiceOver-Rotorsteuerung

Bei der Rotorsteuerung handelt es sich um eine virtuelle „Wählscheibe“, mit der Sie das Ergebnis beeinflussen können, das Sie durch Streichen nach oben oder nach unten erzielen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn VoiceOver aktiviert ist.

Bedienen des Rotors: Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm des iPod touch und drehen Sie die Hand.

Ändern der im Rotor angezeigten Optionen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Rotor“ und wählen Sie die Optionen, die im Rotor verfügbar sein sollen.

Die Funktionsweise des Rotors hängt von der Aktion ab, die Sie ausführen. Wenn Sie sich den Text einer empfangenen E-Mail-Nachricht vorlesen lassen, können Sie mit dem Rotor festlegen, dass beim Streichen nach oben oder unten der Wechsel vom wortweisen zum zeichenweisen Vorlesen (und umgekehrt) erfolgen soll. Wenn Sie eine Webseite durchblättern, können Sie mit dem Rotor festlegen, dass Sie den kompletten Text (Wort für Wort oder Zeichen für Zeichen) hören wollen oder von einem Element eines bestimmten Typs (z. B. Überschriften oder Links) zum jeweils nächsten Element desselben Typs springen wollen.

In den folgenden Listen finden Sie die verfügbaren Rotoroptionen, die vom Kontext der Aktion abhängen, die Sie ausführen.

Lesen von Text

Auswählen und Vorlesen von Text:

- Zeichen, Wort oder Zeile

Sprechen

Anpassen der VoiceOver Sprachausgabe:

- Lautstärke oder Geschwindigkeit
- Verwenden der Wiedergabe der Texteingabe, der Tonhöhenänderung oder des Buchstabieralphabets (mit dem Apple Wireless Keyboard)

Weitere Informationen unter „Steuern von VoiceOver mit einem Apple Wireless Keyboard“ auf Seite 144.

Navigieren

Auswählen und Vorlesen von Text:

- Zeichen, Wort oder Zeile
- Überschrift
- Link, besuchter Link, nicht besuchter Link oder In-Page-Link
- Bedienelemente für Formulare
- Tabelle oder Zeile (beim Navigieren in einer Tabelle)
- Liste
- Sehenswürdigkeit
- Bild
- Statischer Text

- Elemente des gleichen Typs
- Tasten
- Textfelder
- Suchfelder
- Container (Bildschirmbereiche wie das Dock)

Verkleinern oder Vergrößern

Eingeben von Text
Bewegen der Einfügemarke und Vorlesen von Text:
- Zeichen, Wort oder Zeile

Auswählen der Bearbeitungsfunktion

Auswählen einer Sprache

Verwenden eines Steuerelements
Auswählen und Vorlesen von Text:
- Zeichen, Wort oder Zeile

Anpassen des Werts des Steuerungsobjekts

Eingeben und Bearbeiten von Text mit VoiceOver

Wenn Sie ein bearbeitbares Textfeld aktivieren, können Sie die virtuelle oder eine externe Tastatur verwenden, die an den iPod touch angeschlossen wird, um Text einzugeben.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Text in VoiceOver einzugeben – *normales Tippen* und *Tippen durch Berühren*. Beim normalen standardmäßigen Tippen wählen Sie eine Taste aus und geben das Zeichen durch Doppeltippen auf den Bildschirm ein. Beim Tippen durch Berühren wird die Taste durch Berühren ausgewählt und beim Anheben des Fingers automatisch eingegeben. Diese Methode kann zwar schneller sein, erfordert jedoch mehr Übung als das herkömmliche Tippen.

Mit VoiceOver können Sie außerdem die Bearbeitungsfunktionen des iPod touch verwenden, um Inhalt im Textfeld auszuschneiden, zu kopieren oder einzusetzen.

Eingeben von Text: Wählen Sie ein bearbeitbares Textfeld aus. Tippen Sie dann zweimal, um die Einfügemarke anzuzeigen und die Bildschirmtastatur einzublenden, und geben Sie dann Zeichen ein.

- *Zweifingersystem:* Streichen Sie zur Texteingabe nach links oder rechts über den Bildschirm, um eine Taste auf der Tastatur auszuwählen, und wählen Sie die gewünschte Taste durch Doppeltippen aus, um das entsprechende Zeichen einzugeben. Sie können alternativ auch einen Finger über die Tastatur bewegen, den Finger auf der gewünschten Taste halten und mit einem zweiten Finger auf den Bildschirm tippen. VoiceOver liest das Zeichen ein erstes Mal vor, wenn Sie es auswählen, und ein weiteres Mal, nachdem das Zeichen eingegeben wurde.
- *Zehnfingersystem:* Berühren Sie eine Taste auf der Tastatur, um sie auszuwählen. Heben Sie dann Ihren Finger an, um das Zeichen einzugeben. Haben Sie die falsche Taste berührt, bewegen Sie Ihren Finger auf der Tastatur, bis die gewünschte Taste ausgewählt ist. VoiceOver liest das Zeichen für jede Taste vor, die Sie berühren. Das Zeichen wird aber erst eingegeben, wenn Sie Ihren Finger anheben.

  Hinweis: Diese Art der Texteingabe funktioniert nur bei Tasten, mit denen Text eingegeben wird. Verwenden Sie die Standardmethode für andere Tasten wie die Umschalttaste, Rückschritttaste und Zeilenschalter.

Bewegen der Einfügemarke: Streichen Sie nach oben oder unten über den Bildschirm, um die Einfügemarke innerhalb des Textes nach vorne oder nach hinten zu versetzen. Verwenden Sie den Rotor, um auszuwählen, ob Sie die Einfügemarke zeichen-, wort- oder zeilenweise bewegen möchten. VoiceOver informiert Sie mit einem akustischen Signal, wenn die Einfügemarke bewegt wird, und liest das entsprechende Zeichen, das Wort oder die Zeile vor.

Bei der Vorwärtsbewegung wird die Einfügemarke am Ende des Wortes platziert, über das sie bewegt wird, und vor dem Leerzeichen oder Satzzeichen, das darauf folgt. Bei der Rückwärtsbewegung wird die Einfügemarke am Ende des Wortes platziert, über das sie bewegt wird, und vor dem Leerzeichen oder Satzzeichen, das darauf folgt. Wenn Sie die Einfügemarke hinter das Satzzeichen am Wort- oder Satzende bewegen wollen, wechseln Sie mithilfe des Rotors in den Modus für die zeichenweise Bewegung. Wird die Einfügemarke zeilenweise bewegt, liest VoiceOver jede Zeile vor, über die sie bewegt wurde. Bei der Vorwärtsbewegung wird die Einfügemarke am Anfang der nächsten Zeile platziert (es sei denn, es handelt sich um die letzte Zeile des Absatzes, die Einfügemarke wird dann zum Ende der Zeile bewegt, die gerade vorgelesen wurde). Bei der Rückwärtsbewegung wird die Einfügemarke an den Anfang der Zeile gestellt, die vorgelesen wird.

Wählen der Standardmethode oder Tippen durch Berühren	Wenn VoiceOver aktiviert und eine Taste auf der Tastatur ausgewählt ist, können Sie mit dem Rotor den Schreibmodus auswählen und dann mit dem Finger nach oben oder unten streichen.
Löschen eines Zeichens	Wählen Sie den Schalter ⌫ aus und heben Sie die Sperre durch Doppel- oder geteiltes Tippen auf den Bildschirm auf. Dies ist auch beim Tippen durch Berühren erforderlich. Zum Löschen mehrerer Zeichen berühren und halten Sie die Taste „Löschen“ und tippen mit einem anderen Finger auf den Bildschirm (einmal auf jedes Zeichen, das gelöscht werden soll). VoiceOver liest das Zeichen vor, das gelöscht wird. Wenn die Funktion „Tonhöhenänderung“ aktiviert ist, liest VoiceOver die gelöschten Zeichen in einem tieferen Ton.
Text auswählen	Wählen Sie für den Rotor den Bearbeitungsmodus aus, streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um die Funktionen „Auswählen“ oder „Alle auswählen“ zu verwenden, und tippen Sie dann zweimal. Bei Verwendung von „Auswählen“ wird beim Doppeltippen das Wort direkt neben der Einfügemarke ausgewählt. Bei Verwendung von „Alle auswählen“ wird der gesamte Text ausgewählt. Ziehen Sie zwei Finger auf oder zu, um die Auswahl zu erweitern oder zu verringern.
Ausschneiden, Kopieren oder Einsetzen	Vergewissern Sie sich, dass mit dem Rotor der Bearbeitungsmodus ausgewählt wurde. Streichen Sie, wenn Text ausgewählt ist, nach oben oder unten, um „Ausschneiden“, „Kopieren“ oder „Einsetzen“ auszuwählen. Tippen Sie dann zweimal.
Widerrufen	Schütteln Sie den iPod touch bzw. streichen Sie nach links oder rechts, um eine Aktion rückgängig zu machen, und tippen Sie zweimal.
Eingeben eines diakritischen Zeichens	Wählen Sie im Standardeingabemodus die Taste mit dem entsprechenden Grundzeichen aus. Tippen Sie zweimal auf die Taste und lassen Sie den Finger auf der Taste, bis Sie durch ein akustisches Signal informiert werden, dass die Leiste mit den alternativen diakritischen Zeichen zu sehen ist. Bewegen Sie danach den Finger nach links oder rechts, um die alternativen Zeichen auszuwählen und vorlesen zu lassen. Heben Sie Ihren Finger ab, um das aktuell ausgewählte Zeichen einzugeben.
Ändern der Sprache für die Eingabe	Wählen Sie für den Rotor den Sprachmodus aus und streichen Sie dann nach oben oder unten. Wählen Sie die Standardsprache, um die in den Landeseinstellungen festgelegte Sprache zu verwenden. Die Sprachenliste wird nur angezeigt, wenn Sie mehrere Sprachen in der VoiceOver-Einstellung für die Sprachenliste gewählt haben. Weitere Informationen unter „Einrichten von VoiceOver“ auf Seite 136.

Verwenden von VoiceOver mit Safari

Wenn Sie Safari zum Suchen im Internet mit aktiviertem VoiceOver verwenden, können Sie mit dem Rotor für die Suchergebnisse eine Liste der vorgeschlagenen Suchbegriffe anhören.

Suchen im Web: Wählen Sie das Suchfeld, geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie mithilfe des Rotors „Suchergebnisse". Streichen Sie mit dem Finger nach rechts oder links, um in der Liste nach oben oder unten zu blättern, und doppeltippen Sie dann auf den Bildschirm, um im Internet nach dem aktuellen Suchbegriff zu suchen.

Verwenden von VoiceOver mit der App „Karten"

Mithilfe von VoiceOver können Sie Karten durch Zoomen vergrößern oder verkleinern, Stecknadeln auswählen und Informationen zu Orten abrufen.

Verkleinern oder Vergrößern: Wählen Sie mit dem Rotor den Zoom-Modus aus und streichen Sie dann nach oben oder unten, um ein- oder auszuzoomen.

Auswählen einer Stecknadel: Tippen Sie auf eine Stecknadel oder streichen Sie nach links oder rechts, um von einer Stecknadel zu nächsten zu wechseln.

Abrufen von Informationen über einen Ort: Tippen Sie zweimal auf eine ausgewählte Stecknadel, um die zugehörigen Informationen einzublenden. Streichen Sie nach links oder rechts, um das Informationsfeld auszuwählen, und tippen Sie dann zweimal, um die Informationsseite zu öffnen.

Bearbeiten von Videos und Sprachmemos mit VoiceOver

Mithilfe von VoiceOver-Gesten können Sie Kameravideos und Sprachmemos kürzen.

Kürzen eines Sprachmemos: Wählen Sie im Bildschirm „Sprachmemos" die Taste rechts neben dem Sprachmemo aus, das Sie kürzen möchten, und tippen Sie zweimal. Wählen Sie dann „Memo kürzen" und tippen Sie erneut zweimal. Wählen Sie den Anfang oder das Ende des Werkzeugs zum Kürzen aus. Streichen Sie nach oben für eine Bewegung nach rechts oder nach unten für eine Bewegung nach links. VoiceOver gibt an, um wie viel die Aufnahme mit der aktuellen Position des Werkzeugs gekürzt wird. Möchten Sie die Kürzung vornehmen, wählen Sie „Sprachmemo kürzen" und tippen Sie zweimal.

Trimmen eines Videos: Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, während ein Video gezeigt wird, um die Bedienelemente für Videos einzublenden. Wählen Sie den Anfang oder das Ende des Werkzeugs zum Kürzen aus. Streichen Sie nach oben für eine Bewegung nach rechts oder nach unten für eine Bewegung nach links. VoiceOver gibt an, um wie viel die Aufnahme mit der aktuellen Position des Werkzeugs gekürzt wird. Möchten Sie die Kürzung vornehmen, wählen Sie „Trimmen" und tippen Sie zweimal.

Steuern von VoiceOver mit einem Apple Wireless Keyboard

Sie können VoiceOver mit einem Apple Wireless Keyboard steuern, das mit dem iPod touch gekoppelt wurde. Weitere Informationen unter „Verwenden eines Apple Wireless Keyboard" auf Seite 28.

Mit den VoiceOver-Tastaturbefehlen können Sie auf dem Bildschirm navigieren, Elemente auswählen, Bildschirminhalte lesen, den Rotor anpassen und andere VoiceOver-Aktionen ausführen. Alle Tastaturbefehle (außer einem) umfassen die Tastenkombination „ctrl-Wahl", die in der folgenden Tabelle als „VO" abgekürzt ist.

Die VoiceOver-Hilfe liest die Tasten oder Tastaturbefehle vor, während Sie sie eingeben. Sie können die VoiceOver-Hilfe verwenden, um sich mit der Tastaturbelegung und den Aktionen, die den Tastenkombinationen zugeordnet sind, vertraut zu machen.

VoiceOver-Tastaturbefehle

VO = ctrl-Wahl

Vorlesen von der aktuellen Auswahl an	VO–A
Vorlesen des gesamten Bildschirms von oben	VO–B
Bewegen zur Statusleiste	VO–M
Drücken der Home-Taste	VO–H
Auswählen des nächsten oder vorherigen Objekts	VO–Rechtspfeil oder VO–Linkspfeil
Tippen auf ein Objekt	VO–Leertaste
Doppeltippen mit zwei Fingern	VO–„-"
Auswählen des nächsten oder vorherigen Rotorobjekts	VO–Aufwärtspfeil oder VO–Abwärtspfeil
Auswählen des nächsten oder vorherigen Objekts in der Liste mit den Spracheinstellungen	VO–Befehl-Linkspfeil oder VO–Befehl-Rechtspfeil
Anpassen der Liste mit den Spracheinstellungen	VO–Befehl-Aufwärtspfeil oder VO–Befehl-Abwärtspfeil
Aktivieren bzw. Deaktivieren der VoiceOver-Stummschaltung	VO–S
Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmvorhangs	VO–Umschalt-S
Aktivieren der VoiceOver-Hilfe	VO–K
Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm oder Deaktivieren der VoiceOver-Hilfe	Esc

Schnelle Navigation

Aktivieren Sie die schnelle Navigation, um VoiceOver mit den Pfeiltasten zu steuern. Die Option „Schnelle Navigation" ist standardmäßig deaktiviert.

Aktivieren oder Deaktivieren der schnellen Navigation	Linkspfeil–Rechtspfeil
Auswählen des nächsten oder vorherigen Objekts	Rechtspfeil–Linkspfeil
Auswählen des nächsten oder vorherigen Objekts, das in der Rotoreinstellung festgelegt ist	Aufwärtspfeil oder Abwärtspfeil
Auswählen des ersten oder letzten Objekts	ctrl–Aufwärtspfeil oder ctrl–Abwärtspfeil
„Tippen" auf ein Objekt	Aufwärtspfeil–Abwärtspfeil
Blättern nach oben, unten, links oder rechts	Wahl–Aufwärtspfeil, Wahl–Abwärtspfeil, Wahl–Linkspfeil oder Wahl–Rechtspfeil
Ändern des Rotors	Aufwärtspfeil–Linkspfeil oder Aufwärtspfeil–Rechtspfeil

Sie können auch die Tasten auf der numerischen Tastatur des Apple Wireless Keyboard zur Eingabe von Zahlen in der App „Rechner" verwenden.

Schnelle Navigation mit einem Buchstaben

Wenn Sie bei aktivierter schneller Navigation eine Webseite anzeigen, können Sie mit den folgenden Tasten schnell durch die Seite navigieren. Wenn Sie die entsprechende Taste eingeben, gelangen Sie zum nächsten Element des aufgezeigten Typs. Halten Sie beim Eingeben des Buchstabens die Umschalttaste gedrückt, um zum vorherigen Element zurückzukehren.

H	Überschrift
L	Link
R	Textfeld
B	Taste
C	Bedienelemente für Formulare
I	Bild
T	Tabelle
S	Statischer Text
W	ARIA-Landmark
X	Liste
M	Element des gleichen Typs
1	Überschrift der ersten Ebene
2	Überschrift der zweiten Ebene
3	Überschrift der dritten Ebene
4	Überschrift der vierten Ebene
5	Überschrift der fünften Ebene
6	Überschrift der sechsten Ebene

Verwenden von Braillezeilen mit VoiceOver

Sie können eine aktualisierbare Bluetooth-Braillezeile verwenden, um die VoiceOver-Ausgabe in Blindenschrift darzustellen. Braillezeilen mit Eingabetasten und weiteren Steuerelementen können zur Steuerung des iPod touch verwendet werden, wenn VoiceOver aktiviert ist. Der iPod touch funktioniert mit vielen drahtlosen Braillezeilen. Eine vollständige Liste der unterstützten Bildschirme finden Sie auf der folgenden Website: www.apple.com/de/accessibility.

Einrichten einer Braillezeile: Schalten Sie den Bildschirm ein, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“ und aktivieren Sie „Bluetooth“. Wählen Sie dann „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Blindenschrift“, um die Braillezeile auszuwählen.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der verkürzten Blindenschrift	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Blindenschrift“.
Aktivieren bzw. Deaktivieren der 8-Punkt-Blindenschrift	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Blindenschrift“.

Auswählen einer Sprache

Die Braillezeile verwendet die für die Sprachsteuerung eingestellte Sprache. Das ist normalerweise die für den iPod touch unter „Einstellungen“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprache“ festgelegte Sprache. Sie können die Einstellung für die VoiceOver-Sprache verwenden, um eine andere Sprache für VoiceOver und Braillezeilen auszuwählen.

Festlegen der Sprache für VoiceOver Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprachstrg.“ aus und tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

Wenn Sie die Sprache für den iPod touch ändern, müssen Sie möglicherweise die Sprache für VoiceOver und Ihre Braillezeile zurücksetzen.

Steuern von VoiceOver mit Ihrer Braillezeile
Sie können die Zelle ganz links bzw. ganz rechts auf Ihrer Braillezeile so definieren, dass sie den Systemstatus und andere Informationen wiedergibt:

- Meldungsverlauf enthält eine ungelesene Nachricht
- Die aktuelle Nachricht im Meldungsverlauf wurde noch nicht gelesen
- VoiceOver ist stummgeschaltet
- Die Batterie des iPod touch ist fast leer (weniger als 20 % Ladung)
- Der iPod touch befindet sich im Querformat
- Die Bildschirmanzeige ist ausgeschaltet
- Auf der linken Seite der aktuellen Zeile befindet sich weiterer Text
- Auf der rechten Seite der aktuellen Zeile befindet sich weiterer Text

Festlegen der Zelle ganz links bzw. rechts zur Wiedergabe von Statusinformationen: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen" > „Allgemein" > „Bedienungshilfen" > „VoiceOver" > „Blindenschrift" > „Statuszelle" und tippen Sie dann auf „Links" oder „Rechts".

Anzeigen einer erweiterten Beschreibung der Statuszelle: Drücken Sie auf Ihrer Braillezeile die Routing-Taste der Statuszelle.

Dreifachklick-Home

Die Funktion „Home-Dreifachklick" bietet eine einfache Möglichkeit, einige der Bedienungshilfen ganz einfach zu aktivieren oder zu deaktivieren, indem Sie die Home-Taste ▢ dreimal schnell hintereinander drücken. Sie können festlegen, dass durch dreimaliges Drücken der Home-Taste „VoiceOver"oder die Funktion „Weiß auf schwarz" aktiviert bzw. deaktiviert wird oder die Optionen für folgende Schritte angezeigt werden:

- Aktivieren oder Deaktivieren von VoiceOver
- Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Weiß auf schwarz"
- Aktivieren oder Deaktivieren der Zoomfunktion

Die Funktion „Home-Dreifachklick" ist standardmäßig deaktiviert.

Einstellen der Funktion „Home-Dreifachklick": Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen" > „Allgemein" > „Bedienungshilfen" > „Home-Dreifachklick" und wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

Zoomen

Bei vielen iPod touch-Apps können Sie bestimmte Elemente ein- oder auszoomen. So können Sie zum Beispiel in Safari die Spalte einer Webseite vergrößert darstellen, indem Sie zweimal tippen oder die Spalte mit zwei Fingern „aufziehen".

Das Zoomen ist eine spezielle Bedienungshilfefunktion, mit der Sie den gesamten Bildschirm einer App vergrößern können, um die einzelnen Komponenten besser sehen zu können.

Beim Verwenden der Zoomfunktion mit einem Apple Wireless Keyboard (siehe „Verwenden eines Apple Wireless Keyboard" auf Seite 28) folgt die Bildschirmanzeige der Einfügemarke und wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

Aktivieren oder Deaktivieren der Zoomfunktion: Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Bedienungshilfen" > „Zoom". Oder verwenden Sie die Funktion „Home-Dreifachklick". Weitere Informationen unter „Dreifachklick-Home" auf Seite 147.

Hinweis: Sie können die Funktionen „VoiceOver" und „Zoomen" nicht gleichzeitig verwenden.

Verkleinern oder Vergrößern	Tippen Sie mit drei Fingern zweimal auf den Bildschirm. Standardmäßig wird der Bildschirm mit dem Vergrößerungsfaktor 200 % angezeigt. Wenn Sie den Zoomfaktor manuell ändern (mit der unten beschriebenen Geste „Tippen und Bewegen"), verwendet der iPod touch automatisch diesen Zoomfaktor, wenn Sie das nächste Mal zweimal mit drei Fingern auf den Bildschirm tippen.
Ändern des Vergrößerungsfaktors	Tippen Sie mit drei Fingern auf den Bildschirm und bewegen Sie Ihre Finger zum oberen Rand des Bildschirms (um den Zoomfaktor zu erhöhen) oder zum unteren Rand (um den Zoomfaktor zu reduzieren). Diese Geste „Tippen und Bewegen" ähnelt dem zweimaligen Tippen. Allerdings heben Sie Ihre Finger für das zweite Tippen nicht an, sondern bewegen sie über den Bildschirm. Nachdem Sie den Bewegungsvorgang gestartet haben, können Sie ihn mit nur einem Finger zu Ende führen.
Navigieren im Bildschirm	Streichen Sie in der vergrößerten Darstellung mit drei Fingern über den Bildschirm, um im Bildschirm zu navigieren. Nachdem Sie den Bewegungsvorgang gestartet haben, können Sie ihn mit nur einem Finger zu Ende führen, sodass Sie einen größeren Ausschnitt des Bildschirms sehen können. Tippen Sie mit einem Finger auf eine Stelle nahe am Rand der Anzeige und halten Sie den Finger an dieser Stelle, um in der Bildschirmanzeige in die entsprechende Richtung zu blättern. Je näher Sie Ihren Finger am Rand platzieren, umso schneller erfolgt dieser Blättervorgang. Beim Öffnen eines neuen Bildschirms wird die obere Hälfte des Bildschirms vergrößert angezeigt.

Großer Text

Mit dieser Funktion können Sie den Text in Warnungen, Kalender, Kontakten, Mail, Nachrichten und Notizen vergrößern.

Festlegen der Textgröße: Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Bedienungshilfen" > „Großer Text".

Weiß auf schwarz

Mit der Funktion „Weiß auf schwarz“ können Sie die Farben auf der Anzeige des iPod touch umkehren, was das Lesen der Informationen auf dem Bildschirm in bestimmten Situationen vereinfacht. Ist die Funktion „Weiß auf schwarz“ aktiviert, sieht der Bildschirm wie ein Fotonegativ aus.

Umkehren der Farben auf dem Bildschirm: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Weiß auf schwarz“.

Auswahl vorlesen

Auch mit deaktiviertem VoiceOver kann der iPod touch ausgewählten Text vorlesen.

Aktivieren der Sprachauswahl und Anpassen der Geschwindigkeit: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Auswahl vorlesen“.

Vorlesen lassen von Text	Wählen Sie den Text aus und tippen Sie auf „Vorlesen“.

Auto-Text vorlesen

Mit dieser Funktion werden die Textkorrekturen und -vorschläge, die der iPod touch macht, während der Texteingabe vorgelesen.

Aktivieren und Deaktivieren der Option „Auto-Text vorlesen“: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Auto-Text vorlesen“.

Die Option „Auto-Text vorlesen“ kann auch zusammen mit VoiceOver und der Zoomfunktion verwendet werden.

Mono-Audio

Die Funktion „Mono-Audio“ fasst den linken und den rechten Kanal zu einem einzelnen Monosignal zusammen, das in gleicher Weise über beide Kanäle ausgegeben wird. Passen Sie die Balance des Monosignals an, um rechts oder links eine höhere Lautstärke zu verwenden.

Ein- oder Ausschalten der Funktion „Mono-Audio“ und Anpassen der Balance: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Mono-Audio“.

AssistiveTouch

AssistiveTouch hilft Ihnen beim Verwenden des iPod touch, wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Touchscreen bzw. den Tasten haben. Sie können mit AssistiveTouch kompatibles adaptives Zubehör (wie einen Joystick) verwenden, um den iPod touch zu steuern. AssistiveTouch kann auch ohne Zubehör verwendet werden, wenn Sie Gesten verwenden möchten, die schwierig für Sie sind.

Aktivieren von AssistiveTouch: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „AssistiveTouch“. Legen Sie fest, dass durch dreimaliges Drücken der Home-Taste AssistiveTouch aktiviert bzw. deaktiviert wird. Öffnen Sie dazu „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Home-Dreifachklick“.

Anpassen der Zeigerbewegung	Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „AssistiveTouch“ > „Zeigerbewegung“.
Ein- oder Ausblenden des AssistiveTouch-Menüs	Klicken Sie auf dem Zubehör auf die sekundäre Taste.

Ausblenden der Menütaste	Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „AssistiveTouch“ > „Menü immer einblenden“.
Verwenden von 2, 3, 4 oder 5 Fingern für eine Streich- oder Ziehbewegung	Tippen Sie auf die Menütaste, wählen Sie „Gesten“ und geben Sie die Anzahl der Finger ein, die für eine Geste erforderlich sind. Wenn die entsprechenden Kreise angezeigt werden, ziehen oder streichen Sie in die für die Geste erforderliche Richtung. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die Menütaste.
Verwenden einer Aufziehgeste	Tippen Sie auf die Menütaste, auf „Favoriten“ und dann auf „Aufziehen“. Wenn die Kreise angezeigt werden, berühren Sie den Bildschirm, um diese zu bewegen, und machen Sie eine Ziehbewegung an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die Menütaste.
Erstellen eigener Gesten	Tippen Sie auf die Menütaste, auf „Favoriten“ und dann auf einen freien Platzhalter für eine Geste. Öffnen Sie alternativ „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „AssistiveTouch“ > „Neue Geste erstellen“.
Sperren oder Drehen des Bildschirms, Anpassen der Lautstärke oder Simulieren einer Schüttelbewegung	Tippen Sie auf die Menütaste und dann auf „Gerät“.
Simulieren des Drückens der Home-Taste	Tippen Sie auf die Menütaste und dann auf „Home“.
Bewegen der Menütaste	Ziehen Sie sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
Schließen eines Menüs ohne das Verwenden einer Geste	Tippen Sie außerhalb des Menüs auf den Bildschirm.

Bedienungshilfen in Mac OS X

Nutzen Sie die Funktionen der Bedienungshilfen von Mac OS X, wenn Sie Informationen und Inhalte Ihrer iTunes-Mediathek mithilfe von iTunes auf den iPod touch übertragen. Wählen Sie im Finder „Hilfe“ > „Mac-Hilfe” und suchen Sie nach „Bedienungshilfe“.

Weitere Informationen zu Bedienungshilfen für den iPod touch und Mac OS X finden Sie unter www.apple.com/de/accessibility.

Minimale Schriftgröße für E-Mails

Stellen Sie die minimale Schriftgröße für Text in E-Mails auf „Groß“, „Sehr groß“ oder „Supergroß“ ein, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

Festlegen der Mindestschriftgröße für E-Mails: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Mindestschriftgröße“.

Die Einstellung „Großer Text“ überschreibt die hier festgelegte Mindestschriftgröße.

Tastaturen im Querformat

Bei vielen Apps, einschließlich Mail, Safari, Nachrichten, Notizen und Kontakte, können Sie bei der Texteingabe den iPod touch drehen und eine größere Tastatur verwenden.

Sprachsteuerung

Die Sprachsteuerung (iPod touch 3. Generation oder neuer) bietet die Möglichkeit, mittels gesprochener Befehle die iPod-Musikwiedergabe zu steuern. Weitere Informationen unter „Sprachsteuerung für Musik“ auf Seite 42.

Erweiterte Untertitel

Aktivieren der erweiterten Untertitel für Videos: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Video“ > „Erweiterte Untertitel“.

Hinweis: Nicht alle Videoinhalte sind für erweiterte Untertitel ausgelegt.

Internationale Tastaturen

Internationale Tastaturen ermöglichen die Eingabe von Textzeichen in unterschiedlichen Landessprachen, u. a. auch von asiatischen Sprachen und Sprachen mit der Schreibrichtung von rechts nach links.

Hinzufügen und Entfernen von Tastaturen

Zur Texteingabe in anderen Sprachen auf dem iPod touch verwenden Sie unterschiedliche Tastaturen. Standardmäßig ist nur die Tastatur in der von Ihnen festgelegten Sprache verfügbar. Verwenden Sie die Tastatureinstellungen, um Tastaturen für andere Sprachen bereitzustellen. Eine vollständige Liste der unterstützten Tastaturen finden Sie auf der folgenden Website: www.apple.com/de/ipodtouch/specs.html

Hinzufügen einer Tastatur: Öffnen Sie in den Einstellungen „Allgemein" > „Landeseinstellungen" > „Tastaturen" > „Tastatur hinzufügen" und wählen Sie eine Tastatur aus der Liste aus. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Tastaturen hinzuzufügen.

Entfernen einer Tastatur: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen" > „Allgemein" > „Landeseinstellungen" > „Tastaturen". Tippen Sie dann auf „Bearbeiten". Tippen Sie neben der Tastatur, die Sie entfernen möchten, auf ⊖ und tippen Sie dann auf „Löschen".

Bearbeiten der Tastaturliste: Wählen Sie „Einstellungen" > „Allgemein" > „Landeseinstellungen" > „Tastaturen". Tippen Sie auf „Bearbeiten" und bewegen Sie ☰ neben einer Tastatur an eine neue Position in der Liste.

Wechseln der Tastatur

Wechseln Sie die Tastatur, wenn Sie Text in einer anderen Sprache eingeben möchten.

Wechseln der Tastatur bei der Eingabe: Legen Sie Ihren Finger auf die Globustaste 🌐, um alle aktivierten Tastaturen anzuzeigen. Zur Auswahl einer Tastatur bewegen Sie Ihren Finger auf den Namen der Tastatur und heben ihn dann an. Die Globustaste 🌐 wird angezeigt, wenn Sie mindestens zwei Tastaturen aktiviert haben.

Sie können außerdem auf 🌐 tippen. Der Name der nun aktivierten Tastatur wird kurz eingeblendet, wenn Sie auf 🌐 tippen. Tippen Sie weiter, um weitere aktivierte Tastaturen aufzurufen.

Bei zahlreichen Tastaturen sind Buchstaben, Nummern und Symbole verfügbar, die nicht auf der Tastatur sichtbar sind.

Eingeben von Buchstaben mit Akzenten bzw. anderen Buchstabenalternativen: Legen Sie den Finger auf die jeweilige Buchstaben-, Ziffern- oder Symboltaste und bewegen Sie ihn, um eine Variante auszuwählen. Bei der Tastatur für Thai können Sie zum Beispiel das sprachspezifische Ziffernzeichen auswählen, indem Sie auf die Taste mit der entsprechenden arabischen Ziffer tippen und den Finger darauf halten.

Chinesisch

Für die Eingabe von chinesischen Zeichen einschließlich Pinyin, Cangjie, Wubihua und Zhuyin stehen Ihnen verschiedene Tastaturen zur Verfügung. Sie können auch mit Ihrem Finger chinesische Zeichen auf den Bildschirm schreiben.

Texteingabe mit Pinyin

Verwenden Sie die QWERTY-Tastaturbelegung, um vereinfachtes oder traditionelles Pinyin einzugeben. Beim Schreiben werden die vorgeschlagenen Zeichen eingeblendet. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um ihn auszuwählen, oder geben Sie weiterhin Pinyin ein, um weitere Optionen anzuzeigen.

Wenn Sie weiterhin Pinyin ohne Leerzeichen eingeben, werden Satzvorschläge eingeblendet.

Texteingabe mit Cangjie

Geben Sie mithilfe der Cangjie-Tasten chinesische Zeichen ein. Beim Schreiben werden die vorgeschlagenen Zeichen eingeblendet. Tippen Sie auf ein Zeichen, um es auszuwählen, oder geben Sie bis zu fünf weitere Zeichenkomponenten ein, um weitere Optionen anzuzeigen.

Texteingabe mit Wubihua

Verwenden Sie den Ziffernblock, um mit bis zu fünf Strichen chinesische Zeichen zu schreiben: horizontal, vertikal, nach links unten, nach rechts unten und Haken (beachten Sie die richtige Reihenfolge). So sollte das chinesische Zeichen 圈 (Kreis) mit einem vertikalen Strich 丨 beginnen.

Bei der Eingabe werden chinesische Zeichen vorgeschlagen (die am häufigsten verwendeten Zeichen werden zuerst angezeigt). Tippen Sie auf ein Zeichen, um es auszuwählen.

Wenn Sie das korrekte Zeichen nicht kennen, tippen Sie auf den Stern (*). Zum Anzeigen von weiteren Zeichenoptionen geben Sie ein anderes Zeichen ein oder blättern in der Liste mit den Zeichen.

Tippen Sie auf die Taste 匹配, um nur die Zeichen anzuzeigen, die exakt Ihrer Eingabe entsprechen.

Texteingabe mit Zhuyin

Zhuyin-Zeichen können Sie mithilfe der Tastatur eingeben. Beim Schreiben werden die vorgeschlagenen chinesischen Zeichen eingeblendet. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um ihn auszuwählen, oder geben Sie weiter Zhuyin-Buchstaben ein, um weitere Optionen anzuzeigen. Nach der Eingabe eines Anfangszeichens werden auf der Tastatur zusätzliche Zeichen angeboten.

Wenn Sie weiterhin Zhuyin ohne Leerzeichen eingeben, werden Satzvorschläge eingeblendet.

Zeichnen von chinesischen Zeichen

Wenn die Tastaturbelegungen für vereinfachtes oder traditionelles Chinesisch aktiviert sind, können Sie chinesische Zeichen mit dem Finger auf dem Bildschirm zeichnen bzw. schreiben. Beim Schreiben der Zeichen erkennt der iPod touch diese und zeigt übereinstimmende Zeichen in einer Liste an. Die beste Übereinstimmung wird oben in der Liste angezeigt. Wenn Sie ein Zeichen auswählen, werden die wahrscheinlich folgenden Zeichen in der Liste als zusätzliche Auswahlmöglichkeiten angezeigt.

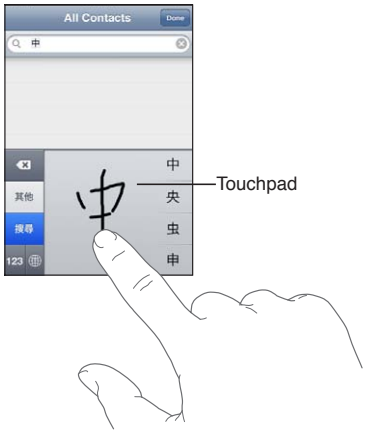

Komplexe Zeichen wie 鱲 (Teil des Namens des internationalen Flughafens in Hongkong), 靠 (Fahrstuhl) und 啱 (im Kantonesischen verwendeter Partikel) können eingegeben werden, indem mindestens zwei Zeichenkomponenten hintereinander eingegeben werden. Tippen Sie auf das Zeichen, um die eingegebenen Zeichen zu ersetzen.

Auch römische Zeichen werden erkannt.

Konvertieren von vereinfachtem und traditionellem Chinesisch

Wählen Sie das Zeichen oder die Zeichen aus, das/die konvertiert werden soll(en), und tippen Sie dann auf „Ersetzen". Weitere Informationen unter „Bearbeiten von Text" auf Seite 27.

Japanisch

Für die Eingabe von japanischen Zeichen stehen die Kana- oder Romaji-Tastaturen zur Verfügung. Sie können auch Smileys eingeben.

Eingeben von Zeichen in Japanisch Kana

Verwenden Sie die Kana-Tastaturbelegung, um Silben auszuwählen. Weitere Optionen für Silben können Sie anzeigen, indem Sie auf die Pfeiltaste tippen und eine andere Silbe oder ein anderes Wort im angezeigten Fenster auswählen.

Eingeben von Zeichen in Japanisch Romaji

Verwenden Sie die Romaji-Tastatur zur Eingabe von Silben. Oben auf der Tastatur werden alternative Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Tippen Sie auf eine Alternative, um diese einzugeben. Weitere Optionen für Silben können Sie anzeigen, indem Sie auf die Pfeiltaste tippen und eine andere Silbe oder ein anderes Wort im angezeigten Fenster auswählen.

Eingeben von Smileys

Auf einer japanischen Kana-Tastatur tippen Sie auf die Taste „^_^“.

Auf einer japanischen Romaji-Tastatur (QWERTY-Tastaturbelegung) tippen Sie auf die Nummerntaste 123 und dann auf die Taste „^_^“.

Auf einer chinesischen Pinyin-Tastatur (vereinfacht oder traditionell) oder Zhuyin-Tastatur (traditionell) tippen Sie auf die Nummerntaste #+= und dann auf die Taste „^_^“.

Eingeben von Emoji-Zeichen

Verwenden Sie die Emoji-Tastatur, um Bildzeichen einzugeben. Sie können auch mit einer japanischen Tastatur Emoji-Zeichen eingeben. Beispiel: Geben Sie „はーと“ ein, um ♥ zu erhalten.

Durchsuchen der Kandidatenliste

Wenn Sie eine chinesische, japanische oder arabische Tastatur verwenden, werden die vorgeschlagenen Zeichen oder Kandidaten über der Tastatur angezeigt. Tippen Sie auf einen Kandidaten, um ihn auszuwählen, oder streichen Sie mit dem Finger nach links, um weitere Optionen anzuzeigen.

Durchsuchen der erweiterten Kandidatenliste: Tippen Sie auf den Aufwärtspfeil rechts, um eine Liste mit allen Kandidaten anzuzeigen. Bewegen Sie den Finger nach oben oder unten, um die Liste zu durchblättern. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil, um die zusammengefasste Liste anzuzeigen.

Verwenden von Kurzbefehlen

Beim Verwenden von bestimmten chinesischen und japanischen Tastaturen können Sie einen Kurzbefehl für ein Wörterbuch mit Wort- und Eingabepaaren anlegen. Dieser wird zum Benutzerwörterbuch hinzugefügt. Wenn Sie ein Wort aus dem Wörterbuch eingeben und eine unterstützte Tastatur verwenden, wird das Wort bzw. Eingabepaar durch die zugehörige Eingabe ersetzt. Für die folgenden Tastaturen sind Kurzbefehle verfügbar:

- Chinesisch – Vereinfacht (Pinyin)
- Chinesisch – Traditionell (Pinyin)
- Chinesisch – Traditionell (Zhuyin)
- Japanisch (Romaji)
- Japanisch (Kana)

Aktivieren oder Deaktivieren von Kurzbefehlen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Tastatur“ > „Kurzbefehle“.

Vietnamesisch

Legen Sie den Finger auf ein Zeichen, um die verfügbaren diakritischen Zeichen anzuzeigen. Bewegen Sie dann den Finger auf das gewünschte Zeichen.

Sie können auch die folgende Tastenkombination eingeben, um Buchstaben mit diakritischen Zeichen einzugeben:

- aa—â
- aw—ă
- as—á
- af—à
- ar—ả
- ax—ã
- aj—ạ
- dd—đ
- ee—ê
- oo—ô
- ow—ơ
- w—ư

Support und weitere Informationen

iPod touch Support Website

Umfassende Support-Informationen finden Sie auf der Website http://www.apple.com/de/support/ipodtouch/?cid=acs::ipodtouch4userguide&cp=acs::ipodtouch4userguide. Sie können auch die Option „Express Lane" für individuellen Support verwenden (nicht in allen Ländern verfügbar). Zur Website http://expresslane.apple.com/de/GetproductgroupList.do?cid=acs::ipodtouch4userguide&cp=acs::ipodtouch4userguide.

Neustarten und Zurücksetzen des iPod touch

Treten funktionelle Probleme auf, versuchen Sie, den iPod touch neu zu starten, beenden Sie die verwendete App sofort oder setzen Sie den iPod touch zurück.

Neustarten des iPod touch: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis der rote Schieberegler angezeigt wird. Bewegen Sie den Schieberegler mit dem Finger, um den iPod touch auszuschalten. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird, um den iPod touch erneut einzuschalten.

Wenn Sie den iPod touch nicht ausschalten können oder das Problem weiterhin besteht, müssen Sie den iPod touch möglicherweise zurücksetzen. Das Zurücksetzen sollte aber nur erfolgen, wenn ein Fehler durch das Aus- und erneute Einschalten des iPod touch nicht behoben werden konnte.

Sofortiges Beenden einer App: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang, bis ein roter Regler eingeblendet wird. Drücken Sie danach die Home-Taste ▢ und halten Sie sie gedrückt, bis die verwendete App beendet wird.

Sie können eine App auch aus der Liste der zuletzt verwendeten Apps löschen, um die App sofort zu beenden. Weitere Informationen unter „Öffnen und Wechseln von Apps" auf Seite 19.

Zurücksetzen des iPod touch: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und die Home-Taste mindestens zehn Sekunden lang, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

Sichern des iPod touch

Sie können mit iCloud oder iTunes automatisch ein Backup Ihres iPod touch erstellen. Wenn Sie festlegen, dass Backups automatisch mit iCloud erstellt werden sollen, können mit iTunes keine automatischen Backups erstellt werden. Jedoch können Sie manuell Backups mit iTunes auf Ihrem Computer erstellen.

Backup in iCloud

iCloud erstellt täglich automatisch ein Backup des iPod touch über WLAN, wenn der iPod touch an eine Stromquelle angeschlossen und gesperrt ist. Datum und Uhrzeit des letzten Backups werden unten im Bildschirm „Speicher & Backup" angezeigt. Für folgende Objekte können Sie mit iCloud ein Backup erstellen:

- Gekaufte Musik, Fernsehsendungen, Apps und Bücher
- Fotos im Album „Aufnahmen"

- iPod touch-Einstellungen und App-Daten
- Home-Bildschirm- und App-Verwaltung
- Nachrichten

Hinweis: Für gekaufte Musik kann nicht in allen Regionen ein Backup erstellt werden. Fernsehsendungen sind nicht in allen Regionen verfügbar.

Wenn Sie beim ersten Einrichten des iPod touch die Option „iCloud-Backup" nicht aktiviert haben, können Sie dies in den iCloud-Einstellungen nachholen. Wenn Sie „iCloud-Backup" aktivieren, sichert Ihr iPod touch die Daten auf Ihrem Computer nicht mehr automatisch, wenn Sie das Gerät mit iTunes synchronisieren.

Aktivieren von iCloud-Backups	Öffnen Sie „Einstellungen" > „iCloud" und melden Sie sich wenn erforderlich mit Ihrer Apple-ID und Ihrem Kennwort an. Öffnen Sie „Speicher & Backup" und aktivieren Sie die Option „iCloud-Backup".
Sofort Backup erstellen	Öffnen Sie „Einstellungen" > „iCloud" > „Speicher & Backup" und tippen Sie auf „Backup jetzt erstellen".
Verwalten Ihrer Backups	Öffnen Sie „Einstellungen" > „iCloud" > „Speicher & Backup" und tippen Sie auf „Speicherplatz verwalten". Tippen Sie auf den Namen Ihres iPod touch.
Aktivieren oder Deaktivieren des Backups für das Album „Aufnahmen"	Öffnen Sie „Einstellungen" > „iCloud" > „Speicher & Backup" und tippen Sie auf „Speicherplatz verwalten". Tippen Sie auf den Namen des iPod touch und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Erstellung eines Backups für das Album „Aufnahmen".
Anzeigen der Geräte, für die ein Backup erstellt wird	Öffnen Sie „Einstellungen" > „iCloud" > „Speicher & Backup" > „Speicherplatz verwalten".
Stoppen von iCloud-Backups	Öffnen Sie „Einstellungen" > „iCloud" > „Speicher & Backup" und deaktivieren Sie die Option „iCloud-Backup".

Musik, die nicht in iTunes gekauft wird, wird nicht in iCloud gesichert. Diese Inhalte müssen mit iTunes wiederhergestellt und gesichert werden. Weitere Informationen unter „Synchronisieren mit iTunes" auf Seite 17.

Wichtig: Nicht in allen Regionen können Backups von Musik oder Fernsehsendungen erstellt werden. Vorherige Einkäufe können möglicherweise nicht mehr verfügbar sein, sobald diese nicht mehr im iTunes Store, App Store oder iBookstore sind.

Gekaufte sowie Fotostream-Inhalte beanspruchen keinen Teil Ihres kostenlosen 5 GB-Speicherplatzes in iCloud.

Datensicherung mit iTunes

iTunes erstellt ein Backup der Fotos im Album „Aufnahmen" bzw. „Gesicherte Fotos", sowie von Textmitteilungen, Notizen, Anruflisten, Kontakten, Audioeinstellungen und vielem mehr. Mediendateien wie Musiktitel und einige Fotos werden nicht in das Backup eingeschlossen. Diese können jedoch wiederhergestellt werden, indem Sie das Gerät mit iTunes synchronisieren.

Wenn Sie den iPod touch an den Computer anschließen, mit dem Sie ihn normalerweise synchronisieren, erstellt iTunes in folgenden Fällen ein Backup:

- *Synchronisieren mit iTunes:* Standardmäßig synchronisiert iTunes den iPod touch, sobald Sie den iPod touch an Ihren Computer anschließen. Vgl. „Synchronisieren mit iTunes" auf Seite 17. iTunes sichert einen iPod touch nicht automatisch, wenn dieser nicht für die Synchronisierung mit diesem Computer konfiguriert wurde.
- *Aktualisieren bzw. Wiederherstellen des iPod touch:* Bevor der iPod touch aktualisiert und wiederhergestellt wird, erstellt iTunes automatisch ein Backup.

Das iPod touch-Backup kann in iTunes auch verschlüsselt werden, um Ihre Daten zu schützen.

Verschlüsseln von iPod touch-Backups: Wählen Sie im Bildschirm „Übersicht“ in iTunes „iPod touch-Backup verschlüsseln“.

Wiederherstellen der Dateien und Einstellungen auf dem iPod touch: Verbinden Sie den iPod touch mit dem Computer, den Sie üblicherweise für die Synchronisierung verwenden, wählen Sie in iTunes iPod touch aus und klicken Sie im Bildschirm „Übersicht“ auf „Wiederherstellen“.

Weitere Informationen zu Backups, einschließlich der Einstellungen und Informationen, die in einem Backup gespeichert sind, finden Sie unter: support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=de_DE.

Entfernen eines iTunes-Backups

Sie können in iTunes ein iPod touch-Backup aus der Backupliste entfernen. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ein Backup auf einem fremden Computer erstellt wurde.

Entfernen eines Backups:

1. Öffnen Sie in iTunes den Bereich „Einstellungen“.
   - *Mac:* Wählen Sie „iTunes“ > „Einstellungen“.
   - *Windows:* Wählen Sie „Bearbeiten“ > „Einstellungen“.
2. Klicken Sie auf „Geräte“ (der iPod touch muss dafür nicht angeschlossen sein).
3. Wählen Sie die Sicherungskopie aus, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf „Backup löschen“.
4. Bestätigen Sie, dass Sie das gewählte Backup entfernen möchten, indem Sie auf „Löschen“ klicken. Klicken Sie anschließend auf „OK“.

Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software

Die iPod touch-Software kann über „Einstellungen“ oder in iTunes aktualisiert werden. Stellen Sie den iPod touch mit iCloud oder iTunes aus einem Backup wieder her.

Sie können über die iPod touch-Oberfläche nicht mehr auf gelöschte Daten zugreifen. Die Daten werden jedoch nicht endgültig vom iPod touch entfernt. Weitere Informationen zum endgültigen Löschen aller Inhalte und Einstellungen erhalten Sie unter „Zurücksetzen“ auf Seite 120.

Weitere Informationen zum Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software erhalten Sie unter support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=de_DE.

Entsperren des iPod touch

Die iPod touch-Software kann über „Einstellungen“ oder in iTunes aktualisiert werden.

Aktualisierung über WLAN auf dem iPod touch: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Softwareaktualisierung“. Der iPod touch sucht nach verfügbaren Softwareaktualisierungen.

Softwareaktualisierung in iTunes: iTunes überprüft jedes Mal, wenn Sie den iPod touch mit iTunes synchronisieren, ob eine Softwareaktualisierung verfügbar ist. Weitere Informationen unter „Synchronisieren mit iTunes“ auf Seite 17.

Entsperren des iPod touch

Stellen Sie den iPod touch mit iCloud oder iTunes aus einem Backup wieder her.

Von iCloud-Backup: Setzen Sie den iPod touch zurück, um alle Einstellungen und Daten zu löschen. Melden Sie sich bei iCloud an und wählen Sie bei der Einrichtung „Aus Backup wiederherstellen“ aus. Weitere Informationen unter „Zurücksetzen“ auf Seite 120.

Von iTunes-Backup: Verbinden Sie den iPod touch mit dem Computer, den Sie üblicherweise für die Synchronisierung verwenden, wählen Sie in iTunes iPod touch aus und klicken Sie im Bildschirm „Übersicht“ auf „Wiederherstellen“.

Wird die iPod touch-Software wiederhergestellt, können Sie den iPod touch entweder als neues Gerät konfigurieren oder Ihre Musik, Videos, Apps und andere Inhalte aus einem Backup wiederherstellen.

Dateifreigabe

Über die Dateifreigabe können Sie mit iTunes Dateien vom iPod touch auf den Computer übertragen und umgekehrt. Verbinden Sie dazu das iPhone mithilfe eines USB-Kabels mit dem Computer. Die Dateifreigabe setzt voraus, dass die Dokumente mit einer kompatiblen App erstellt und in einem unterstützten Format gesichert werden.

Apps, die die Dateifreigabe unterstützen, werden in iTunes in der Liste für freigegebene Apps angezeigt. Für jede App werden in der Liste „Dateien“ die Dokumente angezeigt, die sich auf dem iPod touch befinden. Informationen darüber, ob und ggf. in welcher Weise eine App die Dateifreigabe unterstützt, finden Sie in der jeweiligen Dokumentation. Beachten Sie, dass die Dateifreigabe nicht von allen Apps unterstützt wird.

Übertragen von Dateien vom iPod touch auf den Computer: Öffnen Sie in iTunes den Bereich „Apps“. Wählen Sie im Bereich „Dateifreigabe“ in der Liste links eine App aus. Klicken Sie danach in der Liste rechts auf die zugehörige Datei, die übertragen werden soll. Klicken Sie danach auf „Sichern unter“.

Übertragen von Dateien vom Computer auf den iPod touch: Öffnen Sie in iTunes den Bereich „Apps“. Wählen Sie im Bereich „Dateifreigabe“ in der Liste links eine App aus und klicken Sie auf „Hinzufügen“. Die Dateien werden sofort auf das Gerät übertragen, damit Sie sie mit der ausgewählten App verwenden können.

Löschen von Dateien vom iPod touch: Öffnen Sie in iTunes den Bereich „Apps“. Wählen Sie im Bereich „Dateifreigabe“ die entsprechenden Dateien aus und drücken Sie die Entf.-Taste.

Informationen zu Sicherheit, Software und Service

In dieser Tabelle ist aufgelistet, wo Sie weitere Informationen zur Sicherheit, Software und Service für den iPod touch erhalten.

Näheres über	Finden Sie hier
Sicherer Umgang mit dem iPod touch	Aktuelle Hinweise zur Sicherheit und andere Bestimmungen finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter www.apple.com/de/support/manuals/ipodtouch.
iPod touch Service & Support, Tipps, Benutzerforen und Apple-Software Downloads	Öffnen Sie www.apple.com/de/support/ipodtouch.
Die neuesten Informationen über den iPod touch	Öffnen Sie www.apple.com/de/ipodtouch.

Näheres über	Finden Sie hier
Verwenden von iCloud	Öffnen Sie www.apple.com/de/support/icloud.
Verwenden von iTunes	Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“. Eine Online-Einführung zu iTunes (möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar) finden Sie unter www.apple.com/de/support/itunes.
Erstellen einer Apple-ID	Öffnen Sie appleid.apple.com/de.
Verwenden von iPhoto in Mac OS X	Öffnen Sie iPhoto und wählen Sie „Hilfe“ > „iPhoto-Hilfe“.
Verwenden des Adressbuchs unter Mac OS X	Öffnen Sie das Adressbuch und wählen Sie „Hilfe“ > „Adressbuch-Hilfe“.
Verwenden von iCal in Mac OS X	Öffnen Sie iCal und wählen Sie „Hilfe“ > „iCal-Hilfe“.
Microsoft Outlook, Windows-Adressbuch oder Adobe Photoshop Elements	Beachten Sie die Informationen in der Dokumentation zu diesen Apps.
Garantieleistungen	Folgen Sie zuerst den Tipps zur Fehlerbeseitigung in diesem Handbuch und in den Online-Ressourcen. Öffnen Sie www.apple.com/de/support oder ziehen Sie das Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter www.apple.com/de/support/manuals/ipodtouch zu Rate.
Austauschprogramm der iPhone-Batterie	Weitere Informationen erhalten Sie auf www.apple.com/de/batteries/replacements.html.

Verwenden des iPod touch in einer Unternehmensumgebung

Besuchen Sie die Website www.apple.com/de/iphone/business um Näheres über die Unternehmensfunktionen des iPod touch zu erfahren, einschließlich Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN und vielem mehr.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Sie müssen den iPod touch gemäß den geltenden Gesetzen und Regelungen ordnungsgemäß entsorgen. Da dieses Produkt eine Batterie enthält, muss es separat vom Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Ihren iPod am Ende seines Lebenszyklus entsprechend den jeweiligen Vorschriften und Gesetzen

Batterieaustausch: Die wiederaufladbare Batterie im iPod touch darf nur von einem autorisierten Service-Partner ausgetauscht werden. Weitere Informationen zum Austauschen der Batterie finden Sie auf der folgenden Website: www.apple.com/de/batteries/replacements.html

Informationen zum Recycling-Programm von Apple finden Sie im Internet unter: www.apple.com/de/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Es darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend den jeweiligen Vorschriften und Gesetzen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣

廢電池請回收

European Union—disposal information:

The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung: Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione: Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter: Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brazil—disposal information:

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple und die Umwelt

Apple Inc. ist ständig darum bemüht, die Umweltbelastungen, die sich aus der Verwendung von Apple-Systemen und -Produkten ergeben können, möglichst gering zu halten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.apple.com/de/environment.

iPod touch-Betriebstemperatur

Überschreitet die Temperatur im Inneren des iPod touch die normale Betriebstemperatur, geschieht möglicherweise Folgendes, um die Temperatur zu verringern:

- Der iPod touch unterbricht den Aufladevorgang.
- Der Bildschirm wird abgedunkelt.
- Eine Temperaturwarnung wird angezeigt.

Wichtig: Sie können den iPod touch nicht verwenden, während die Temperaturwarnung auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn der iPod touch die interne Temperatur nicht regulieren kann, wird der Ruhezustand aktiviert, bis das Gerät abgekühlt ist. Legen Sie den iPod touch an einen kühleren Ort und warten Sie einige Minuten, bevor Sie versuchen, den iPod touch erneut zu verwenden.

Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Apple, das Apple-Logo, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari und Spotlight sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

AirPrint, iMessage, das Logo „Made for iPod“ und Multi-Touch sind Marken der Apple Inc.

iTunes Store, iCloud und iTunes Store sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

App Store, iBookstore, iTunes Match und MobileMe sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc.

IOS ist eine Marke oder eine in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marke der Cisco und wird in Lizenz verwendet.

Ping ist eine eingetragene Marke der Karsten Manufacturing Corporation und wird in den USA unter Lizenz verwendet.

NIKE und Swoosh Design sind Marken der NIKE, Inc. und ihrer Tochterunternehmen und werden in Lizenz verwendet.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Apple Inc. in Lizenz verwendet.

Adobe und Photoshop sind in den USA und/oder weiteren Ländern Marken oder eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated.

Namen anderer hier genannter Firmen und Produkte sind Marken ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

Map data © 2010 Google.

Die Nennung von Produkten, die nicht von Apple sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. Apple übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr. Alle Vereinbarungen, Verträge oder Garantieansprüche, so vorhanden, gelten direkt zwischen dem jeweiligen Hersteller und den jeweiligen Benutzern. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen korrekt sind. Apple Inc. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs.

D019-2246 / Oktober 2011